

Altavoz portátil Boombox YD-668

MANUAL DE USUARIO




Ranuras:



- Ranura DC5V: Utiliza el cable de carga Micro USB v8 estándar para la carga de energía.
- Ranura TF: Puede decodificar y reproducir audio en formato MP3 cuando se introduce una tarjeta TF en la ranura.
- Ranura USB: puede decodificar y reproducir audio en formato MP3 al introducir un USB en la ranura.
- Ranura de entrada para micrófono: utiliza la entrada de cabezal mini 3,5 a través de dispositivos externos.

Botones:

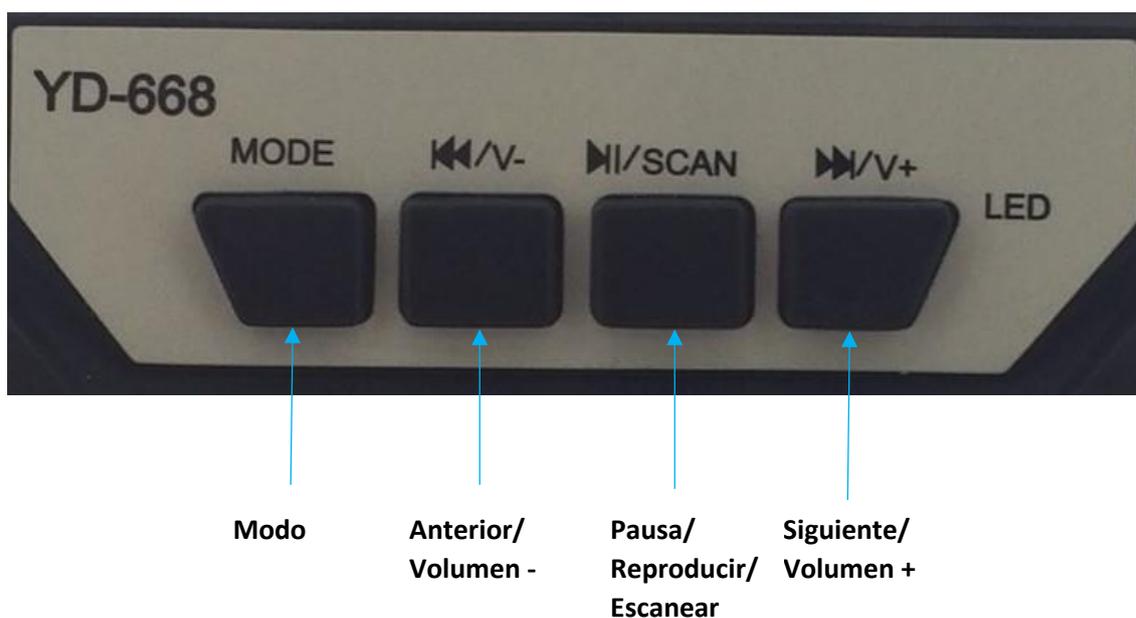

Modos:

Podrá cambiar entre los diferentes modos pulsando una sola vez el botón "Modo".

Reproducir a través de USB/Tarjeta TF:

Tras introducir un USB o una tarjeta TF podrá empezar a escuchar música simplemente pulsando el botón "Reproducir/pausar".

Para cambiar de canción deberá pulsar los botones "Siguiete" reproducirá la siguiente canción. "Anterior" reproducirá la canción anterior.

Para cambiar el volumen deberá mantener el botón "V +" pulsado para aumentarlo y el botón "V -" pulsado para reducirlo.

Modo Bluetooth:

Al iniciar la barra de sonido, el modo predeterminado es el modo bluetooth.

Podrá conectar la barra a cualquier dispositivo bluetooth, para ello encienda la barra, diríjase al bluetooth del dispositivo que quiera conectar y busque: BT Speaker.

Tras conectarlo deberá aceptar todos los permisos solicitados.

- Reproducción de música: Una vez conectado podrá reproducir música desde su teléfono y controlarla desde la barra de sonido.

Para cambiar de canción deberá pulsar los botones “Siguiente” reproducirá la siguiente canción. “Anterior” reproducirá la canción anterior.

Para cambiar el volumen deberá mantener el botón “V +” pulsado para aumentarlo y el botón “V -” pulsado para reducirlo.

Para pausar la música deberá usar el botón “Reproducir/pausar”.

- Manos libres: Una vez conectada al bluetooth, la barra de sonido actuará como un manos libres. Si recibe una llamada durante la conexión. (será necesario conectar un micrófono para poder responder sin el teléfono.)

Modo Radio FM:

Para cambiar al modo “Radio FM” deberá pulsar el botón “Modo” una sola vez.

Para cambiar el volumen deberá mantener el botón “V +” pulsado para aumentarlo y el botón “V -” pulsado para reducirlo.

Para cambiar la emisora deberá pulsar los botones “Anterior y siguiente” para una búsqueda manual o mantener pulsado el botón “Escanear” para una búsqueda automática.

Notas:

- El modo manos libres solo funciona cuando el modo bluetooth está conectado.
- Al cambiar al modo Radio FM, el modo bluetooth se pondrá en pausa y volverá a conectarse automáticamente una vez se vuelva a cambiar a este.