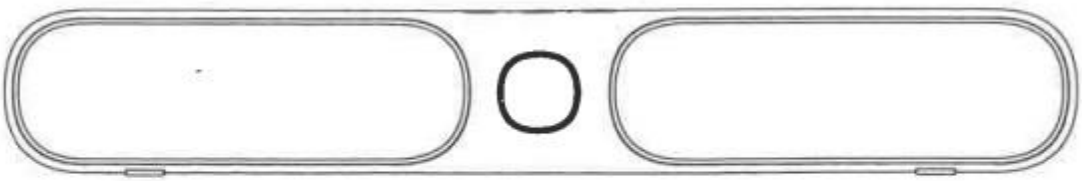

ALTAVOZ INALAMBRICO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

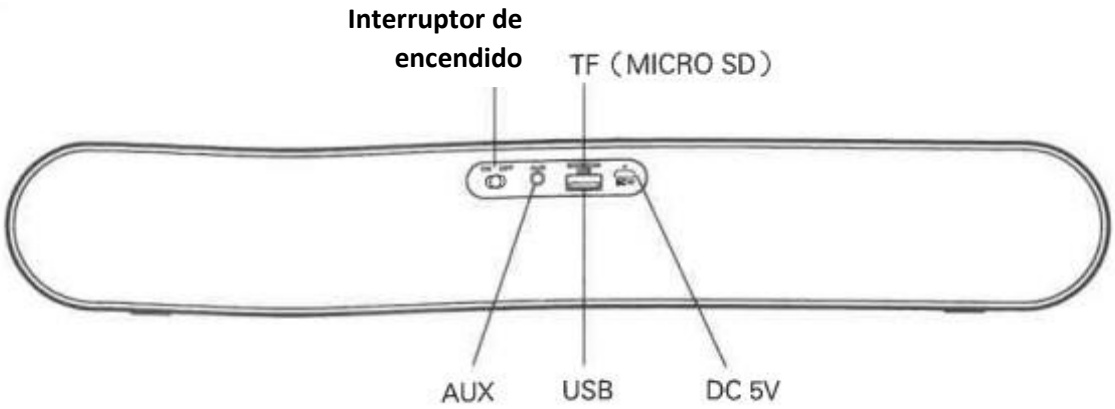

Versión inalámbrica	**Wireless V5.0+EDR**
Estándar inalámbrico	**AMP, AVRCP, HSP, HFP**
Batería	**18650 3.7V 1200mAH**
Alcance	**10 metros**
Tiempo de conversación	**Alrededor de 6 horas (90% volumen)**
Criterios de entrada de carga	**Micro USB; DC5V 1000mA**

OPERACIÓN:

< : Pulse para cambiar a la canción anterior.

> : Pulse para pasar a la canción siguiente.

- Reproducir/Pausa:

En el modo música, pulse brevemente el botón para reproducir/pausar, mantenga pulsado el botón para borrar la lista. En el modo teléfono, pulse brevemente para contestar/colgar el teléfono, mantenga pulsado para rechazar la llamada, pulse dos veces para volver a marcar la última llamada.

- MOD: Pulse el botón arriba/abajo para cambiar el modo de reproducción, pulsación larga para cambiar el idioma entre chino e inglés, el idioma inicial: inglés.

Indicador

Soporta altavoz inalámbrico estéreo: teléfonos móviles y otros dispositivos pueden enviar datos de música a los altavoces a través de wireless.

Apoya la cancelación de eco del manos libres inalámbrico y la cancelación de ruido.

Apoyar el altavoz para cambiar la canción, ajuste de volumen, contestar / colgar el teléfono a través de teléfono móvil de control inalámbrico y otros dispositivos.

- Tarjeta TF formato de música de apoyo: MP3
- Lector de disco U formato de música de apoyo: MP3
- Tarjeta TF formato de soporte: FAT113/FAT32
- Cantidad de archivos de la tarjeta TF Sin limitación en el directorio único, el número total de archivos : <999
- Capacidad máxima de la tarjeta TF : 32GB

Las luces LED indican:

- Emparejamiento: la luz azul parpadea rápidamente.

- Emparejamiento correcto: la luz azul es brillante.

- Reproducción: la luz azul parpadea lentamente.

- Carga: la luz roja está siempre encendida.

- Carga completa: la luz roja está apagada.

- Carga baja: sonido de aviso.

Conexión inalámbrica:

- Gire el interruptor de encendido a la posición ON, se oirá un sonido de encendido y la luz azul parpadeará rápidamente.

- Active la función inalámbrica del teléfono móvil, busque un dispositivo inalámbrico cercano, seleccione °BLOC y conéctese. Tras conectarse correctamente, se oirá un sonido de aviso de conexión y la luz azul se encenderá.

- El altavoz se conectará automáticamente al último dispositivo que no se haya borrado de la lista de emparejamiento, si no consigue conectarse, pasará automáticamente al modo de emparejamiento, si transcurren 10 minutos sin conexión, el altavoz se apagará automáticamente.

- Enciende el altavoz, pulsa el botón play para empezar a reproducir música, pulsa brevemente el botón arriba/abajo para cambiar de canción.

- Gire el potenciómetro de volumen para ajustar el volumen: en el sentido contrario a las agujas del reloj: bajar, en el sentido de las agujas del reloj: subir.

- Pulse los botones arriba / abajo al mismo tiempo para cambiar el modo de reproducción, e inserte la reproducción prioritaria después de soporte.

- Enchufe el cable de audio para conectarse a otros dispositivos para reproducir música.

Tarjeta TF:

A: Inserte la tarjeta TF en el estado de encendido, y el mensaje de voz °Music mode° .

B: Los archivos de música de la tarjeta TF se reproducirán automáticamente.

C: Reproducción/pausa, canción anterior/siguiente, disminución/aumento del volumen pueden controlarse durante la reproducción.

USB:

A: Inserte el u disk en el puerto USB y la voz indicará 'Modo música’.

B: Los archivos de música del USB se reproducirán automáticamente.

C: Reproducción/pausa, canción anterior/siguiente, disminución/aumento del volumen pueden controlarse durante la reproducción.

Bajo consumo:

Cuando la carga de la batería sea inferior a 3,4 V, aparecerá un mensaje de voz indicando que la carga es baja; por favor, recárguela a tiempo y se apagará automáticamente cuando la carga de la batería sea inferior a 3,3 V.

Carga:

Especificaciones del cargador: 5V 1000mA, la luz roja está siempre encendida durante la carga, y se apaga cuando es completa.