Kids Smart Watch S6

Manual de Usuario

Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones antes de su uso, para realizar una instalación correcta y un uso adecuado de sus funciones. El color del producto real podría variar del mostrado en este manual.

Antes del primer uso:

· Cargue la batería durante al menos dos horas.

· Para encender el dispositivo presione durante unos segundos el botón “Encender” (ON/OFF).

Tarjeta SIM

· Debe insertar una tarjeta SIM para poder utilizar todas las funciones del reloj.

· Apague el smartwatch, asegúrese que el reloj está apagado antes de introducir la tarjeta.

· **Atención:** la tarjeta SIM no debe tener ningún código PIN.

· No nos responsabilizamos de posibles fallos debidos a una configuración incorrecta de la tarjeta SIM. En caso de duda, contacte con su compañía telefónica para configurar la tarjeta SIM

Instrucciones de uso

1. Cámara A, 2. Cámara B, 3. Botón de encendido ON/OFF, 4. Volver, 5. Slot de la tarjeta SIM, 6. Puerto USB

Instrucciones de funcionamiento táctil: Deslice el dedo a izquierda y derecha para cambiar la pantalla de espera, haga clic para entrar en el menú principal.

Encendido/Apagado

Encendido: Mantenga pulsado el botón de encendido durante unos segundos.

Apagado: Mantenga pulsado el botón de encendido durante unos segundos.

* Si el dispositivo no se enciende, puede deberse a que la batería está baja. Por favor, inténtelo de nuevo después de recargar el dispositivo durante algunos minutos.

Carga

Retire el tapón de silicona del puerto de carga USB y, a continuación, conecte el extremo Micro-USB del cable al reloj y el otro extremo al cargador USB.

*Una vez conectado el cargador a la toma de corriente, el icono de batería situado en la parte superior derecha de la pantalla comenzará a desplazarse, indicando que se encuentra en modo de carga. El icono de batería dejará de desplazarse y mostrará una imagen de batería llena cuando esté completamente cargado. Sugerimos utilizar un cargador de 5V 1A .

Nota: No utilice un adaptador con una tensión nominal de salida superior a 5V para evitar daños en el dispositivo.

Instalar una tarjeta SIM

Inserte la tarjeta SIM en la ranura de la tarjeta según indique la dirección del símbolo (chip hacia arriba, ángulo biselado hacia dentro). (Instale la tarjeta SIM con el dispositivo apagado)

*La tarjeta SIM debe ser compatible con la red GSM; de lo contrario, la función de comunicación no será válida.

Interfaz principal e instrucciones de funcionamiento

1. Indicador Batería, 2. Día de la semana, 3. Fecha, 4. Hora, 5. Señal

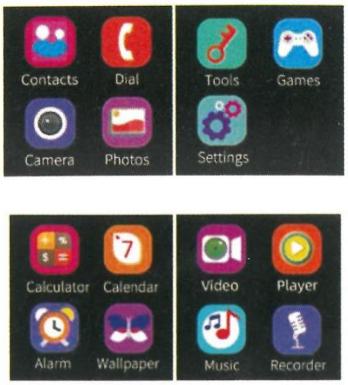

Contactos

Pulse en la interfaz de espera para entrar en el menú principal, seleccione los Contactos y pulse para entrar, puede elegir Papá, Mamá u otros respectivamente, pulse establecer número para entrar en la interfaz, después de editar, pulse guardar. Pulse el avatar en la interfaz de registro de la agenda para realizar la llamada correspondiente. Nota: La agenda telefónica puede guardar 10 números.

Marcar En el menú principal

Seleccione marcar y pulse para entrar. Después de introducir el número en la interfaz del teclado de marcación, pulse el botón de marcación para realizar la llamada directamente.

Cámara

Seleccione Cámara en el menú principal y pulse para acceder a la interfaz de vista previa, pulse el botón central para hacer una foto, pulse el botón de conversión en la esquina superior izquierda para cambiar la cámara y pulse el botón atrás para volver.

Fotos

Seleccione Fotos en el menú principal y haga clic en entrar para ver las fotos guardadas.

Vídeo

Seleccione Vídeo en el menú principal y haga clic en para entrar, haga clic en el icono de la cámara en la esquina inferior izquierda para iniciar la grabación y haga clic en el icono de retorno para finalizar la grabación y guardarla. Haga clic en el icono de la cámara en la esquina superior izquierda para cambiar entre las cámaras frontal y trasera.

Reproductor

Seleccione Reproductor en el menú principal, haga clic para entrar, seleccione vídeo para reproducir.

Música

Seleccione Reproductor de música en el menú principal y haga clic para reproducir música. Nota: primero debe copiar la canción en la carpeta Mi música del reloj.

Grabadora

Seleccione Grabadora en el menú principal y haga clic para entrar, podrá grabar.

Calculadora

Seleccione la calculadora en el menú principal y haga clic para entrar, puede utilizar una calculadora para realizar cálculos simples.

Calendario

Seleccione Calendario en el menú principal y haga clic para entrar, podrá ver el calendario.

Reloj de alarma

Seleccione la alarma en el menú principal y haga clic para entrar, puede configurar la alarma, se admiten hasta tres alarmas diferentes. Puede seleccionar la hora y el periodo.

Fondo de pantalla

Seleccione el fondo de pantalla en el menú principal y haga clic para entrar, puede establecer el fondo de pantalla del menú principal.

Herramientas

En el menú principal, seleccione la herramienta y haga clic para entrar. Hay un menú para cronómetro / temporizador / gestión de archivos.

Juegos

En el menú principal, seleccione el juego y haga clic para entrar. Hay juegos de puzzle predeterminados en el reloj.

Configuración

♦Lenguaje: Multi – lenguaje.

♦Hora/fecha: Puede ajustar la hora y la fecha

♦Llamadas: Puede comprobar el listado de llamadas realizadas desde el dispositivo

♦Modo silencioso: El reloj estará en modo silencioso cuando se active esta función.

♦Control parental: Pulse prolongadamente la pantalla hasta entrar en los ajustes de control parental. De acuerdo con la indicación, haga clic en el área de color correspondiente tres veces, para desbloquear y entrar en la interfaz de configuración de control parental. El tiempo de juego diario se puede establecer en: no jugar, 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, ilimitado.

♦ Restablecer: Después de la seleccionar esta opción, se puede restaurar la configuración de fábrica

FAQ.

P: ¿Qué tipo de tarjeta SIM es adecuada para este reloj?

R: El reloj sólo admite la tarjeta SIM con estándar de comunicación a partir de 2G GSM. Para realizar una llamada telefónica, el servicio de llamada de voz de la tarjeta SIM debe estar activado. Póngase en contacto con el operador de comunicaciones local para obtener más información.

P: ¿Puedo utilizar el reloj sin tarjeta SIM?

R: Si el reloj no tiene tarjeta SIM, se desactivarán las funciones relacionadas con la comunicación, como la llamada.

P: ¿Qué requisitos debe cumplir el cargador?

R: Utilice un cargador USB para el reloj. Se recomienda SOLO utilizar un cargador de teléfono móvil de 5V (1A recomendado). Atención: Evite utilizar el cargador de más de 5V de salida, superar ese voltaje es perjudicial para el dispositivo.

P: ¿Cuánto tarda en cargarse completamente el reloj?

R: El reloj puede tardar entre 2 y 3 horas en cargarse. Hay un icono de carga en el reloj que indica la carga actual. Cuando la carga esté baja, cárguelo inmediatamente.

P: No se enciende.

R: La carga de la pila se agota por completo si el reloj no se utiliza durante mucho tiempo. Antes de volver a intentar encender, cárguelo primero durante al menos 10 minutos.