

# Consola de videojuegos F1 – AK0684




## Manual de instrucciones

Gracias por comprar nuestra consola de videojuegos, éste es un dispositivo portátil y familiar que pueden llevar niños y grandes siempre en el bolsillo. Dispone de una gran variedad de juegos individuales y multijugador lo que le dará color y diversión a su vida. Éste es un producto pequeño y de fácil uso así que se puede jugar con él en cualquier momento y en cualquier lugar.

Por favor lea el siguiente contenido, antes de conectarlo y jugar para asegurar un uso y cuidado adecuados.

### DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO

La siguiente imagen muestra la ubicación de los botones y las teclas, así como la función de cada una (la ilustración es sólo para referencia).

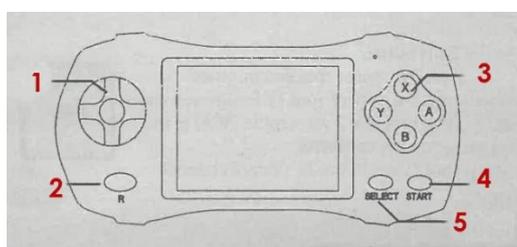

1. Teclas de dirección, 2. Botón de Reset, 3. Botones de Juego (disparo, salto, golpe, etc.),

4. Botón START (Iniciar juego), 5. Botón SELECT (Selección)

### INSTALACIÓN

1. Asegúrese de que la consola está apagada "off" antes de instalar la batería.

2. Retire la tapa de las pilas situada en la parte superior del coche.



3. Preste atención a las marcas de polaridad de la batería, asegúrese que la pila queda colocada de manera que los contactos dorados estén ubicados correctamente y vuelva a colocar la tapa.
4. Active el botón de encendido/apagado para iniciar el juego.


## **INSTRUCCIONES DE CARGA PARA LA BATERÍA**

Este equipo dispone de una batería de polímero de litio, por favor cargue la batería durante unas 3 horas aproximadamente.

## **NOTAS SOBRE LA PANTALLA LCD**

Debido a las características de la pantalla LCD, hay algunos puntos que puede que no se encienden o que nunca se apagan. No obstante, tenga en cuenta que no se trata de un defecto.

## **NOTAS SOBRE LA SALIDA A LA TV**

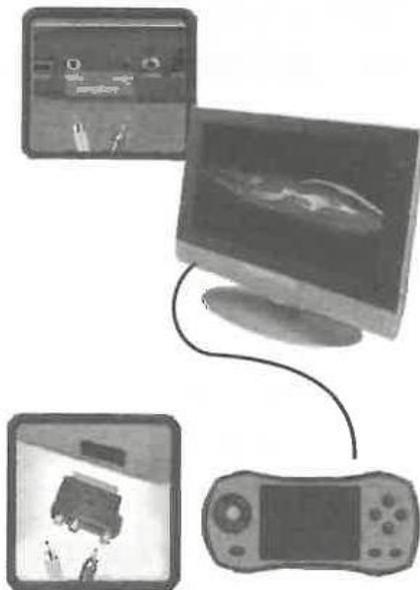

- El reproductor TFT en color de este equipo se puede reproducir en pantallas externas de TV o TFT. Si se conecta a la TV, la pantalla TFT debe estar apagada durante la conexión.
- La conexión se realiza a través de un cable RCA.
- Enchufe el cable de 2 vías (RCA) en la toma situada en la parte delantera o trasera de su televisor.
- Asegúrese de conectar el cable codificado por colores al color correspondiente de cada toma.
- Cuando encienda el televisor, seleccione el canal AV (vídeo).

### **Conexión a la toma Scart (Euroconector)**

Ésta es una clavija opcional para algunos países específicos **(no incluida)**

- Conecte el adaptador a la toma Scart en la parte posterior de su televisor.
- Asegúrese de alinear correctamente las clavijas.
- A continuación, enchufe el cable de 2 vías (RCA) a la toma correspondiente del convertidor.
- Cuando encienda el televisor, seleccione el canal AV (vídeo).

### **ADVERTENCIAS SOBRE LA BATERIA**

- Asegúrese de que el aparato está apagado antes de instalar o cambiar las pilas.
- Inserte las pilas siguiendo la polaridad indicada en el interior del compartimento de las pilas.
- Vuelva a colocar la tapa de las pilas.
- No mezcle pilas de diferentes tipos o pilas nuevas y usadas.
- Sólo deben utilizarse pilas del mismo tipo o equivalente al recomendado.
- Las pilas deben colocarse con la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas deben retirarse del juguete.
- Tenga cuidado de acercar objetos metálicos a los terminales de alimentación, esto podría causar un cortocircuito.

### **ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN**

- No apto para niños menores de 3 años debido a la longitud del cable. Peligro de estrangulamiento.
- Retire todos los cordones de plástico antes de dar el juguete a su hijo. (si los hubiera)
- Retire o deseche todo el embalaje, incluidas las bolsas de plástico (si las hubiera), de forma segura antes de dárselo a los niños.
- El embalaje debe conservarse ya que contiene información importante.
- No repare ni desmonte ninguna pieza de la unidad, ya que supondría un peligro.
- No exponga la unidad ni los accesorios a la luz solar directa.
- La unidad puede funcionar mal cuando aparecen interferencias de radio en la línea eléctrica. La unidad volverá a funcionar normalmente cuando cesen las interferencias.
- La instalación de las pilas y la conexión del aparato al televisor requieren el montaje y la configuración por parte de un adulto.
- En entornos con descargas electrostáticas, el producto puede funcionar incorrectamente y requerir que el usuario lo reinicie.