


# LIMPIADOR FACIAL ELECTRICO

## MANUAL DE USO



**DS – 8823**

## Pasos a seguir:

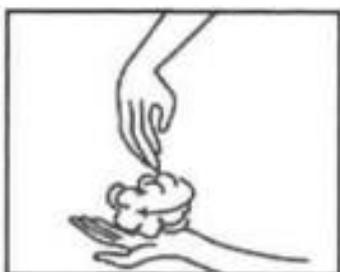

1. Aplique una cantidad abundante de loción facial espumosa en la palma de la mano y haga espuma con agua tibia o aplíquela en la cara.



2. Mantenga el botón pulsado durante unos segundos para encender y apagar.

3. Una vez encendido pulse el botón para cambiar la velocidad (2 velocidades).



4. Zona "T" durante 30 segundos: masajee suavemente la frente con movimientos circulares para limpiarla, y luego limpie la nariz, donde los puntos negros tienden a acumularse.



5. Zona U durante 30 segundos: masajee lentamente desde la barbilla hacia arriba y desde las mejillas hacia fuera con un movimiento circular para despejar la zona.




6. Después de su uso, limpie con agua y aclare bien.

(Sugerencia: No sumergir el producto en agua, ya que puede provocar un cortocircuito)



7. Secar el agua con una toalla seca y limpia, cubra el producto con su funda de plástico y colóquelo en un lugar ventilado.

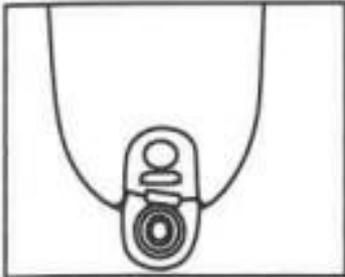


8. Conecte el cable en la toma de carga, luz roja encendida, buena calidad de la carga. La luz verde significa que está lleno.

9. Si el cepillo no gira, la batería no está cargada.

10. Compruebe si el producto está intacto y sellado para evitar fugas cuando se complete la carga o cuando se utilice.

## Tipos de cepillos
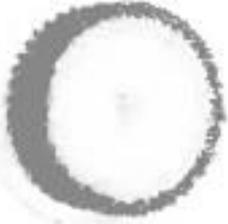
<p><b>Tipos de cepillos</b></p>			
<p><b>Adecuado para:</b></p>	<p>Para pieles sensibles, con tendencia al acné y otros usuarios con una cutícula fina</p>	<p>Para pieles medias, grasas y mixtas Limpieza diaria para pieles mixtas</p>	<p>Pieles secas, grasas y medias Desmaquillante para pieles mixtas</p>
<p><b>Características:</b></p>	<p>Cabezal de cepillo suave y respetuoso con la piel, con finos filamentos para una limpieza profunda de los poros y carbón de bambú para absorber la grasa y la suciedad, limpiando suavemente sin dañar la piel. Para pieles delicadas, uso diario.</p>	<p>Cabezal de limpieza diaria para pieles con poros muy obstruidos con exceso de puntos negros y grasa</p>	<p>Cabezal de cepillo desmaquillador y limpiador para absorber  Limpia la piel eliminando la grasa del rostro</p>

## **Funciones y usos del producto:**

1. Cabezal de cepillo suave y respetuoso con la piel: las cerdas puntiagudas son suaves como la seda, con un diámetro mucho menor que el de los poros de la piel, los finos filamentos limpian en profundidad los poros y el carbón de bambú absorbe la grasa y la suciedad, limpiando suavemente sin dañar la piel.
2. Cabezal de cepillado de limpieza diaria: cerdas al ras, decenas de miles de cerdas delicadas y suaves, limpieza profunda y exfoliación.
3. Cabezal de cepillo desmaquillador: esponja natural, con leche limpiadora o desmaquillador, limpia suavemente y elimina rápidamente el maquillaje.
4. Variables de frecuencia dual, limpieza de la micro-circulación y masaje al mismo tiempo, tanto la limpieza como la mejora del metabolismo. Velocidad baja 300 veces/minuto, recomendada para pieles secas, sensibles y con tendencia al acné; velocidad alta 450 veces/minuto, recomendada para estratos córneos más gruesos y pieles grasas.
5. Sólo dos minutos por sesión para aclarar el tono de la piel y afinar los poros.
6. Cuerpo estilizado, diseño a prueba de polvo y agua de nivel IPX5, puede usarse en la ducha.
7. Cubierta protectora con 24 pequeños agujeros redondos para la transpiración y el drenaje de la humedad para inhibir el crecimiento bacteriano.

## **Mantenimiento del producto:**

Reparación y mantenimiento de Grasper.

Clearhook y BOSU.

No utilice bolas de acero. No utilice líquidos abrasivos o corrosivos (por ejemplo, gasolina o propileno), limpie con una toalla húmeda después de cada uso y seque con una toalla seca.

Asegúrese de no lavar los cepillos mientras estén conectados a la red eléctrica y de enjuagarlos directamente con agua y dejarlos secar en un lugar ventilado.

Sustitución de cepillos

Los cepillos son un elemento consumible y su superficie desgastada puede irritar la piel, por lo que es aconsejable sustituirlos cada 3 meses. Se recomienda sustituir las escobillas cada 3 meses, o si se deforman o dañan en un periodo de tiempo más corto.

## **Consejos de uso:**

1. Cuando cargue este producto, por favor, utilice el cargador de baterías US B 5V o conéctelo a la USB.
2. Si la vela mayor se calienta ligeramente durante la carga, es normal.
3. Si la fuerza de giro no es tan alta como debería, la batería no está suficientemente cargada.
4. Si encuentra alguna anomalía en este proceso, deje de utilizarlo inmediatamente.
5. Este producto no es adecuado para niños menores de 15 años.
6. No sumerja el producto en agua, ya que puede dañar los componentes internos y afectar al uso normal.
7. No deje caer ni golpee fuertemente el producto, y no lo desmonte ni lo lave sin permiso.
8. No lo utilice cerca de un campo magnético fuerte, no lo exponga a la luz solar directa, no lo conecte a líquidos corrosivos, no lo utilice durante largos períodos de tiempo. No lo guarde en el baño durante mucho tiempo.
9. La uña roja parpadea durante la carga, si la uña roja está siempre encendida, entonces la carga está completa.
10. Por favor, cierre la tapa de goma cuando esté completamente cargada para evitar la filtración de agua durante el uso.

## **Garantía del producto:**

1. Esta tarjeta de garantía es gratuita y se limita a los fallos eléctricos causados por problemas de producción, técnicos y generales.
2. El periodo de garantía es de un año a partir de la fecha de venta y tiene una validez de un año.
3. Durante el período de garantía, sustituiremos las piezas defectuosas gratuitamente a cargo del cliente.
4. Si el producto resulta dañado por la mano de obra humana, el cliente deberá pagar el coste de las piezas de reparación para el viaje de vuelta.
5. La tarjeta de garantía debe rellenarse con letras mayúsculas, y la redacción debe ser clara y no debe ser alterada.

<b>Nombre del cliente</b>		<b>Persona de contacto</b>	
<b>Dirección del cliente</b>		<b>Número de contacto</b>	
<b>Nombre del producto</b>		<b>Número de modelo</b>	
<b>Sitio de compra</b>		<b>Número de fábrica</b>	
<b>Registros de mantenimiento</b>	<b>Fecha</b>	<b>Causas de las averías y su tratamiento</b>	