Electroestimulador muscular EMS portátil

MHD – YK16

Manual de instrucciones

Lea detalladamente este manual antes del primer uso de este dispositivo y consérvelo adecuadamente para futuras consultas

Atención de evitar las operaciones erróneas:

1. Las dos piezas pegadas en la piel son necesarias para el funcionamiento normal de este dispositivo. Si a una de ellas falta el electrodo positivo o negativo, no funcionará bien.

2. Las dos piezas no pueden pegarse mutuamente para evitar un cortocircuito.

3. Es mejor mantener siempre carga disponible en la batería y cargarla si llega a solo una barra de carga. Esto prolongará la vida útil de su dispositivo.

Características

• Doble salidas, 16 modos de trabajo

• 20 grados de ajuste de intensidad

• El temporizador está predeterminado de 20 minutos para un curso de tratamiento y se puede configurar entre 10-60 minutos

• Batería recargable de litio

• Indicador de batería

• Adaptador de CA 110-240V, cargador de USB 5V

Ilustración del aparato y sus accesorios

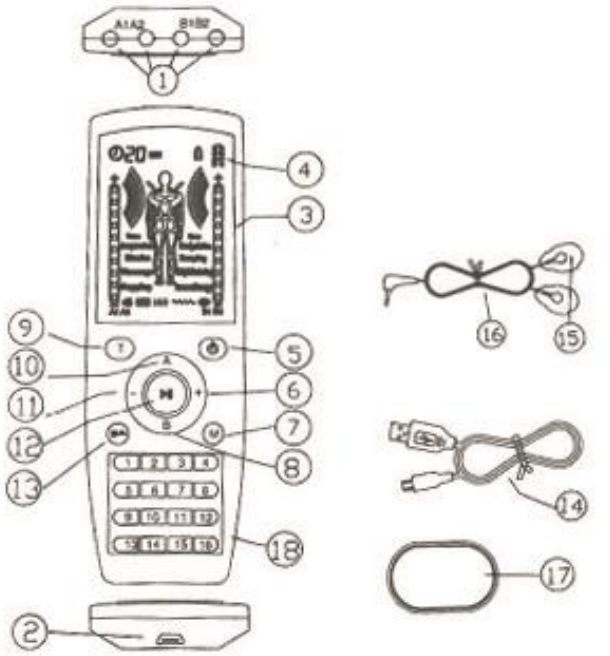

1. Conector de cuatro salidas
2. Puerto USB
3. Pantalla LCD
4. Indicador de batería
5. Interruptor de encendido / apagado
6. Botón de aumento de intensidad
7. Selector de modo
8. Conmutador de salidas B1, B2
9. Ajuste de temporizador
10. Conmutador de salidas A1, A2
11. Botón de disminución de intensidad
12. Botón Pausa/cambiar
13. Icono de bloqueo de seguridad
14. Cable USB
15. Almohadillas de masaje
16. Cables de Ia almohadilla
17. Tablero adhesivo

Modos de trabajo

Hay 16 modos de trabajo para seleccionar

1. Masaje con función de amasado lateral

2. Masaje con función de amasado por comprensión con la palma

3. Masaje por compresión con el puño

4. Masaje con función de amasado lateral con el puño

5. Acupuntura

6. Moxibustión

7. Acupuntura con función de amasado

8. Masaje ligero

9. Shiatsu

10. Masaje por fibrilación

11. Masaje linfático

12. Masaje por vibración

13. Reflexología pedal

14. Masaje con la planta de los pies

15. Masaje por presión en la oreja

16. Masaje linfático en la oreja

Manual de operación

1. Conecte el cable y las almohadillas. Retire la película protectora.

Atención: Deje caer unas cuantas gotas de agua sobre el cojín de masaje, para que se humedezca y prolongue su vida de uso.

2. Pegue el cojín a la parte del cuerpo que requiera masaje y conecte el otro extremo del cable al puerto de la base del masajeador. Si requiere hacer masaje en otras partes, repita los procesos de arriba y conecte otros cojines a otros puertos de la base del masajeador. Asegure que los dos cojines no se superponen el uno sobre el otro. Antes del uso, mantenga la piel limpia, no hace falta ponerse la crema o loción.

3. Deslice el botón de interruptor en lo alto del aparato para encender o apagar el masajeador.

4. Pulse el botón M para seleccionar diferentes modos de trabajo. Pulse el botón redondo para seleccionar la banda de onda del modo actual. La intensidad de cada modo esta predeterminada al valor mínimo.

Atención: El botón redondo también se usa para bloquear la pantalla. Pulse 3 segundos para bloquear y otros 3 segundos para desbloquear.

5. Al seleccionar el modo de trabajo, pulse el botón 'más' para incrementar la intensidad y el botón 'menos' para bajar la intensidad.

6. Pulse el botón T para configurar la duración del masaje. La duración predeterminada es de 20 minutos. Pulse T una vez para aumentar 10 minutos. Se contará el tiempo restante hacia abajo y una vez la cuenta finalice, se apagará el aparato.

Problemas y soluciones más comunes

Questión	Explicación	Solución
Un cojín funciona más fuerte que otro	Eso es normal. Diferentes partes del cuerpo tienen diferentes reacciones.	Asegure que el cojín está bien mojada y conectada
Durante el masaje, la piel tiene una sensación de ardor, o la irritación se vuelve débil	El cojín no está pegado firme a la piel o está demasiado seco.	Deje caer unas cuantas gotas de agua sobre el cojín y asegure que está pegado firme a la fiel durante el uso.
El aparato está encendido, pero el cojín no funciona.	Los dos cojines no están pegados firmes a la piel al mismo tiempo. O la conexión se vuelve débil. O tiene que aumentar el grado de intensidad de masaje.	Asegure que ambos cojines están pegados firmes a la piel. Asegure todos los portales del aparato y los cojines están bien conectados. Configure la intensidad de masaje.
Al limpiar y mojar el cojín, no puede pegarlo a la piel.	Tiene que cambiar los cojines	Cambie los cojines. Podrá comprarlos en Amazon.
No puede encender el aparato o la pantalla se vuelve oscura.	La batería está baja.	Carge el aparato
No se aligera el dolor	No lo ha usado por suficiente tiempo. No se ha acostado antes de hacer masaje en el cuello.	Se le recomendaría usar el aparato de masaje 3-6 vez al día y cada vez 20-30 minutos. Cuando necesita aligerar el dolor en cabeza o en cuello, se le recomendaría acostarse para dejar el cuello relajado y soportado antes de hacer el masaje.