
Flynova Pro – AP0061



Instrucciones de Operación

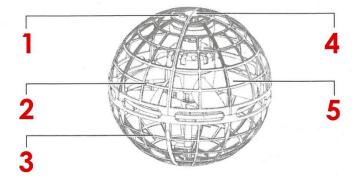

1. Botón de encendido, 2. Cinta LED, 3. Carcasa protectora, 4. Puerto de carga USB, 5. Aspas del ventilador.

ENCENDIDO/APAGADO

Presione el botón de encendido en la parte superior del flynova pro (adentro de la carcasa) con el dedo, la barra de luz LED parpadeará en diferentes colores después de tres segundos, sacuda un poco o deje caer levemente el fly nova para que el aspa del ventilador comience a girar automáticamente; para apagar, presione el botón de encendido de nuevo y el flynova PRO dejará de funcionar.

SUSPENSIÓN

Sostenga el fly nova pro con la mano vertical al suelo el lanzamiento gire el fly nova pro coloque la palma de la mano en la parte inferior 1-5 cm flotando en el aire se moverá lentamente, de esta forma identificará la manera de suspensión y la velocidad a la cual se mueve el dispositivo.

MODO VUELO

Sostenga el flynova pro y mantengalo inclinado entre 15° y 65°, luego suéltelo para alcanzar tu objetivo.

CARGA

Conecte el cable de carga USB incluido al puerto de carga del flynova pro, luego conecte el cable

a un adaptador de carga USB cómo el del móvil, algún puerto USB del ordenador o cualquier fuente USB estándar de 5V, una luz roja encenderá mientras está cargando y la luz se apagará

cuando esté totalmente cargado.

ASUNTOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

(1) Este producto contiene una batería no reemplazable por favor no la desmonte ni deje que la

batería se humedezca.

(2) Si el juguete se calienta mucho no lo cargue déjelo enfriar un poco antes de cargarlo.

(3) Evite los golpes fuertes y la exposición directa al sol.

(4) Se recomienda cargar el flynova pro con un adulto.

(5) No lo cargue en ambientes extremadamente fríos o calientes.

(6) Los juguetes no deben ser utilizados por niños menores de 6 años.

(7) Antes de jugar con flynova pro, cárguelo completamente y manténgalo cargado.

(8) Cuando juegue al aire libre, evite las carreteras fluviales, los edificios, etc., y tenga suficiente

espacio seguro para caminar.

(9) No juegue con flynova pro en condiciones meteorológicas adversas, como lluvia, nieve,

truenos, electricidad o viento tormentoso, para evitar lesiones o daños a los productos.

(10) No acerque flynova pro a bombillas, tubos de luz, vidrio u otros productos frágiles.

(11) Nunca cargue el producto desatendido durante mucho tiempo desconecte la carga después

de que el producto esté completamente cargado.

(12) Para prolongar la vida útil de la batería, apague flynova pro antes de cargarlo.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Nombre del producto: Flynova PRO.

Color: Azul.

Tipo de batería: Polímero de iones de litio.

Tiempo de carga: 25-40 minutos aproximadamente.

Edad recomendada: Más de 6 años de edad.

Duración de la batería: 6-8 minutos.

Material: Plástico PP.