# Reloj despertador infantil Conejito con luz LED

AQ0096

Manual de instrucciones

## 1. Vista general

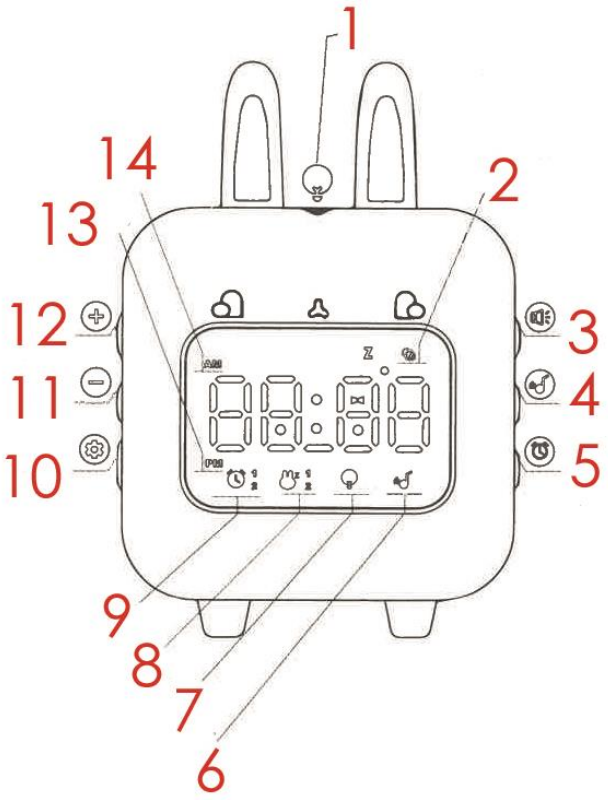


1. Botón temporizador luz nocturna / botón posponer.

2. Icono carga, recordatorio batería baja.

3. Botón ajuste de sonido (ringtone)

4. Botón música

5. Botón de ajuste de alarma

6. Indicador de música para dormir

7. Indicador temporizador luz nocturna

8. Indicador de pospuesto

9. Indicador de reloj alarma

10. Botón de ajustes

11. Botón (-) / cuenta atrás

12. Botón (+), Cambio de pantalla / cambio temperatura

13. Luz indicadora PM

14. Luz indicadora AM

Parte de atrás / Superficie de botones

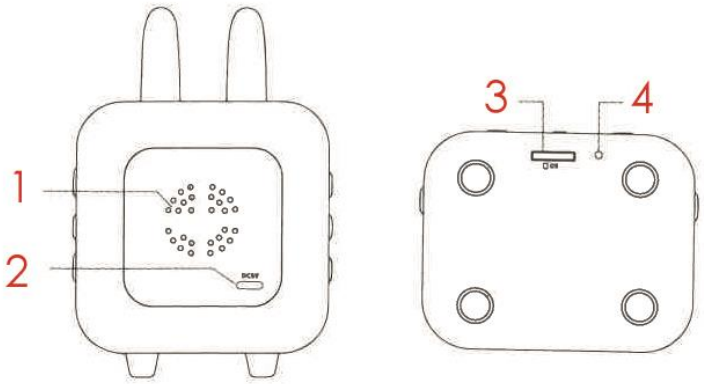


1. Altavoz

2. Puerto de carga

3. Ranura de tarjeta SD

4. Orificio de resetear

## 2. Accesorios

1 Reloj despertador

1 Manual de usuario

1 Cable de carga tipo C

## 3. Instrucciones para la pantalla y el indicador luminoso

**Indicador luminoso del despertador: 1/2**

Luz indicadora de alarma: Cuando la alarma 1/2 está encendida, la luz indicadora correspondiente estará encendida. Cuando la alarma 1/2 está apagada, la luz indicadora correspondiente estará apagada. El indicador correspondiente parpadea mientras está sonando.

**Indicador "posponer" Snooze**

Indicador de repetición: En el modo snooze 1/2, la luz indicadora correspondiente estará encendida. Cuando el dispositivo sale del modo de repetición, la luz indicadora se apagará.

**Indicador de temporización de luz nocturna**

Indicador de temporización de la luz nocturna: Encendido/temporización de la luz nocturna.

1. Tiempo seleccionable: 1-59 minutos, 45 minutos por defecto.

La luz nocturna se enciende y el indicador se enciende de forma sincronizada.

**Indicador de música acompañante del sueño**

Indicador de música de acompañamiento del sueño: La luz indicadora se encenderá cuando la música de acompañamiento del sueño (música de la tarjeta SD) esté encendida.

**Indicador de carga, recordatorio de batería baja**

Indicador de carga, recordatorio de batería baja: El indicador de estado de carga está normalmente encendido, y se apaga cuando el dispositivo está completamente cargado.

Batería baja: La luz indicadora parpadeará.

- Indicador AM == En el sistema horario de 12 horas, la luz indicadora AM estará encendida.

- Indicador PM == En el sistema horario de 12 horas, la luz indicadora PM estará encendida.

- El indicador compartido de ° símbolo de °C y °F = Mostrará la temperatura.

**Acerca de cambiar el emoji**

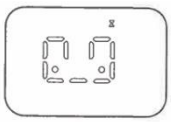

El emoji se mostrará al encenderse, la música sonará durante 5 segundos y después se mostrará la hora.

Después de que se muestre la hora durante 20 segundos, se mostrará el emoji y la pantalla se apagará 5 segundos después.

Cuando suene el despertador, la hora y el emoji cambiarán una vez cada 3 segundos.

En el modo de repetición, la hora y el emoji cambiarán una vez cada 3 segundos.

En el modo de cuenta atrás, la hora y el emoji cambiarán una vez cada 3 segundos.

## 4. Instrucciones de uso

**1. Método de activación del producto**

Conecte DC5V al producto de activación de energía certificado 3C (la activación sólo es necesaria después del apagado. Después de la primera activación, es permanentemente efectivo. No es necesario volver a activarlo hasta que se apague de nuevo).

**Cargue a través de un adaptador USB o un puerto USB del ordenador**

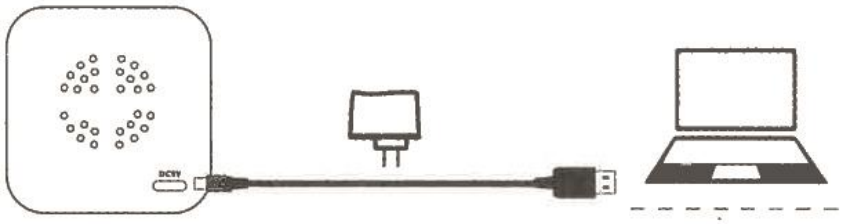


**2. Ajuste de la hora**

En la pantalla principal (fuera de ajustes), pulse prolongadamente la tecla para entrar en el estado de ajuste de la hora: La secuencia de visualización del panel es año, mes, día, 12/24 horas, hora del sistema tono de tecla ON/OFF" (el tono de tecla por defecto está activado, y el panel muestra PR ON) El panel muestra b 00 (pulse la tecla "+ - " para conmutar; b 00: seleccionar "boo" sin emisión;

b 01: indicación de la hora por voz durante todo el día, "b02" es para emitir durante el día (de 6 a 20 h). Pulse la tecla de ajuste para confirmar la etapa actual y saltar a la siguiente. El aparato volverá automáticamente a la visualización de la hora si no se introduce ninguna tecla durante 6 segundos. Durante el proceso de ajuste, pulse la tecla (+ / -) para ajustar o seleccionar.

**3. Ajuste del despertador/modo repetición**

En la pantalla principal (fuera de ajustes), pulse prolongadamente la tecla para entrar en el estado de ajuste de la alarma. La secuencia es la siguiente:

Encienda/apague el primer grupo de despertadores (el panel muestra "ON R1" o "OF R1") -- ajuste la hora del despertador-. El modo de despertador del primer grupo (3 opciones, diario/día 1/día 2)-.

Activar/desactivar el despertador del segundo grupo (el panel muestra "ON R2" u "OF R2") - ajustar la hora del despertador-.

El modo de despertador del segundo grupo (3 opciones, diario/día 1/día 2)

"1-7" visualizado en el panel indica el despertador de cada día.

"1-5" visualizado en el panel indica el despertador de lunes a viernes.

"1--6" visualizado en el panel indica el despertador de lunes a sábado.

Cuando cualquier grupo de despertador está encendido, la luz indicadora correspondiente estará encendida.

En el proceso de ajuste, pulse la tecla (+ o -) para ajustar o seleccionar, y luego pulse la tecla de alarma para confirmar.

**Modo Snooze " posponer"**

Cuando el despertador esté sonando, pulse la tecla para entrar en el modo snooze, y se encenderá la correspondiente luz emoji de snooze, El despertador sonará en 5 minutos. A continuación, pulse de nuevo la tecla para volver a entrar en la función snooze. En la función de repetición, el despertador suena tres veces. Si el despertador suena durante 3 minutos y luego se apaga, el dispositivo saldrá de la función snooze y la marca de snooze se apagará en consecuencia. Para apagar directamente el despertador, pulse cualquier tecla para salir.

**4. Configuración/Ajuste del volumen**

Selección del tono de llamada incorporado:

En la pantalla principal (fuera de ajustes): Pulse la tecla del icono para escuchar la música de la alarma. Pulse las teclas "+" " -" para seleccionar y escuchar la música y, a continuación, pulse la tecla del icono para comprobar el nivel de volumen después de la selección. Pulse las teclas "+" " -" para ajustar el nivel de volumen. Pulse de nuevo la tecla para confirmar la selección.

**Selección de tono de llamada personalizado:**

(Es necesario seleccionar la tarjeta SD) Si inserta una tarjeta SD, pulse las teclas "+" y "-" en la configuración de escuchar. Sd-01.... mostrado en el despertador, significa el tono de llamada descargado. El ajuste es el mismo que el del tono de llamada incorporado.

**5. Reproducción de música de acompañamiento/ Ajuste del volumen**

En la pantalla principal (fuera de ajustes): Pulse este botón para escuchar la música. Pulse las teclas "+" y " -" para seleccionar y escuchar y, a continuación, pulse el botón nuevamente para comprobar el nivel de volumen después de la selección. Pulse las teclas "+" y " -" para ajustar el nivel de volumen y, a continuación, pulse de nuevo el botón para confirmar.

**Selección de música personalizada: (es necesario seleccionar la tarjeta SD)**

Si inserta una tarjeta SD, pulse las teclas "+" " -" en el ajuste de escuchar. Sd -01.... mostrado en el despertador significa el tono de llamada descargado.

Nota: Cualquier tono/música de la tarjeta SD puede configurarse como tono de llamada de la alarma o música para dormir para su uso.

**6. Encendido/apagado de la luz nocturna con temporizador de apagado**

Pulse el botón en el estado de apagado o sonando. Entonces, la luz se encenderá y el panel mostrará LE45. Puede pulsar las teclas "+' y " -" para ajustar la temporización y establecer el intervalo de tiempo (1-59) minutos y, a continuación, pulsar el botón nuevamente para apagar la luz. La luz puede apagarse manualmente o automáticamente dentro del límite de tiempo establecido. En el modo normalmente encendido (la fuente de alimentación USB está insertada)

**7. Uso del temporizador**

Activación de la función de cuenta atrás: Pulse esta tecla para entrar en el estado de ajuste de la cuenta atrás. El panel mostrará "00:30" por defecto. Pulse las teclas "+" y "-" para ajustar el intervalo de 1-59 minutos. Si no se realiza ninguna operación en 3 segundos, el aparato iniciará la cuenta atrás. El valor numérico que aparece en el panel es la hora de ajuste actual y comenzará la cuenta atrás. El aparato sonará durante 3 minutos al final de la cuenta atrás.

El tono de aviso es el mismo que la música de ajuste de la alarma.

Salida manual: Pulse de nuevo la tecla para salir de la función de cuenta atrás.

**8. Cambiar entre Fahrenheit/Celsius**

Pulse este botón en el estado sin ajustar para cambiar entre Fahrenheit y Celsius.

**9. Selección de pantalla DP1/DP2**

En el estado sin ajustar, pulse prolongadamente este botón para cambiar el modo de pantalla DP1/DP2. En el modo DP1 fijo, sólo muestra la hora/Modo DP2 carrusel y muestra la hora, la fecha y la temperatura.

**10. Recordatorio de carga/ batería baja**

La luz roja se enciende normalmente durante la carga y se apaga cuando el dispositivo está completamente cargado; Cuando la batería está baja, el icono parpadea para recordarle que necesita cargar el dispositivo oportunamente.

Conecte el cable USB configurado con el producto a un enchufe con certificación 3C o a una interfaz USB para cargarlo.

**Diagrama de carga**

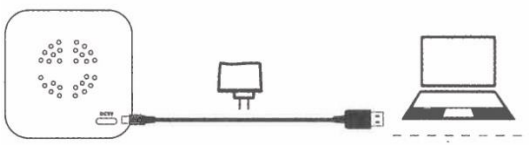

Modo normalmente encendido: Cuando la fuente de alimentación USB externa está conectada para suministrar energía, tanto el panel de visualización como el modo DP correspondiente al emoji están encendidos continuamente (modo Normalmente ENCENDIDO).

Modo de ahorro de energía: Cuando se alimenta sólo con una batería de litio, la pantalla se enciende durante 25 segundos y se apaga automáticamente cuando se oye un sonido alrededor del producto (modo de ahorro de energía).

**11. Reinicio del producto**

Pulse la tecla de reinicio. El despertador mostrará los números 0-9 y las luces indicadoras se encenderán sucesivamente. A continuación, el producto se apagará, entrará en reposo profundo y dejará de estar operativo. El producto se activará sólo cuando el producto esté conectado a una fuente de alimentación USB externa.

**12. Ranura para tarjeta SD**




Coloque la tarjeta SD en la ranura para tarjetas SD y haga clic para cargarla. Una vez instalada la tarjeta SD, haga clic para retirarla.

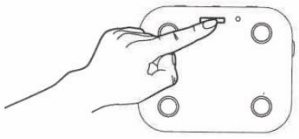

# Precauciones

- No arroje el producto al fuego para evitar el riesgo de explosión.

- Este producto no es un juguete.

- No deje que los niños jueguen con él.

- El producto no es resistente al agua.

- No lo limpie con agua.

- La fuente de luz de este producto no puede sustituirse.

- El producto completo debe sustituirse cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil.

- Utilice el producto sobre una superficie estable para evitar que se caiga.

## Advertencia:

La batería no debe desmontarse, golpearse, estrujarse ni arrojarse al fuego. En caso de hinchazón grave, no siga utilizándola. No la coloque en un entorno con altas temperaturas.

## Parámetros del producto

Nombre del producto: Reloj despertado infantil con luz LED

Modelo: AQ0069

Tamaño del producto: 84*69*123mm

Peso del producto: 196,5 gr

Material del producto: ABS + PC + silicona

Potencia nominal: 1W (49*0,021/módulo LED)

Corriente nominal: 250MA

Tensión nominal: DC5V.

Normas ejecutivas: GB/7000.1-2015 GB7000.204-2008 GBT22779-2017