Proyector LCD – K3



MANUAL DE USUARIO


ARTÍCULOS EN LA CAJA



A TENER EN CUENTA

Se recomienda

- 1. Ideal para convertir su salón en una sala de cine, compartir divertidos videos en las reuniones familiares y apoyar sus presentaciones en el trabajo con proyecciones de soportes visuales.
- 2. Cierre las cortinas y apague las luces para mejorar la visibilidad de la imagen proyectada.
- 3. Desconecte el dispositivo de la corriente eléctrica cuando no se use.
- 4. Desconecte de inmediato en caso de derrame de algún líquido cerca del proyector para evitar cortos circuitos

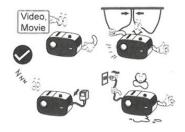


No se recomienda


- 1. Nunca coloque paños o alguna cubierta sobre el proyector, esto impide que ventile adecuadamente el calor del equipo y puede producir daños.
- 2. No mire al lente del proyector cuando esté encendido, puede generar daños en los ojos debido a la intensidad de luz que emite.
- 3. Evite barrer o realizar actividades que produzcan polvo cerca del equipo.
- 4. Sólo puede ser abierto y reparado por personal autorizado
- 5. Evite tener líquidos cerca del proyector, los derrames pueden generar daños irreparables.



RESUMEN DE FUNCIONES

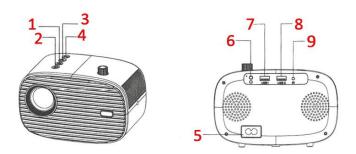


Menú, 2. Encendido/Apagado, 3. Retorno, 4. OK, 5. Entrada de alimentación, 6. Audio OUT,
USB 1, 8. USB 2, 9. Receptor IR

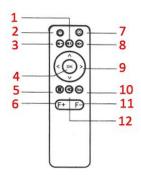


- 1. Silencio, 2. Encendido/Apagado, 3. Bajar volumen, 4. Botón OK, 5. Menú, 6. Enfoque +,
 - 7. Inicio, 8. Subir volumen, 9. Tecla de dirección, 10. Atrás, 11. Enfoque -, 12. Entrada

INICIO RÁPIDO


1. Enchufe el cable de alimentación a una toma eléctrica.




2. Pulse el botón de encendido para encender el proyector



3. Seleccione la fuente de entrada correcta para proyectar su dispositivo



4. Gira el anillo para enfocar bien y obtener el mejor rendimiento de imagen



5. Pulse el botón de encendido nuevamente si desea apagar el proyector.




SELECCIÓN DE ENTRADA

Presione $\stackrel{\frown}{=}$ en el proyector o en el mando a distancia para acceder a la interfaz de la fuente de entrada


A. Conexión USB



CONEXIONES DE PROYECTOR

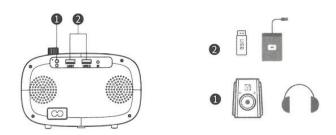

DISTANCIA Y TAMAÑO DE LA PROYECCIÓN



ESPECIFICACIONES

Tecnología de visualización: LCD

Alimentación AC 100-240V 50-60Hz

Distancia de proyección: 1,16 M - 5,5 M (3,8 FT - 18 FT)

Tipo de instalación: Frontal / Trasera / Techo

Enfoque: Manual

Altavoz 3w / 40hm

Formato de foto soportado: BMP / JPG / PNG / GIF / JPEG

Fuente de luz: LED

Dimensiones unid: 6.45 x 6.3 x 6.77 pulgadas

Peso neto de la unidad: 2.2 Lb (1Kg)

Resolución soportada: 576i, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p

Pantalla de proyección: 37" - 170"

Radio de aspecto: 4:3 / 16:9 / Auto

Formato de audio compatible: MP3 / PCM / FLAC / WMA

Formato de vídeo soportado: AVI / MP4 / MOV / MPEG1 / MPEG2 / H.264 / XVID

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. Imagen borrosa

- * Ajuste el enfoque electrónico.
- * Asegúrese que el proyector y la pantalla / pared deben estar a una distancia adecuada.

2. El mando a distancia no responde

- * Asegúrese de que el mando a distancia apunta directamente al receptor de infrarrojos.
- * No cubra el receptor IR.

3. Imágenes invertidas

Acceda a "Menú" en el proyector o en el mando a distancia para voltear la imagen de proyección.

Modo de proyección/altavoz Bluetooth



El estado de los indicadores es el siguiente en el botón de encendido:

Modo de espera: luz roja

Modo de trabajo: luz azul

Modo de vinculación: luz azul

Tras pulsar brevemente el botón de encendido, el proyector se enciende.

Entra en modo altavoz: En el estado de trabajo, pulse brevemente el botón de encendido para cambiar al modo de altavoz. Después de entrar en el modo altavoz durante 20 segundos, entrará automáticamente en el estado de espera Bluetooth.

Salir del modo altavoz: En el modo altavoz, pulse brevemente el botón de encendido o cualquier tecla del mando a distancia para salir del modo altavoz y entrar en el modo proyección.