MASAJEADOR DE CUELLO

5880 / 5830

MANUAL DE USUARIO

Lea atentamente este manual antes de utilizar el equipo.

ATENCIÓN: Existen varias versiones de este producto, el modelo 5880 que dispone de una batería interna de litio recargable y el modelo 5830 que utiliza pilas del nº 7 (AAA), asegúrese de leer los apartados correspondientes al modelo que ha adquirido. Gracias

MODELO 5880 (Recargable)

Nombre del producto: Instrumento de masaje de baja frecuencia

Alimentación: Batería recargable de 3,5 V INCORPORADA

Carga: Adaptador de carga USB: 5V 1A

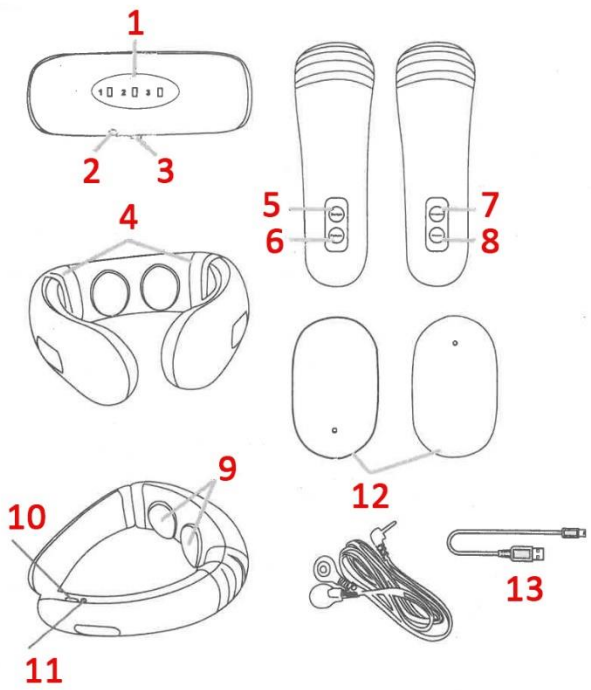

1. Panel de visualización del modo

2. Conector

3. Interruptor

4. Funda de silicona

5. Botón de encendido

6. Botón de MODO

7. Botón intensidad (+)

8. Botón intensidad (-)

9. Placa de acero inoxidable flotante

10. Puerto de carga

11. Luz indicadora de carga

12. Parche de gel

13. Cable de carga USB

MODELO 5830 (Batería)

Nombre del producto: Instrumento de masaje de baja frecuencia

Alimentación: 3Vdc 30ma (2 pilas AAA)

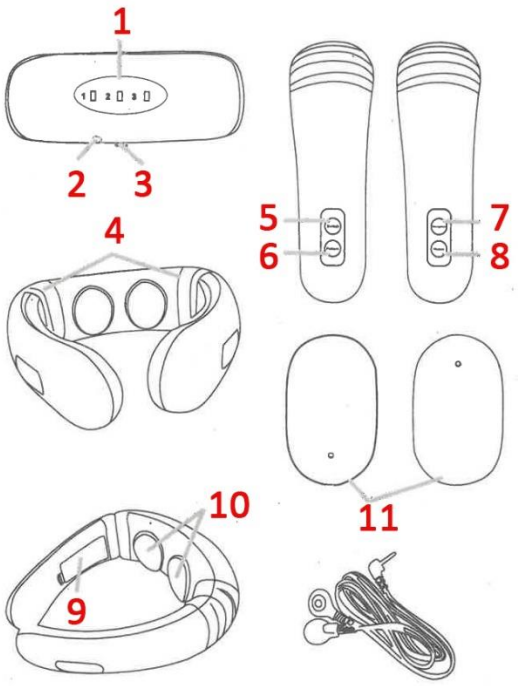

1. Panel de visualización del modo

2. Conector

3. Interruptor

4. Funda de silicona

5. Botón de encendido

6. Botón de MODO

7. Botón intensidad (+)

8. Botón intensidad (-)

9. Compartimento de las pilas

10. Placa de acero inoxidable flotante

11. Parche de gel

Pasos de uso para instrumento de masaje (Versión recargable)

1. Desmonte el embalaje exterior y coloque la hoja de electrodos

2. Enchufe el cable de conexión a la toma correspondiente

3. Coloque el interruptor principal en la posición de encendido

4. Humedezca el cuello y coloque adecuadamente el masajeador.

5. Presione el botón de encendido

6. Seleccione el modo de su agrado avanzando al siguiente cada vez que presiona el botón modo

7. Presione el botón (+) para aumentar la intensidad.

8. Presione el botón (-) para reducir la intensidad

Pasos de uso para instrumento de masaje (Versión a baterías)

1. Desmonte el embalaje exterior y coloque la hoja de electrodos

2. Enchufe el cable de conexión a la toma correspondiente

3. Quite la tapa del compartimiento y coloque las baterías del modo que indica según la polaridad.

4. Coloque el interruptor principal en la posición de encendido

5. Humedezca el cuello y coloque adecuadamente el masajeador.

6. Presione el botón de encendido

7. Seleccione el modo de su agrado avanzando al siguiente cada vez que presiona el botón modo

8. Presione el botón (+) para aumentar la intensidad.

9. Presione el botón (-) para disminuir la intensidad

Método de funcionamiento

1A.- Funcionamiento modelo recargable: Batería recargable de 3,5V incorporada.

1B.- Funcionamiento modelo a batería: Retire la tapa de las pilas y coloque dos pilas del nº 7 (AAA) en la caja electromagnética del aparato de masaje según su polaridad.

2. Funcionamiento

1. Coloque el interruptor de encendido del aparato de masaje en la posición "on", humedezca la columna cervical y el electrodo conductor con una toalla húmeda y, a continuación, pegue firmemente el aparato de masaje al cuello. Si tiene manchas o sucio en la zona cervical, debe limpiarse antes de usarla. Cuando esté fuera de uso, coloque el interruptor en la posición de "apagado"

2. Pulse la tecla "encendido" en el mango derecho del aparato de masaje, escuchará un "pitido", se inicia el programa de trabajo, el indicador 1 parpadea, a continuación, pulse una vez la tecla de intensidad "+" o "-" en el mango izquierdo, para ajustar, los modos y valores predeterminados al iniciar el equipo son:

A. Modo de combinación automática 1 (Masaje)

B. Intensidad de masaje en el primer nivel.

C. Temporización: 15 minutos

3. Utilice la tecla de cambio de modo, pulse la tecla "modo" de la empuñadura derecha para seleccionar uno de los seis modos. El ajuste de inicio predeterminado es el modo 1 (modo de combinación automática 1), el indicador de modo 1 parpadeará, la intensidad será el nivel más bajo después de cada conversión de modo.

Los seis modos de masaje son:

Modo 1: combinación automática 1, el indicador de modo 1 parpadea

Modo 2: acupuntura, el indicador de modo 2 parpadea;

Modo 3: masaje, el indicador de modo 3 parpadea;

Modo 4: presión con los dedos, los indicadores de modo 1 y 3 parpadean al mismo tiempo;

Modo 5: amasamiento, los indicadores de modo 2 y 3 parpadean al mismo tiempo.

Modo 6: martilleo, los indicadores de modo 1,2 y 3 parpadean al mismo tiempo.

Se recomienda el modo de combinación automática.

4. Uso de la tecla de aumento de intensidad (+) para ajustar a la fuerza acorde a su gusto y necesidad, se recomienda comenzar con el nivel de intensidad más débil los primeros usos y luego ir ajustando.

5. Uso de la tecla de reducir intensidad (-) para bajar el nivel hasta alcanzar el deseado, dispone de un total de 16 niveles.

Las placas de acero inoxidable inteligente 3D del equipo funcionan de forma sincronizada con el parche de masaje con cable.

Aplicación del parche de electrodos de gel

Enchufe el cable conector en el puerto correspondiente en la máquina, conecte el parche de electrodos de gel a un extremo, retire el papel de plástico transparente de la parte superior del parche, colóquelos firmemente a la parte en la que el cuerpo necesita masajearse (es necesario pegar las dos piezas) y comience el trabajo (el parche de electrodos necesita trabajar de forma sincronizada con la máquina).

Después del uso, recuerde pegar nuevamente la lámina de plástico transparente para mantener los parches de electrodos limpios y preparados para su reutilización en el futuro.

Recordatorio: el parche de electrodos de gel no necesita mojarse, los parches de electrodos pueden reutilizarse probablemente unas 10 veces.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene problemas al utilizar el producto, consulte los siguientes consejos y soluciones.

- Si el producto sigue en estado de avería o no se puede utilizar, apáguelo.

- El usuario no debe desmontar ni reparar el producto por sí mismo.

- Los daños en el producto causados por el desmontaje o la reparación invalidarán la garantía del producto, y la empresa no asumirá ninguna consecuencia causada por esta situación.

*** No se puede iniciar el equipo**

La batería puede estar baja, si fuese el caso, cárguela. Confirme si se ha pulsado correctamente el botón interruptor del dispositivo.

*** No se puede cargar o no se muestra la luz indicadora de carga**

Por favor, compruebe si el cable USB está bien conectado en el dispositivo y en el adaptador de corriente.

*** Equipo enciende pero no produce sensación en la piel**

¿Está la almohadilla del electrodo en contacto directo con la piel? Ajuste la posición para que esté colocada correctamente en la piel.

¿Hay algún elemento, como pelo o ropa, accesorios, etc., entre la almohadilla del electrodo y la piel? Retire o quite los objetos.

¿El nivel de intensidad es muy bajo? Intente ajustar para aumentar la intensidad del masaje.

*** Sensación de hormigueo**

¿Está la almohadilla del electrodo en contacto con la piel del cuello? Ajuste la posición para que quede cerca de la piel.

¿El masaje es demasiado largo? Se recomienda sesiones de 15 minutos y dos veces al día como máximo.

¿La intensidad del masaje es demasiado fuerte? Ajuste un poco la intensidad, reduciendo hasta un nivel confortable.

¿La piel es alérgica a las almohadillas de electrodos? Los pacientes con alergias graves pueden necesitar un tratamiento previo, consulte a su médico.

¿Clima frío, piel seca? Utilícelo después de humedecer la piel con una toalla mojada.

¿Hay alguna herida en la superficie de la piel? No coloque las almohadillas de electrodos sobre la herida ni cerca de alguna zona afectada.

*** La estimulación es débil**

¿La almohadilla de electrodos del masajeador hace contacto correctamente con la piel del cuello? Ajústela para que esté cerca de la piel y ajuste la intensidad adecuada.

¿El electrodo está sucio o tiene grasa? Limpie la superficie del electrodo.

¿La batería está baja? Si está baja, cárguela o reemplácela según sea el caso del equipo que usted tenga

¿La intensidad del modo de masaje es demasiado baja? Ajústela para aumentar la intensidad del masaje

Notas sobre la duración y sustitución de la batería

Modelo de carga

1. La batería recargable de 3,5 V del aparato de masaje puede utilizarse durante aproximadamente 1 mes cada vez que se carga por completo.

2. Este producto utiliza la interfaz USB de 5V 1A para la carga

3. La luz indicadora permanece encendida cuando se carga y se apaga cuando está totalmente cargado.

4. El tiempo de carga es de aproximadamente 1-2 horas. No lo utilice el equipo mientras está cargando.

Modelo de batería

1. El aparato de masaje utiliza pilas "AAA LR03", que pueden utilizarse durante unos 3 meses (utilizando una vez al día durante 15 minutos cada sesión),(Estas estimaciones pueden variar según la marca y modelo de batería, condiciones de almacenamiento, medioambientales, etc.).

2. Si no utiliza este producto durante mucho tiempo, extraiga la pila. De lo contrario, la batería puede tener fugas y causar el mal funcionamiento del instrumento de masaje.

3. No instale los polos positivo y negativo de la pila de forma incorrecta. Vea claramente los signos "+" y "-". Por favor, deseche la pila usada de acuerdo con la normativa de protección medioambiental urbana correspondiente.

4. Cuando sustituya la batería, asegúrese de que el dispositivo esté totalmente apagado.

5. (1) Método de instalación y eliminación de residuos de la batería: dado que la batería contiene materiales nocivos para el medio ambiente, deberá tratarse de forma segura como residuo peligroso.

(2) Cómo actuar en caso de fuga de la batería: si se detecta una fuga en la batería, deje de utilizar el producto. Límpiela inmediatamente antes de utilizarlo.

(3) Antes de desechar el aparato, debe extraerse la batería de este.

(4) La batería deberá desecharse de forma segura

CUSTODIA

1) Manténgalo fuera del alcance de los niños.

2) No lo guarde bajo la luz directa del sol, en altas temperaturas y con humedad.

3) Guárde el equipo en un lugar seco y ventilado.

4) No desmonte, repare ni modifique este producto sin permiso, ya que podría causar accidentes o averías.