Rizador de pestañas eléctrico - CS1078

Manual de usuario

Gracias por utilizar nuestro rizador de pestañas eléctrico

Por favor, lea atentamente el manual antes de usar este producto para utilizarlo correctamente.

Precaución

-Compruebe si este producto presenta algún daño o huele a quemado antes de usarlo; si es así, no lo utilice.

-Mantenga secos el cable USB y el puerto de carga.

-No utilice este producto mientras se está cargando. 'Este producto no debe ser utilizado por: Las personas alérgicas; las personas con heridas, inflamación o bultos alrededor de los ojos; o las personas con enfermedades oculares como conjuntivitis.

-Este producto no debe ser utilizado por las siguientes personas (incluidos los niños), a menos que estén acompañadas por un adulto: Las personas con deterioro de la función física, capacidad mental o falta de experiencia y conocimientos pertinentes. Estas personas deben utilizar este producto bajo la supervisión o guía de otras.

-No lleve lentes de contacto cuando utilice este producto.

-Si siente alguna molestia en los ojos durante o después del uso, deje de utilizar este producto inmediatamente y acuda a un médico de inmediato.

-Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. 'Limpie este producto y sus componentes con regularidad para prolongar su vida útil.

-No comparta este producto con otras personas.

-No desmonte, repare ni modifique este producto por su cuenta, para evitar accidentes.

-No guarde este producto en lugares húmedos o calientes durante un período prolongado, ya que funciona con una batería de litio. Cargue completamente este producto si permanece

inactivo durante un período prolongado. Deseche este producto en un punto de reciclaje especificado; no lo arroje al fuego ni lo tire a la basura.

Introducción

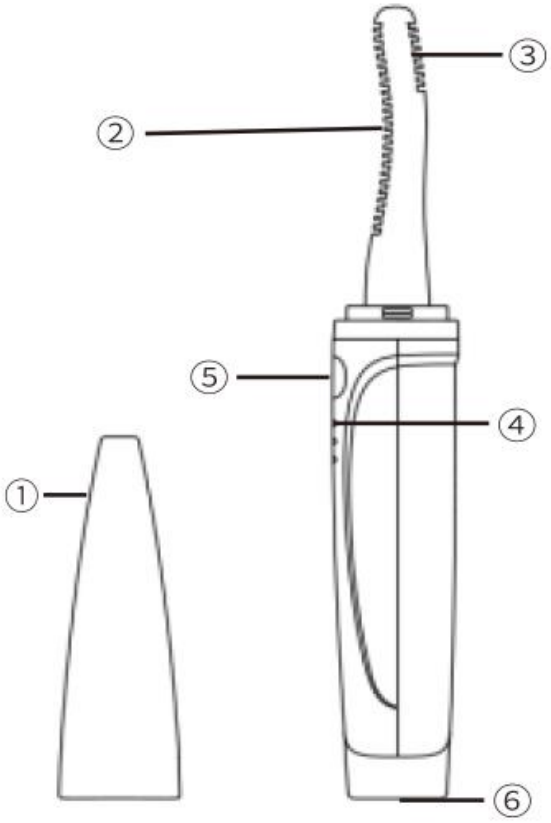

1. Cubierta protectora

2. Cepillo eléctrico largo

3. Cepillo eléctrico corto

4. Indicador de nivel

5. Botón ON/OFF

6. Puerto de carga USB

Parámetros

Nombre del producto: Rizador de pestañas eléctrico

Rango de temperatura: 55-85°C

Voltaje nominal: 3.7V

Potencia nominal: 1.8W

Peso neto: 33.3g

Tamaño del producto:154.5*20.5mm

Tamaño del paquete:169*70*29mm

Preparación antes del uso:

Por favor, recargue este producto antes de usarlo, ya que tiene poca carga cuando sale de fábrica.

Este producto tiene una función de aviso de bajo consumo.

El indicador parpadeará continuamente cuando tenga poca carga; parpadeará rápidamente durante 2 segundos y se apagará cuando se agote por completo.

Proceso de carga

- Asegúrese de que el producto está apagado.

- Inserte el cable USB en la toma USB situada en la parte inferior de la máquina y, a continuación, inserte el adaptador de corriente (no incluido en el paquete) en la toma.

- El indicador de nivel 3 parpadeará durante la carga. Los 3 indicadores de nivel se encenderán cuando la carga esté completa. El tiempo total de carga es de unas 2 horas.

- Este producto puede utilizarse durante aproximadamente 40 minutos continuos después de estar completamente cargado.

Atención: No intente sustituir la batería recargable.

Modo de empleo:

- Encendido/Apagado

Pulse el botón de encendido/apagado durante 2 segundos para encenderlo. Este producto puede utilizarse durante 10 minutos seguidos. Se apagará automáticamente si está inactivo durante 10 minutos, o pulse el botón de encendido/apagado durante 2 segundos después de usarlo para apagarlo.

- Ajuste del nivel de temperatura

Nivel 1 (un indicador encendido): 55°C

Nivel 2 (dos indicadores encendidos): 70°C

Nivel 3 (tres indicadores encendidos): 85°C

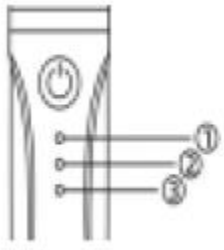

Este Producto iniciará en el Nivel 1 tras el arranque por defecto. Al cambiar el nivel, la temperatura cambiará de Baja -> Media -> Alta.

Pasos de uso

Por favor, utilice este producto frente a un espejo para evitar presionar los párpados o dañar los ojos debido a un funcionamiento incorrecto. Evite el contacto de cualquiera de los lados del cepillo con la piel, ya que ambos lados se calientan al utilizar este Producto.

- Retire la cubierta protectora, encienda el Producto y precaliente el cepillo eléctrico durante 15 segundos antes de utilizarlo. El cepillo eléctrico largo se utiliza para rizar las pestañas superiores, mientras que el cepillo eléctrico corto se utiliza para rizar las pestañas del rabillo del ojo y las pestañas inferiores.

- Aplica primero la crema para pestañas (para garantizar un mejor efecto rizador).

- Coloca el cepillo eléctrico largo precalentado contra la pestaña superior, manteniéndolo en la raíz de la pestaña superior durante unos 3 segundos. A continuación, muévelo hacia arriba hasta la punta de las pestañas y permanece allí durante 3 segundos; repite la operación 2 ó 3 veces.

- Utilice el cepillo eléctrico corto para rizar finamente las pestañas del extremo del ojo.

- Secuencia de uso recomendada: Pestaña superior, pestaña inferior. Desplácese lentamente desde la raíz de las pestañas hasta la punta, repita esta operación de 1 a 3 veces.

- Apague este producto después de usarlo y límpielo cuando el cepillo eléctrico se haya enfriado.

Limpieza y mantenimiento

Limpie este producto inmediatamente después de cada uso para garantizar la máxima eficacia.

Asegúrese de que este producto esté apagado antes de limpiarlo.

No sumerja este producto en agua, mejor límpielo con un paño limpio o húmedo. El cepillo calefactor eléctrico puede limpiarse con un paño suave o un bastoncillo humedecido en desmaquillante; a continuación, límpielo con un paño limpio. No limpie este producto con estropajos de acero, productos de limpieza abrasivos, productos químicos o líquidos corrosivos.

No utilice agentes lubricantes, limpiadores, abrillantadores ni ambientadores en este producto.

Reciclaje

No deseche este producto con la basura común, ya que su batería de litio incorporada puede contener contaminantes. En su lugar, deseche este producto en una estación de reciclaje de residuos electrónicos especificada para contribuir a la protección del medio ambiente.