

DAM - Watch 8 PRO



Manual de usuario

Gracias por elegir nuestro producto. Para tener una comprensión completa y el uso de este dispositivo, para conocer todas las características y el método de operación simple, por favor lea este manual en primer lugar. Las funciones en el manual de usuario pueden ser un poco diferentes al físico. Los errores tipográficos en este manual y las discrepancias se actualizarán oportunamente con los últimos productos. Si tenemos actualizaciones, este manual estará sujeto a cambios sin previo aviso. Nuestra empresa se reserva el derecho de interpretación final.

Observación

Este producto lleva incorporada una batería de litio recargable. No la desmonte, golpee, apriete ni prenda fuego; si está muy hinchada, no siga utilizándola; no la coloque en un entorno con altas temperaturas; no utilice la batería después de haberla sumergido en agua.

No lo use cuando tenga una ducha/baño caliente o sauna, los vapores entrarán en el equipo, generando daños de componentes periféricos. Todo esto está fuera del alcance de la garantía.

Este producto no es un dispositivo médico. Los datos de salud y las sugerencias proporcionadas son sólo para referencia, no como base para el diagnóstico y tratamiento.

Guía de operaciones

Corona superior: Desplácese para acercar/alejar el menú inteligente o cambiar los fondos del reloj, toque para entrar en el menú principal, doble toque para cambiar el estilo del menú.


Botón inferior: Mantenga pulsado el botón para encender/apagar el dispositivo; pulse brevemente el botón para encender la pantalla cuando la pantalla esté apagada.



Instrucciones táctiles

Toque para entrar en cada función, deslice a la derecha para volver; en la página de inicio deslice hacia abajo para entrar en la barra de estado, deslice hacia arriba para ir al centro de

notificaciones, deslice a la izquierda para entrar en las funciones favoritas, deslice hacia + para añadir funciones favoritas. deslice a la derecha para ir al menú principal.

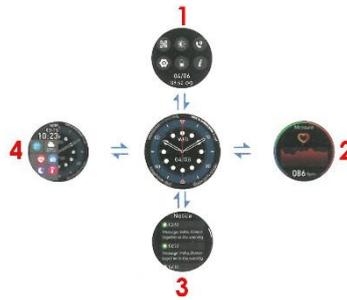

1. Barra de estado; 2. Uso frecuente; 3. Notificaciones; 4. Menú desplegable

Cambio de fondos de pantalla



Cambio de fondo: Mantén pulsada la pantalla de inicio para cambiar las distintos fondos del reloj.

Correa del reloj



1. PULSAR / 2. TIRAR

Cambio de correa: Una mano presiona el botón trasero de la caja y la otra empuja la correa hacia fuera.

Instrucciones de carga: Este producto utiliza un cargador inalámbrico compatible con cargadores de teléfonos móviles de 5 V y puertos USB de ordenador. Coloque el reloj en el disco de carga y se cargará automáticamente. Una carga completa tarda unas 3 horas.

Conexión

Para vincular el reloj a su teléfono inteligente, descargue la aplicación en el teléfono en primer lugar, luego aplique el siguiente método.



MActive Pro

Teléfono Android/iOS: Escanea la imagen de código QR con el navegador o con cualquier escáner para descargar la APP.

Después de la instalación, encienda el Bluetooth del teléfono y abra la aplicación, confirme que las notificaciones y otros permisos que pide la aplicación están activados, rellene la información personal. Pulse "Añadir dispositivo", busque el dispositivo "Watch8" (active el GPS en el teléfono inteligente antes de vincularlo) y pulse conectar.

Configuración de mensajes

En App - Dispositivo - Notificaciones, seleccione las Apps correspondientes, active el interruptor.

¿Qué pasa si no recibo la notificación?

1. La notificación del reloj sólo sincroniza las notificaciones del teléfono desde el centro de notificaciones, como llamadas entrantes, SMS, WhatsApp, WeChat, etc., si el teléfono no recibe notificaciones en el centro de notificaciones, entonces el reloj tampoco puede recibirlas, debe configurarse como teléfono capaz de recibir notificaciones de las Apps correspondientes, activar (ON) el permiso de notificación en la configuración del teléfono.
2. Si sigue sin recibir ninguna notificación después del paso (1). Restablezca el reloj a la configuración de fábrica, entre en la configuración Bluetooth del teléfono y compruebe si el dispositivo conectado tiene "Watch8". Si es así, desvincúlelo, apague el Bluetooth del teléfono y vuelva a encenderlo para que se vuelva a conectar.
3. Si los dos pasos anteriores no resuelven el problema de las notificaciones, desinstala la aplicación y descárgala de nuevo. Recuerde aceptar todos los permisos que le pide la aplicación cuando termine la instalación, enciéndala al principio y vuelva a conectarla.

Características principales

Actualización de firmware:

Cuando el Bluetooth esté conectado, en la App, pulse "Dispositivo - "Versión del Firmware"- le recordará si hay una nueva versión disponible para actualizar. Durante la actualización, se mostrará una barra de proceso, espere hasta que se complete. El reloj se reiniciará y se volverá a conectar a la aplicación del teléfono. No utilice el reloj durante la actualización. Tarda entre 3 y 5 minutos.

Llamadas:

Este dispositivo soporta llamadas Bluetooth, y el reloj controla el teléfono para hacer o recibir llamadas. Toca el icono de llamada Bluetooth en el menú desplegable, en Ajustes del teléfono-Bluetooth-busca "Llamada del reloj" y conéctate al reloj. El audio de la llamada Bluetooth se

puede desactivar, entonces el reloj no puede hacer o recibir llamadas Bluetooth, y el modo de bajo consumo de energía está activado por defecto, lo que puede extender el tiempo de uso.

Agenda:

Después de conectarte a la App del teléfono, puedes añadir 10 contactos de uso frecuente a la agenda del reloj desde la App.

Idioma/Hora/Fecha:

Sincronización de idioma/fecha/hora entre el teléfono móvil y el reloj inteligente tras la conexión.

Función de presión arterial:

Por favor, coloque las manos planas sobre una superficie y no las mueva. Cuando esta función está activada, necesita unos 45 - 50 segundos de medición y lectura para proporcionar un resultado. [Nota: El aparato no es un dispositivo médico. Los valores mostrados son sólo de referencia].

Pantallas de reloj en espera:

Hay un par de fondos de reloj para las opciones, pulsación larga de 3 segundos en la pantalla de inicio para cambiar diferentes fondos de reloj; también permite descargar nuevos fondos de reloj en la App; es capaz de personalizar sus fotos como fondo de la pantalla del reloj.

Monitor de sueño:

La monitorización del sueño se activa automáticamente desde las 22:00 hasta las 8:00 del día siguiente. Puede comprobar los detalles de la calidad del sueño con la aplicación en el teléfono.

Acerca de:

Comprueba el número de modelo, la dirección Bluetooth y el número de versión.

Ejercicio:

Selecciona un modo de deporte para grabar tu ejercicio. Entra para iniciar la actividad, desliza a la derecha para pausar el entrenamiento, toca para finalizar el entrenamiento. Registra la duración, las calorías, la frecuencia cardiaca, etc.

Notificaciones:

Sincronización y visualización de notificaciones de apps como Facebook, WhatsApp, SMS, Email, etc., entre el teléfono móvil y el reloj inteligente. Hasta 8 notificaciones pueden ser exhibidas en el reloj. Por favor, ajuste la configuración en la app Fondo y permita que las notificaciones sean exhibidas (permisos de la app). Es capaz de rechazar llamadas entrantes a través del reloj.

Reiniciar:

Toque para restablecer todos los datos (modo de fábrica). Información de actividad: Muestra los datos de entrenamiento y salud incluyendo Pasos, Distancia, Consumo de calorías. Estos datos se guardarán hasta medianoche (12:00 am) todos los días y luego se restablecerán a 0 valores para el día siguiente. Puedes consultar los datos anteriores en Historial.

Función de Monitorización del Ritmo Cardíaco:

Cuando esta función está activada, el ritmo cardíaco está siendo medido por el dispositivo escaneando la superficie capilar de la piel con diodos ópticos verdes. Por favor, espere unos 2 segundos para iniciar la medición y el registro. Deslícese a otros menús para detener la medición. Consulte en Internet la información sobre la frecuencia cardíaca media, la frecuencia cardíaca durante el ejercicio para su grupo de edad y sexo y/o pida consejo a su médico. [Nota: El aparato no es un dispositivo médico. Los valores mostrados son sólo de referencia].

Periodo femenino:

Establezca su propio período de tiempo, mejor recordar a controlar su salud.

Función de cronómetro:

Pulse inicio y pausa, pulse de nuevo para detener.

Función de oxígeno en sangre:

El nivel de oxígeno en sangre (SPO2H) es la cantidad de oxígeno que circula en la sangre. Consulte en Internet la información sobre el porcentaje de oxígeno en sangre saludable o anormal para su grupo de edad y sexo y/o pida consejo a su médico. [Nota: El aparato no es un dispositivo médico. Los valores mostrados son sólo de referencia].

Función de alarma:

Puede establecer varias horas de alarma a través de la aplicación Fundo en el teléfono.

Sedentarismo, recordatorio de bebida:

A través de la App establezca una hora para hacer ejercicio y/o un recordatorio para beber.

Función Buscar Teléfono:

Como el dispositivo y el teléfono están conectados, la Función Encontrar Teléfono puede ayudar a localizar su teléfono móvil. Pulse "Buscar teléfono" y localice su teléfono a través del tono/sonido procedente de su teléfono.

Despertador de muñeca:

Puede "despertar" el reloj con el movimiento de la muñeca. Configura esta función con la aplicación. Tenga en cuenta que esto puede aumentar el consumo de energía.

Función de electrocardiograma (ECG):

El dispositivo combina un sensor óptico de frecuencia cardíaca y un sensor de ECG para mostrar información sobre la función cardíaca del usuario como referencia. Cuando esta función está activada necesita unos 30 segundos de medición y lectura para proporcionar un resultado en la App para revisar. [Nota: El aparato no es un dispositivo médico. Los valores mostrados son sólo de referencia].

Control Remoto (Música):

Permite activar y controlar la reproducción de música en el teléfono a través del Reloj Inteligente (debe instalarse una app de reproducción de música en el teléfono).

Alcance de la garantía

Esta garantía sólo cubre los defectos de fabricación o de las piezas. Todos los productos o piezas defectuosos serán reparados o sustituidos. La garantía no cubre reparaciones ni sustituciones de elementos de desgaste, como baterías y correas, debido a su desgaste de uso natural.

No incluido en los términos de la garantía

Esta garantía no incluye:

- Cualquier defecto causado por un accidente, mal uso, abuso, instalación o funcionamiento inadecuados, falta de cuidado razonable, modificación no autorizada, pérdida de piezas, manipulación o intento de reparación por una persona no autorizada por el distribuidor.
- Cualquier producto que no haya sido instalado, utilizado o mantenido de acuerdo con el manual de instrucciones del fabricante suministrado con el producto.
- Cualquier producto que haya sido utilizado para fines distintos a los previstos.
- Cualquier daño de la correa o batería producto del desgaste normal por el uso cotidiano.
- Cualquier daño causado por una entrada de alimentación inadecuada o una conexión de cables incorrecta.