Máquina afeitadora recargable – SH-7196

Manual de usuario

Antes de utilizar el producto, lea atentamente las instrucciones de uso y consérvelas debidamente para futuras consultas.

1. Con este producto sólo se pueden utilizar cargadores USB estándar.

2. Voltaje de carga 5V (USB).

3. La temperatura para la carga y almacenamiento del producto debe estar entre 5 y 35 °C

4. Asegúrese de que ni el cable ni el cargador estén cerca de humedad (Fig 1).

5. Desenchufe el cargador antes de limpiar la afeitadora con agua (Fig 2).

6. Separe el cabezal de cuchillas para lavarlo sin el cuerpo.

7. Este producto no puede ser utilizado por personas físicamente discapacitadas, con trastornos sensoriales o mentales, o inexpertas (incluidos niños), a menos que estén bajo la supervisión o instrucción de personas encargadas de su seguridad.

8. Tenga cuidado con los niños, manténgalos alejados de este producto.

9. Cuando la afeitadora se esté cargando, el indicador luminoso se apagará. Vuelva a pulsar el botón de apagado para cargarla.

10. Es necesario asegurarse de poner la cubierta protectora en la afeitadora cuando viaje para proteger el cabezal de afeitado.

11. Limpie los vellos acumulados en el interior del cabezal si la afeitadora no funciona después de pulsar el interruptor.

Cargar

Asegúrese de que el producto está apagado antes de la carga. La carga dura unas 3 horas. Es mejor que el producto no esté conectado a la fuente de alimentación durante más de 24 horas.

1. Inserte el cargador del producto en la afeitadora (Fig 3).

2. Enchufe el cargador.

3. El indicador de carga encenderá (Fig 4).

4. Después de la carga completa, desconecte el cargador y desconecte también el cable de la afeitadora.

Cómo utilizar el producto

Afeitado

1. Pulse el botón ON/OFF para encender la afeitadora.

2. Mueva rápidamente el cabezal de afeitado sobre la piel en líneas rectas y círculos. (Fig 5).

3. La afeitadora puede funcionar durante diez días después de una carga completa.

Limpieza y mantenimiento

Para garantizar un mejor efecto de afeitado, la afeitadora debe limpiarse con regularidad. La forma más fácil e higiénica de limpiar el producto es lavar con agua la parte del cabezal de la afeitadora y el depósito de los vellos cada vez después de usarla. Tenga cuidado al utilizar agua

caliente. No olvide comprobar que el agua no esté demasiado caliente para evitar dañarse las manos.

Cada día: el cabezal de afeitado y el depósito de pelo.

1. Corte el suministro eléctrico de la afeitadora, desenchufe el cargador y saque el enchufe de la afeitadora.

2. Abra el cabezal de la afeitadora (Fig 7).

3. Limpie la parte del cabezal de la afeitadora y el depósito de cabello con agua corriente caliente. (Fig 8).

Asegúrese de que tanto la parte del cabezal de la afeitadora como el depósito de pelo estén bien limpios.

4. Lave la superficie de las partes. (Fig 9).

5. Cierre el cabezal de la afeitadora y elimine el agua sobrante. No limpie la parte del cabezal de afeitado con una toalla o pañuelos de papel, ya que podría dañar el cabezal de afeitado.

6. Vuelva a abrir el cabezal de afeitado y deje que se seque el producto. (Fig 10).

También puede utilizar el cepillo incluido para limpiar el depósito de pelo. En éste caso no es necesario el uso de agua.

Almacenamiento

Se recomienda secar primero la afeitadora eléctrica y colocar una funda protectora para evitar que se dañe la base de cuchillas y que se acumule polvo en ella,

Sustitución del cabezal de cuchillas

Para obtener el mejor efecto de afeitado se recomienda sustituir el cabezal de cuchillas y la base de cuchillas cada 6 meses, utilice accesorios originales.

Nota: Recuerde desconectar la parte del cable de alimentación antes de limpiar el equipo en agua.

Limpieza profunda:

1. Con la tapa del cabezal abierta, gire el botón de liberación del marco de fijación hacia la izquierda para sacar el marco de fijación

2. Retire la base de cuchillas (Fig11)

3. Separe la base de las cuchillas y limpie los cuchillos con un cepillo de limpieza. (Fig12)

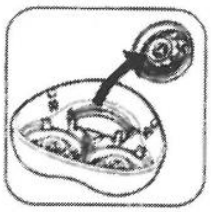

4. Después de la limpieza, inserte la base de cuchillas y el marco de fijación en la cubierta del cabezal en orden inverso. (Fig 13)

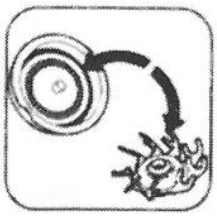

Mantenimiento

1. Se recomienda limpiar la red de cuchillas cada dos meses.

2. La limpieza regular de la afeitadora eléctrica puede garantizar un mejor efecto de afeitado.

Nota: No utilice una toalla o papel de cocina para limpiar la red de cuchillas de la afeitadora eléctrica, ya que podría dañarla.

Protección del medio ambiente

1. Para desechar el producto, por favor no lo ponga en los cubos de basura doméstica general, sino entréguelo en el centro de reciclaje designado oficialmente para la protección del medio ambiente. (Fig 14).

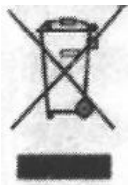

2. La batería recargable incorporada contiene sustancias que pueden contaminar el medio ambiente, por lo que debe extraerse del producto o enviarse al centro de reciclaje designado oficialmente para su eliminación antes de desecharla.

La batería no debe extraerse del equipo a menos que se haya agotado.

1. Desenchufe el cargador y desconecte también el enchufe del producto de la afeitadora.

2. Saque la batería del equipo. No vuelva a enchufar la afeitadora después de extraer la batería.

3. Recomendamos acuda a un servicio técnico especializado cuando necesite reemplazar la batería.