MANUAL DE USUARIO

Gracias por elegir el teléfono con teclado UNIWA V1000 4G. Es un móvil compatible con tarjetas SIM 2G/3G/4G y fácil de usar. Especialmente se puede utilizar para hacer llamadas de emergencia SOS o escuchar la radio. Esperamos le guste y cumpla sus expectativas.

Este teléfono está desbloqueado de fábrica para cualquier operadora.

Instrucciones de seguridad

Este teléfono no es resistente al agua, manténgalo seco. Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a un volumen alto durante mucho tiempo. Tenga cuidado al sujetar el dispositivo.

Características externas ►

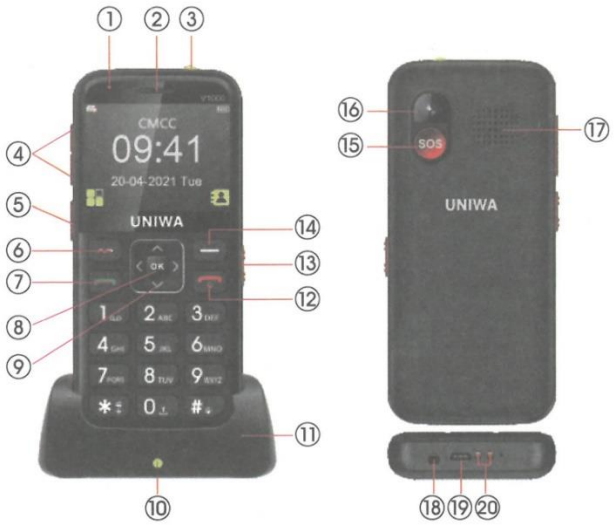

1. Indicador LED, 2. Auricular, 3. Linterna, 4. Volumen +/- , 5. Botón de la linterna, 6. Tecla de menú, 7. Tecla de marcación/atender, 8. Tecla OK, 9. Tecla de navegación, 10. Indicador de carga, 11. Base de carga, 12. Tecla de ENCENDIDO/colgar, 13. Botón de bloqueo/desbloqueo del teclado, 14. Tecla de retorno, 15. Botón SOS, 16. Cámara, 17. Altavoz, 18. Puerto de auriculares, 19. Micro USB, 20. Conector para base Dock.

Instalación de la tarjeta SIM ►

Abra la tapa trasera desde la esquina inferior derecha del teléfono (véase la figura 1) e inserte su tarjeta SIM (véase la figura 2).

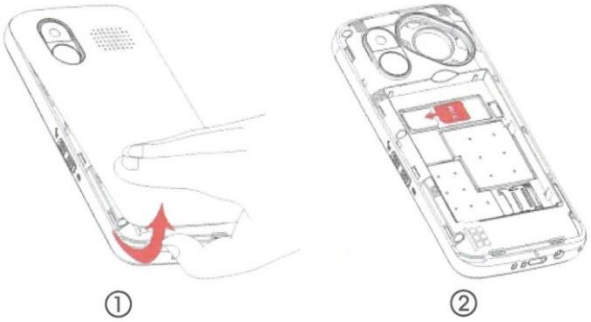

Instalación de la batería ►

Antes de encender el teléfono, retire la pegatina aislante de los contactos de la batería, instale la batería y tape la tapa trasera (véase la figura siguiente):

Encender/apagar el teléfono ►

Mantenga pulsado durante 5 segundos, el teléfono se encenderá/apagará.

Desbloquear el teclado ►

El botón de desbloqueo está en el lado derecho del teléfono, puede deslizarlo hacia arriba para desbloquear el teclado. Si el botón de desbloqueo ya está desbloqueado, puede volver a deslizarlo para desbloquearlo (véase la figura siguiente):

Carga ►

Cuando la batería está baja, por favor, cargue el teléfono oportunamente. Hay 2 formas de cargarlo:

1. Cargue el dispositivo a través del cargador directamente.

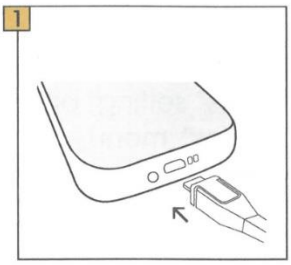

2. Cargue el teléfono mediante la base de carga.

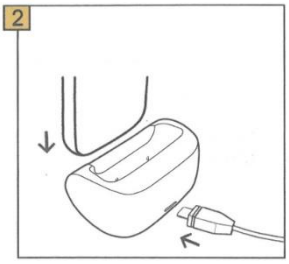

Durante la carga, el indicador de la base de carga se pondrá rojo. Si el teléfono no está bien colocado en la base, el indicador se iluminará en verde. Por favor, cambie la posición del teléfono hasta que esté bien colocado.

Guardar contacto ►

Para los contactos frecuentes, puede guardar su número de teléfono en la lista de contactos paso a paso:

Introduzca su número en el teclado - Opciones - Añadir a contactos

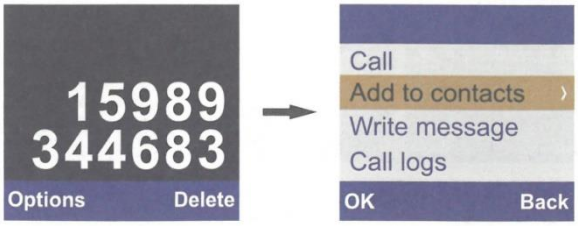

Hacer llamada ►

Introduzca el número de teléfono en el teclado y pulse para marcar. Puede pulsar para activar el modo "manos libres". Consulte la figura de abajo:

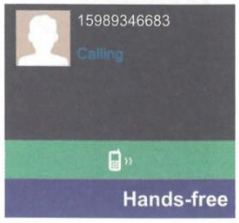

Contestar llamada ►

Cuando reciba una llamada, pulse la tecla para contestar o pulse para colgar. Si hay una llamada perdida o un mensaje de texto sin leer, el indicador del teléfono se iluminará, puede ver el historial de llamadas a través del menú "Registros de llamadas".

Enviar y recibir SMS ►

Puedes pulsar el botón OK para escribir un SMS en el menú "Mensaje". Cuando recibas un SMS, puedes verlo en la "Bandeja de entrada". En el menú "Mensaje", puede configurar "Transmitir mensaje" y "Servidor de correo de voz". Véase la figura siguiente:

Ajustes Multimedia (Radio y Cámara) ►

En el menú "Multimedia", puede ver el submenú "Cámara, DV, Audio, Vídeo, Radio FM", véase la figura de abajo:

Puede utilizar las flechas arriba y abajo del botón para mover el cursor y luego pulsar la tecla OK para entrar en el modo foto. A continuación, pulse la tecla OK nuevamente para hacer la foto. Siguiendo los mismos pasos, puede utilizar las funciones DV, Video, Audio.

En lo que respecta a la radio FM, cuando acceda al menú, utilice "búsqueda automática y guardar" en el menú Opciones para encontrar emisoras de radio cercanas. Consulte la figura siguiente:

Bluetooth/Aplicación ►

En el menú "Aplicación", puede ver el submenú "Calendario, Calculadora, Grabadora, Reloj, STK, Cobertura de unidades, Bluetooth, Internet, Mis archivos". En cuanto a la función "Bluetooth", puede pulsar la tecla ~ para activarla y, a continuación, seleccionar "Emparejar dispositivos" para buscar un dispositivo Bluetooth cercano. Consulte la figura siguiente:

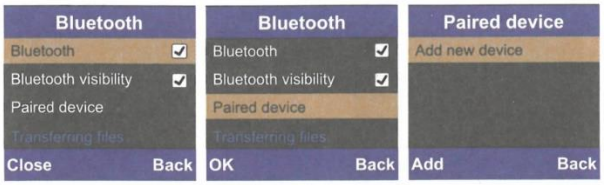

Ajustes ►

En el menú de ajustes, podrá ver un submenú “Ajustes del teléfono, ajustes de llamadas, perfiles, pantallas, seguridad y conexiones”

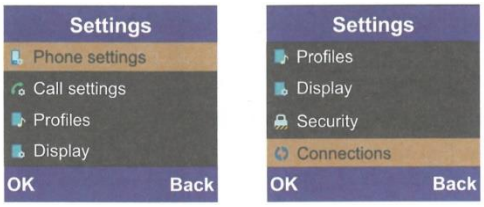

► Ajustes del teléfono

Fecha y hora, ajustes de idioma, ajustes de acceso directo, encendido/apagado automático, restaurar ajustes de fábrica".

En el menú "Ajustes del teléfono", puede restaurar los ajustes de fábrica del teléfono. Por favor, haga una copia de seguridad de sus datos antes de restaurar la configuración de fábrica, los datos se perderán después de restaurar la fábrica. La contraseña predeterminada es "0000".

► Ajustes de llamada

Desvío de llamada, Llamada en espera, Bloqueo de llamada, Ocultar ID, otros. Consulte la figura de abajo:

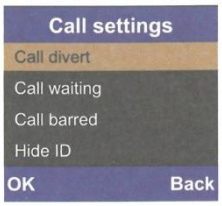

► Perfiles

Normal, Silencioso, Reunión, Interior, Exterior. Si desea cambiar la configuración de "Perfiles", pulse la tecla ~ para entrar en el menú "Opciones" y, a continuación, pulse la tecla OK para seleccionar "Personalizar".

Verá "Renombrar, Ajustes de timbre, Ajustar volumen, Tipo de timbre, Otros timbres de alerta" Véase la figura siguiente:

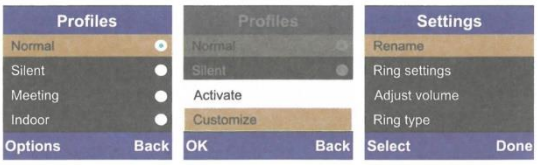

También puede pulsar las teclas de volumen +/- del lado izquierdo del teléfono para ajustar el volumen.

► Pantalla

Efecto de animación de la pantalla, Ajustes del fondo de pantalla, Ajustes del protector de pantalla, Contraste, Tiempo de retroiluminación del teclado, Bloqueo automático del teclado.

► Seguridad

Modificar el código PIN, Bloqueo del teléfono, Modificar las contraseñas del móvil, Privacidad, Número de marcación fija, Lista negra. Para evitar olvidar la contraseña y bloquear el teléfono para siempre, no recomendamos al usuario que establezca una contraseña. Por favor, establezca y mantenga la contraseña cuidadosamente apuntada y guardada si utiliza esta función.

► Conexiones

Cuenta de red, Servicio de datos, Itinerancia de datos, Selección de red, Tipo de red, VoLTE.

Marcación rápida ►

Para algunos contactos frecuentes, "Marcación rápida" le permitirá marcarlos rápidamente. Las teclas del 2 al 9 pueden configurarse como teclas de marcación rápida. Consulte la figura siguiente:

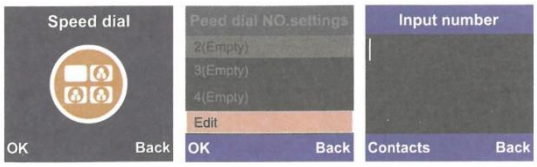

Una vez configurado el contacto frecuente, pulse la tecla correspondiente durante 5 segundos, el teléfono llamará automáticamente a la persona seleccionada.

Configuración SOS ►

En caso de emergencia, el usuario puede pulsar el botón

de la parte posterior del teléfono para llamar y enviar SMS a los contactos de emergencia preestablecidos pulsando el botón durante 5 segundos. Puede preestablecer 5 contactos y 1 mensaje SOS. Véase la figura siguiente:

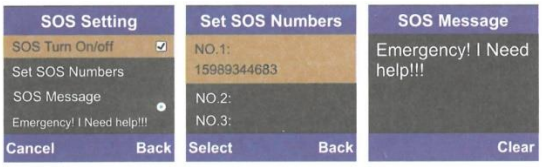

Luz de la linterna ►

Puede deslizar la tecla arriba/abajo del lado izquierdo del teléfono para encender/apagar la luz de la linterna.

Especificaciones del producto

Modelo: UNIWA V1000

Dimensiones: 122.5 x 56.3 x 15.1 mm

Peso: 114g (incluyendo la batería)

Material Plástico:

Estilo: Barra

Servicio: Desbloqueado

SIM: Tarjeta Nano SIM

Bandas:

2G: GSM B2/B3/B5/B8

3G: WCDMA B1/B2/B5/B8

4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/138/B20/B28A TDD-LTE B40

Números de agenda: 1000

Indicador LED: RGB

Mensajes: SMS/MMS

Puerto USB: Micro USB

Puerto para auriculares: Toma de audio de 3,5 mm

Altavoz: Modelo 2030 BOX

Pantalla: Pantalla TFT QVGA de 2,31 pulgadas, 320*240px

Cámara: Cámara trasera de 0,3MP

Formatos de audio: MP3

Formatos de vídeo: MP4, etc.

Radio: Radio inalámbrica

Función SOS: Soporta la preselección de 5 contactos de emergencia SOS y 1 SMS de emergencia

Linterna: Función linterna de una tecla para encender/apagar

BT: V3.0

Batería: Batería extraíble de iones de litio de 1700 mAh