



## MANUAL DE USUARIO

Gracias por elegir el UNIWA V909T, nuestro teléfono plegable con teclado. Es compatible con la red 2G/3G/4G, pero no es un smartphone, por lo que no puede instalar aplicaciones. Este teléfono está desbloqueado y fácil de usar con botones grandes y altavoz.

- Este teléfono no es resistente al agua, manténgalo seco.
- Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a niveles de volumen altos durante mucho tiempo. Tenga cuidado al sostener el dispositivo cerca de la oreja mientras se utiliza el altavoz.


## Características externas



1. Altavoz, 2. Pantalla principal de 2.8 pulgadas, 3. Botón menú, 4. Botón llamar/atender, 5. Botón OK, 6. Botón de navegación, 7. Botón "Volver/atrás", 8. Botón ENCENDIDO/colgar, 9. Micrófono, 10. Altavoz externo, 11. Botón SOS, 12. Conector base de carga, 13. Micro USB, 14. Volumen +/-, 15. Pantalla externa 1.77 pulgadas, 16. Base de carga.


### ► Instalación de la tarjeta SIM / tarjeta de memoria

Abra la tapa trasera desde la esquina inferior izquierda de la parte posterior e inserte su tarjeta SIM (vea las figuras a continuación).

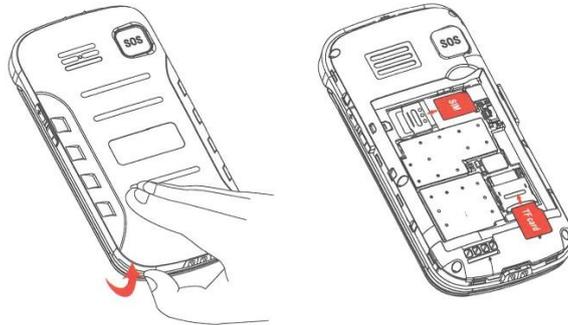

### ► Instale la batería

Antes de encender el teléfono, por favor, arranque el papel aislante en el contacto de la batería, luego instale la batería y cubra la tapa trasera, vea las figuras a continuación:

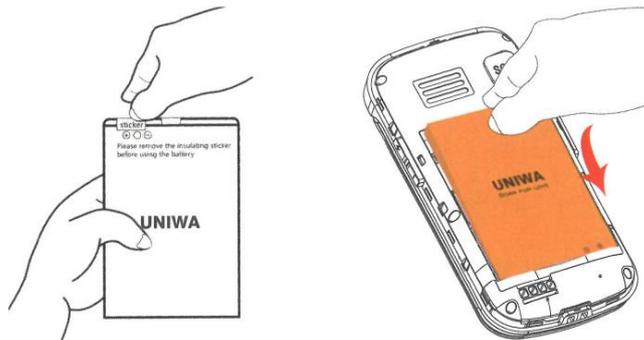


### ► Encendido y apagado del teléfono

Mantenga pulsado el botón  durante 5 segundos, el teléfono se encenderá. Manténgalo pulsado durante 3 segundos y el teléfono se apagará.


### ► Carga

Cuando la batería esté baja, cargue el teléfono a tiempo. Hay dos formas de cargarlo:


1. Cargue el dispositivo directamente a través del cargador.

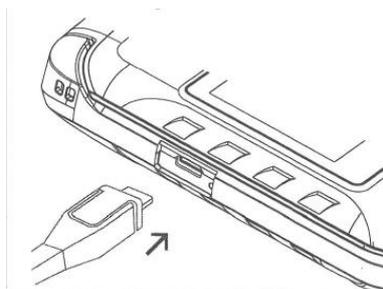


2. Cargue el teléfono mediante la base de carga.

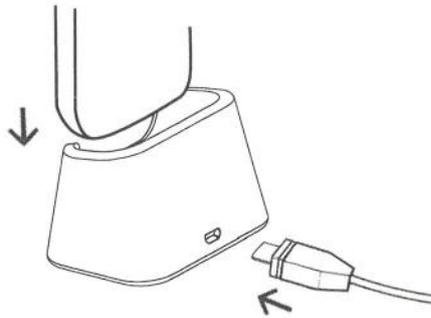

Durante la carga, el indicador de la base se pondrá rojo.

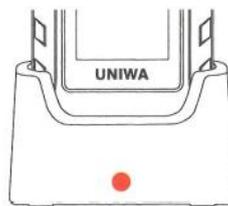

Cuando esté completamente cargado, se volverá verde.

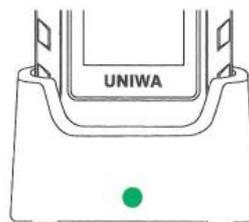

Si el teléfono no está bien colocado con la base, el indicador se mostrará en verde, por favor, vuelva a colocar el teléfono hasta que esté bien colocado.

#### ► Guardar contactos


Para los contactos frecuentes, puede guardar sus números de teléfono en la lista de contactos paso a paso:

#### Introducir su número - Opciones - Añadir a contactos en el teclado



#### ► Realizar llamada


Introduzca el número de teléfono en el teclado y pulse el botón  para marcar. Puede pulsar el botón  para activar el modo "manos libres". Consulte la figura de abajo:

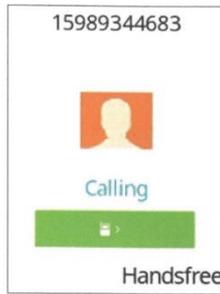


► **Contestar llamada / colgar**

Cuando reciba una llamada, abra la tapa para contestar o ciérrela para colgar.

**Contestar llamada**

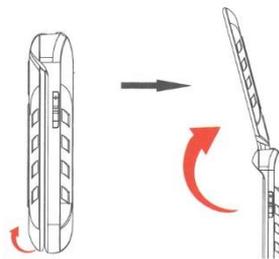


**Colgar llamada**

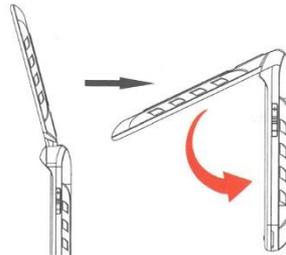

► **Enviar y recibir mensajes SMS**

Puede pulsar el botón  para acceder al menú "Mensajes"; a continuación, pulse el botón  para escribir el mensaje y podrá ver los SMS recibidos en la "Bandeja de entrada":

En el menú de información, puede configurar "Mensaje de difusión" y "Servidor de correo de voz". Véanse las figuras siguientes:

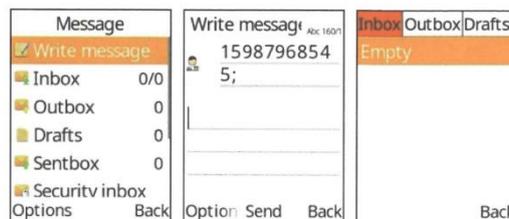

### ► Configuraciones multimedia

En el menú "Multimedia", puede pulsar la tecla OK para ver el submenú "cámara, audio, vídeo, imagen, grabadora, mis archivos", ver figuras a continuación:



Puede utilizar  (parte externa del botón OK) para mover el cursor y pulsar la tecla OK para entrar en el modo "cámara". Y luego pulse la tecla OK (para tomar la foto). Siguiendo pasos similares, puede utilizar las funciones "audio, vídeo, imagen, grabadora, mis archivos".

### ► Radio FM

Cuando entre en el menú "Radio FM", pulse la tecla OK, a continuación, pulse "Opciones" para realizar la "búsqueda automática y guardar" los canales de radio cercanos. El volumen de la radio FM suele ser alto, puede pulsar la tecla lateral de volumen +/- para ajustarlo. Consulte las siguientes figuras:



### ► Ajustes

En el menú "Ajustes", puede ver los submenús "Ajustes del teléfono, Pantalla, Seguridad, Conexiones, Ajustes de voz del teclado, Perfiles".

### ► Ajustes del teléfono


Hora & fecha, ajustes de idioma, ajustes de acceso directo, encendido/apagado automático, gestión de energía, restaurar ajustes de fábrica. Véase la figura de abajo:



En el menú "Ajustes del teléfono", puede restaurar los ajustes de fábrica del teléfono. Por favor, haga una copia de seguridad de sus datos antes de restaurar los ajustes de fábrica. La contraseña de fábrica por defecto es 1234.

## ► Pantalla

Configuración del fondo de pantalla, contraste, retroiluminación, tiempo de retroiluminación del teclado, otros. Vea la figura de abajo:

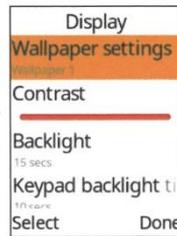

## ► Seguridad

PIN de seguridad, modificar PIN2, Bloqueo del teléfono, modificar las contraseñas del móvil, privacidad, número de marcación fija, lista negra.

Para evitar olvidar la contraseña y bloquear el teléfono, no recomendamos al usuario establecer contraseñas. Tenga cuidado al establecer y recordar las contraseñas del teléfono.

## ► Conexiones

Cuenta de red, Servicio de datos, Roaming de datos, Selección de red, Tipo de red, VoLTE.

## ► Configuración de voz del teclado

Puede activar la función de lectura de teclas siguiendo los pasos que se muestran en las figuras siguientes:



## ► Perfiles

Normal, Silencio, Reunión, Interior, Exterior. Si desea cambiar la configuración de "Perfiles", pulse el botón  para entrar en el menú "Opciones" y, a continuación, pulse la tecla OK para realizar el cambio.


Verá las opciones de configuración "Cambiar nombre, Ajustes de timbre, Ajustar volumen, Tipo de timbre, Otros timbres de alerta". Consulte las figuras siguientes:



También puede pulsar las teclas de volumen +/- del lado derecho del teléfono para ajustar el volumen.


### ► Herramientas

Puede ver "Bluetooth, Calculadora, Alarma, Internet, Linterna". En cuanto a la función "Bluetooth", puede utilizar la tecla  para activarla y, a continuación, seleccionar "Emparejar Dispositivo" para buscar dispositivos Bluetooth cercanos. Consulte las figuras siguientes:

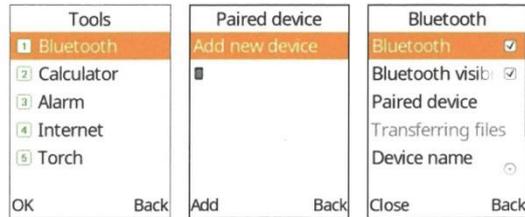

### ► Configuración SOS

Cuando el usuario se encuentra en una emergencia, puede pulsar el botón SOS durante 5 segundos en la parte posterior del teléfono para llamar y enviar SMS a los contactos de emergencia preestablecidos. Puede preestablecer 5 contactos y un mensaje SOS en el menú. Consulte las figuras siguientes:

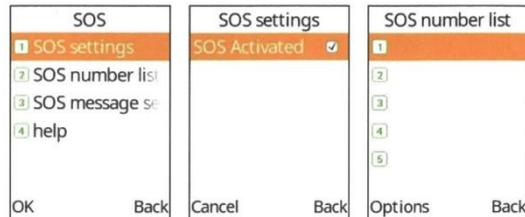

### ► Marcación rápida (speed dial)

Para contactos frecuentes la opción "Marcación rápida" le permite marcarlos con una sola tecla. Las teclas del 2 al 9 pueden configurarse como teclas de marcación rápida. Consulte la figura siguiente:



Una vez configurados los contactos frecuentes, mantenga pulsada la tecla correspondiente durante 3 segundos y el teléfono llamará automáticamente a la persona correspondiente.

### ► Calendario

En el menú "Calendario", puede agregar horarios y establecer recordatorios, vea las figuras a continuación:



### ► Especificaciones del producto

Modelo Nº: UNIWA V909T

Dimensiones: 110 x 56 x 22.4 mm

Peso: 135g (incluye batería)

Material: Plástico

Estilo: Estilo Flip

Servicio: Desbloqueado

Bandas:

2G: GSM 850/900/1800/1900MHz

3G: WCDMA 850/900/1700/1900/2100MHz

4G: FDD-LTE B1 /B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B20/B66; TDD-LTE B41

SIM: Nano SIM única

ROM: Soporta ampliación de tarjeta TF hasta 32GB máximo

Número de contactos max en Agenda: 2000

Mensaje: SMS

Auricular: Micro USB

Altavoz: 2030 BOX loudspeaker

Pantalla: Pantalla doble: Pantalla interior SVGA de 2,8 pulgadas y pantalla exterior QQVGA de 1,77 pulgadas

Cámara: Cámara trasera de 0,3 MP

Radio: Radio FM inalámbrica

Multimedia: MP3/MP4 etc.

BT Versión: V2.1

Función SOS: Puede preseleccionar 5 números SOS y 1 SMS de emergencia

Otras funciones: Alarma, calendario, calculadora, VoLTE, E-book, marcación rápida, linterna, etc.

Batería: Batería de polímero de iones de litio de 2250 mAh extraíble