SMARTPHONE RUGERIZADO - MODELO P60

MANUAL DE USUARIO

1. Introducción

Este teléfono móvil con intercomunicador es un dispositivo de comunicación inteligente resistente al agua, al polvo y a los golpes. Con el fin de utilizar correctamente el dispositivo y aprovechar al máximo su eficacia, lea atentamente este manual, especialmente las partes de "advertencia" y "atención". Durante el uso, comprenda correctamente el funcionamiento del aparato y siga estrictamente los procedimientos de funcionamiento.

2. Advertencias y precauciones

* ¡Debe leer atentamente este manual antes de usarlo!

* ¡Prohibido utilizar pilas genéricas o de fabricantes no autorizados!

* ¡Los componentes, especificaciones y parámetros de este circuito no deben modificarse!

* No repare ni desmonte la batería usted mismo, acuda siempre al servicio técnico.

3. Descripción general

Este teléfono móvil con intercomunicador es resistente a salpicaduras de agua, al polvo y a las caídas, y su nivel de protección es IP68. Este dispositivo dispone de una pantalla táctil de alta definición, con una potente interfaz de interacción persona-ordenador y un funcionamiento sencillo. La capacidad de la batería del dispositivo es de 5300mAh, lo que proporciona un largo tiempo de duración en modo espera; posee sistema operativo Android 9.0.

4. Condiciones de trabajo y transporte del dispositivo

4.1 Condiciones de trabajo

1) Altitud hasta 2000 metros

2) Temperatura ambiente: -20 - 40°C

3) Presión atmosférica: (80 - 106) kPa

4) Humedad relativa: no más del 95% (25°C)

4.2 Condiciones de transporte

1) Temperatura alta max: +60°C

2) Temperatura baja: -40°C

3) Humedad relativa media: 95% (25°C)

4) Vibración: 20 m/s²

5) Choque: 500 m/s²

5. Diagrama esquemático

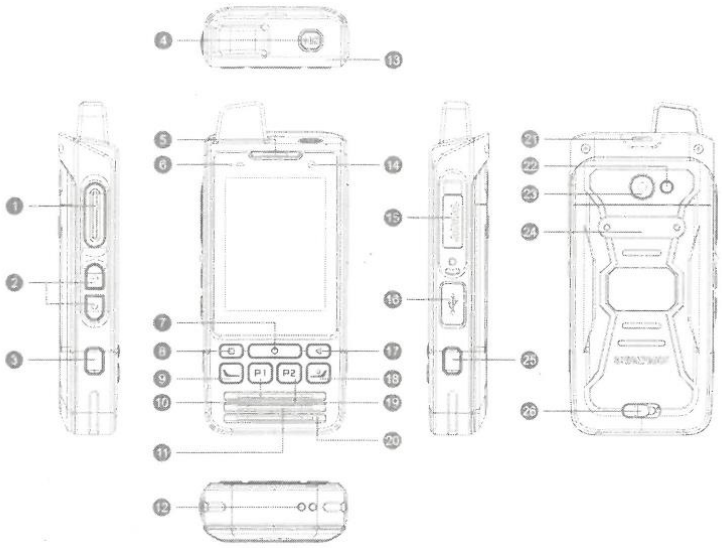

1. Tecla PTT, 2. Tecla de volumen, 3. Tecla de cámara, 4. Botón SOS, 5. Receptor, 6. Luz indicadora, 7. Tecla HOME, 8. Tecla de menú, 9. Tecla de marcación, 10. Tecla de avance de página, 11. Altavoz, 12. Puerto de carga, 13. Micrófono, 14. Cámara frontal, 15. Puerto M6, 16. Toma USB/auriculares, 17. Tecla volver, 18. Tecla de encendido, 19. Tecla de avance de página, 20. Micrófono, 21. Orificio para cordón, 22. Luz de flash, 23. Cámara trasera, 24. Asiento con clip trasero, 25. Tecla de grabación de vídeo, 26. Cierre de la tapa trasera.

6. Parámetros básicos

Color: Negro

Diseño: Teléfono inteligente rugerizado

Sistema operativo: Android 9.0

CPU: MTK6739 Quad-core 1.5Ghz

Método de entrada: Pantalla táctil capacitiva

Almacenamiento del teléfono: 8GB ROM

RAM: 1GB RAM

Tipo de tarjeta de memoria: Micro SD , Soporte máximo de expansión 64GB

Tamaño de pantalla: 2.8 pulgadas, resolución: 320*240 Pantalla IPS

Cámara trasera: 8 megapíxeles

Cámara frontal: 5 megapíxeles

Grabación de vídeo: Soportado

Modo zoom: Zoom digital

Luz de flash: LED

Transmisión GPS (Hardware): Soportado

Wi-Fi: Soportado

GPRS: 53.6Kbps

EDGE: 236.8Kbps

Bluetooth: Soportado

Transferencia de archivos Bluetooth: Soportado

Tarjeta SIM: Doble tarjeta SIM, doble flip Micro tarjeta

Batería: Batería de litio, 5300 mAh

Batería reemplazable: Si, batería extraíble

Cable de datos: Tipo-C

Auricular: Puerto M6

7. Instrucciones

7.1 Descripción de funciones comunes

7.1.1 Encendido

Mantenga pulsada la tecla de encendido unos segundos para encender el teléfono, la luz de fondo se encenderá y se mostrará una animación de arranque en la pantalla.

Nota: Cuando el teléfono móvil busca una red autorizada, la intensidad de la señal de red se mostrará en la pantalla; si el teléfono móvil no puede encontrar la red autorizada, la pantalla mostrará el icono de pregunta WIFI o no se mostrará el icono de la tarjeta SIM, y el teléfono no podrá realizar la función de intercomunicación normal.

7.1.2 Ajustar el volumen

Puedes ajustar el volumen a través del menú en ajustes, o puedes ajustar el volumen a través de las teclas arriba y abajo del lateral.

7.1.3 Apagar

En modo de espera, mantén pulsada unos segundos la tecla de encendido.

7.2 Cámara

Entre en función cámara, para hacer fotos y vídeos, y también puede ajustar la resolución de la imagen, el contraste y otras funciones.

7.3 Intercomunicador

Después de encender, entre a la aplicación de intercomunicación, después de iniciar sesión en la cuenta, mantenga pulsada la tecla de intercomunicación PPT para iniciar la intercomunicación.

8. INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Es posible que la batería nueva no esté completamente cargada, cárguela antes de usar el móvil por primera vez.

- Mantenga la batería alejada del fuego y no la exponga a la luz solar, ya que una temperatura demasiado alta dañará la batería y provocará situaciones peligrosas.

- En circunstancias normales, se aconseja no cargar cuando la temperatura ambiente supere los 45°C o sea inferior a -10°C.

- Cuando la temperatura es baja, la velocidad de respuesta del teléfono móvil puede volverse lenta. Esto es normal y no afecta al rendimiento del teléfono móvil. Utilícelo con total tranquilidad.

- La pantalla es de cristal, y el uso brusco o las caídas pueden provocar su rotura.

- La carga sin batería instalada puede dañar el teléfono

- Utilice los canales de reciclaje autorizados de baterías usadas, no se permite desecharlas en la basura común.

- Asegúrese de que el tapón de goma esté bien colocado en su sitio, los tornillos estén bloqueados correctamente y el interruptor de la tapa de la batería esté cerrado para evitar que entre agua en el teléfono.