

Smartphone F30S



Manual de usuario

Descargo de responsabilidad

Esta guía es sólo de referencia, la información contenida en este documento ha sido cuidadosamente examinada, por lo que se considera totalmente fiable. Sin embargo, no se asume ninguna responsabilidad por las inexactitudes. Además, el proveedor se reserva el derecho a realizar cambios en cualquiera de los productos aquí incluidos para mejorar su legibilidad, funcionamiento o diseño. El proveedor no asume ninguna responsabilidad derivada de las aplicaciones o el uso de cualquier producto o circuito aquí descrito; tampoco cubre ninguna licencia bajo sus derechos de patente, ni los derechos de terceros.

Precauciones de manipulación

Lea atentamente las siguientes precauciones. Es muy importante que los usuarios del dispositivo adquieran conocimientos generales y sobre los riesgos.

1. Reglamento de Radio

No utilice el dispositivo en lugares donde se haya prohibido expresamente el uso de dispositivos inalámbricos, de lo contrario podrá dar lugar a interferencias de otros dispositivos electrónicos u otros peligros.

2. Requisitos del entorno de funcionamiento

- No utilice el dispositivo ni cargue la batería en zonas peligrosas por la presencia de elementos como gas, polvo, vapor, agentes químicos explosivos, etc.
- Evite la exposición excesiva al polvo extremo, la humedad y las salpicaduras, o dejar este equipo sobre una superficie inestable.
- No utilice este dispositivo en caso de tormenta eléctrica por si se produjera un mal funcionamiento del equipo o una descarga eléctrica.
- Evite la exposición prolongada al sol o colocarlo cerca de aparatos de calefacción como calefactores eléctricos, microondas, hornos, calentadores de agua, fuego, velas, etc.
- Apague el aparato mientras repostas o aparca en una gasolinera.

3. Requisitos de los accesorios

- No desarme el dispositivo. Los cambios o modificaciones realizados en este dispositivo, no aprobados expresamente por los proveedores, podrían anular la cobertura de garantía de este equipo.
- Para cualquier reparación acuda a técnicos profesionales, nunca desarme usted mismo el equipo si no está autorizado.
- Utilice únicamente dispositivos y accesorios aprobados por el fabricante.

4. Seguridad de carga

- No sobrecargue la batería, detenga la carga si no puede cargarse completamente en el tiempo requerido. Es probable que la batería se sobrecaliente, eche humo, estalle o se incendie repentinamente debido a un proceso de carga anormal. Cuando esté completamente cargada, desconecte el cargador y desenchúfelo de la toma de corriente.
- Por favor, utilice siempre un adaptador de corriente autorizado para cumplir con los términos de la garantía y evitar daños, cargue la batería utilizando el cargador especificado de este equipo para obtener el mejor rendimiento.
- No utilice baterías defectuosas, si la batería tiene un olor extraño, está descolorida, deformada, etc., deje de cargarla o desmóntela del dispositivo inmediatamente.
- No arroje la batería al fuego, al microondas o a un recipiente de alta presión, ya que podría sobrecalentarse, explotar o incendiarse repentinamente.

5. Cuidado de la batería

(1) Cargue completamente la batería antes de su uso inicial.

- Conserve la vida útil de la batería apagando el dispositivo y extrayendo las pilas cuando no se esté utilizando y no se prevea que se vaya a utilizar durante largos periodos de tiempo.
- Guarde las pilas en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente.

(2) Guarde las pilas correctamente

- Retire la pila del aparato.
- Cargue y descargue la batería al 40% - 65% si no va a utilizarla durante 10 días o más. Esto puede prolongar considerablemente la vida útil de la batería.
- La batería debe estar por debajo del 65% cuando esté inactiva durante más de 10 días para evitar que se hinche.
- Guarde la batería en un ambiente fresco y seco a menos de 25 °C.

(3) Características de la batería de litio

- La capacidad de la batería se reducirá después de varios ciclos de carga.
- La capacidad de la batería disminuye gradualmente incluso sin ser utilizada.
- Se requiere más tiempo de carga en lugares sombreados.

- Cargar y almacenar la batería de litio en condiciones de calor acortará su vida útil. Por favor, no las deje dentro del vehículo o cerca de la calefacción.
- Si el tiempo de funcionamiento de la batería se ha reducido significativamente, sustitúyala inmediatamente para evitar fugas de líquido.


(4) Carga de la batería de litio

- Conecte el dispositivo con un adaptador de CA, enciéndalo, el LED se mostrará de color rojo.
- El LED verde indica carga completa.
- El LED se apaga cuando la temperatura de funcionamiento es alta, el contacto es deficiente o la batería está dañada.

6. Limpieza y mantenimiento

- Antes de limpiar y realizar algún mantenimiento al dispositivo: por favor, apague el dispositivo y desconecte todas las conexiones con otros equipos.
- Cuando no utilice la radio, cubra el conector de accesorios.
- Para limpiar el polvo, utilice un cepillo suave y algún paño un poco húmedo con detergente neutro (sin productos químicos, ni corrosivos fuertes).
- Mantenga secos el equipo y los accesorios.
- No utilice el horno microondas, el secador de pelo ni otros aparatos de calor para secarlos.

Descripción del producto:

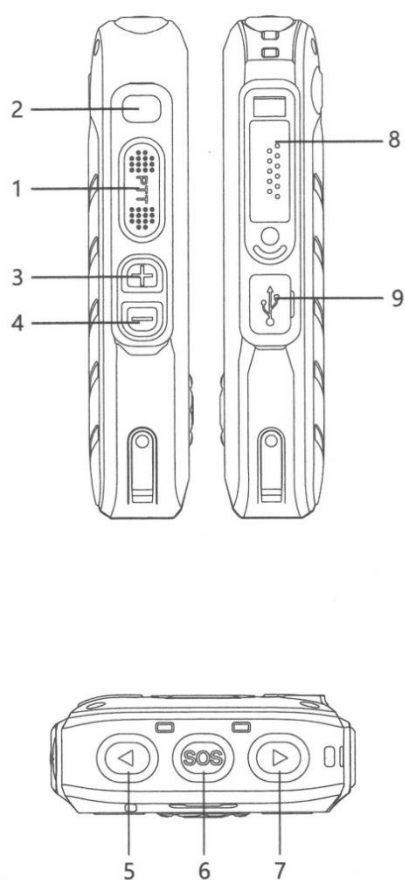

1 Botón PTT

2 Tecla Personalizada

3 Tecla Volumen (+)

4 Tecla Volumen (-)

5 Tecla Canal (+)


6 Tecla SOS

7 Tecla Canal (-)

8 Puerto M6

9 Puerto USB

10 Tecla Menú

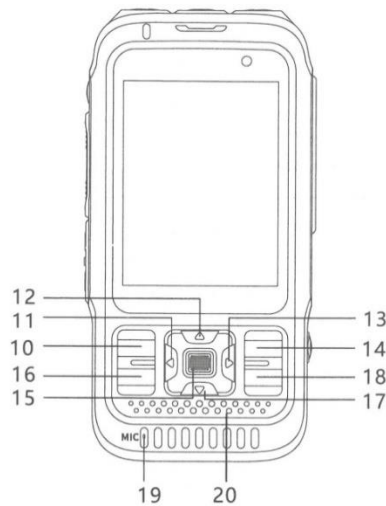

11 Navegación "Izquierda"

12 Navegación "Arriba"

13 Navegación "Derecha"

14 Botón Retorno

15 Tecla OK

16 Tecla Dial

17 Navegación "Abajo"

18 Encendido/Apagado

19 MIC

20 Altavoz

Funciones básicas


Número, Nombre, Función

1. Botón PTT: Llamada PTT.
2. Definido por el usuario: Pulsación corta: Bloquear pantalla (pantalla activa/ pantalla desactivada), Pulsación larga: Transmitir la validez de la licencia PTT.
3. Botón Volumen (+): Pulsación corta: subir volumen, pulsación larga: Maximización del volumen.
4. Botón Volumen (-): Pulsación corta: bajar volumen, pulsación larga: Minimización del volumen.
5. Botón de cambio de grupo: Pulsación corta: cambia el canal actual, pulsación larga: reproducción de voz.

6. Botón de emergencia SOS: Pulsación larga (3 segundos): alarma SOS, pulse el botón PTT para cancelar la alarma.
7. Botón de cambio de grupo: Pulsación corta: cambia de grupo, pulsación larga: transmite la batería actual.
11. Botón de confirmación/botón menú de funciones: Pulse para entrar en el menú de funciones, seleccione el menú desplazándose hacia arriba/abajo.
12. Botón desplazar a la izquierda: Pulse para desplazar el menú a la izquierda.
13. Botón desplazar hacia arriba: Pulse para desplazar el menú hacia arriba.
14. Botón desplazar a la derecha: Pulse para desplazar el menú a la derecha.
15. Botón volver/salir: Vuelve a la lista de funciones anterior.
16. Botón Confirmar/OK: Pulsación corta: Función de confirmación.
17. Tecla marcar: Pulsación corta para marcar; pulsación larga durante 3 segundos para encender/apagar la linterna.
18. Botón de desplazamiento hacia abajo: Pulse para desplazarse por el menú.
19. Botón de encendido: Pulsación corta: Pantalla de bloqueo (activar/desactivar el bloqueo), pulsación larga: Mantenga pulsado durante 3 segundos para encender/apagar la pantalla.

Instalación de accesorios

1. Inserte la tarjeta SIM o la tarjeta TF.
2. Inserte la tarjeta SD.

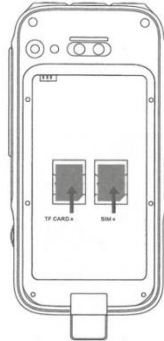

3. Colocación de la batería

- Alinee el contacto eléctrico de la batería con los raíles inferiores.
- Presione la batería con firmeza. Asegúrese de que los contactos eléctricos toquen la parte inferior.




4. Colocación/extracción de la tapa de la batería

- Empuje la tapa de la batería hasta que encaje en su sitio.
- Empuje la tapa de la batería hacia abajo.
- Presione el pestillo de la batería
- Abra la tapa de la batería: Desbloquee el seguro de la batería, tire hacia arriba de la tapa de la batería.



5. Colocación/extracción del clip para el cinturón

- Alinee el clip para el cinturón con el orificio del tornillo trasero, gire los tornillos y apriételos.
- Desinstale el clip del cinturón girando el tornillo hasta que quede suelto.

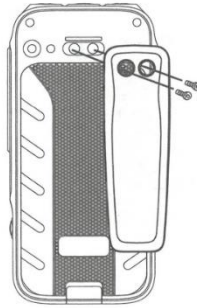

6. Instalación de la tira de mano



7. Colocación de los auriculares: Abra la tapa y conecte los auriculares a la toma.



Funciones básicas

1. Encendido y apagado de la radio

- Encendido: Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos y se iniciará el programa.
- Apagado: Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos.

2. Inicio de sesión de usuario: Después de que el usuario inicie sesión correctamente, se emitirá el ID de usuario.

3. Iniciar una llamada

- Pulse el botón PTT y comience a hablar.
- La luz LED parpadeará en verde después de cargar la APP.
- La luz LED será de color rojo fijo durante la transmisión.
- La luz LED será verde fijo durante la recepción.
- Si está ocupado cuando la otra persona está hablando, el botón PTT no funcionará.
- La llamada finaliza automáticamente una vez que dura más de 60 segundos en reposo, se puede ajustar de 1 - 60 segundos desde la APP.

4. Reproducción de voz

- Pulse brevemente el botón (5) para cambiar de grupo.
- Pulsando prolongadamente el botón (5), reproducirá cíclicamente las últimas 10 grabaciones de voz. Pulsando el botón PTT, volverá automáticamente a la última grabación de voz.

5. Transmisión de batería

- Pulse brevemente el botón (7) para cambiar de grupo.

6. Linterna

- Pulse y mantenga pulsado el botón OK durante 3 segundos, enciende y apaga la linterna

7. Uso de la función NFC

La función NFC no está disponible cuando el sistema no está en funcionamiento. En el modo de espera, por favor reactive el sistema en primer lugar para activar esta función.

Indicadores de estado:

Indicador LED. Estado de funcionamiento

Luz roja parpadeante:

- Carga de batería inferior al 15%, flash durante 2 segundos;
- Inicio de sesión anormal, flash durante 1 segundo.

Luz verde parpadeante:

- En espera (modo stand-by) flash durante 5 segundos;
- Buscando red Flash 1S/tiempo, flash durante 1 segundo.

Luz roja fija:

- El dispositivo está transmitiendo.
- El dispositivo se está cargando.
- El dispositivo se está apagando.

Luz verde fija:

- El dispositivo está recibiendo.
- El dispositivo se está encendiendo.
- Equipo totalmente cargado.

Solución de problemas básicos

Si el dispositivo muestra alguno de los siguientes problemas durante el funcionamiento, compruebe las instrucciones que se indican a continuación. Si los problemas no se pueden resolver, póngase en contacto con el servicio técnico local autorizado.

Problemas y soluciones**No se puede encender**

- La batería puede estar mal instalada, pruebe volver a colocar la batería.
- Puede que la batería esté descargada, cargue o sustituya la batería.
- La batería puede estar en mal contacto debido a suciedad o daños, limpie el contacto eléctrico o sustitúyala.

Móvil queda paralizado, no accede a ninguna función

- Demasiadas APPS en proceso, puede forzar la salida de algunos programas o reiniciar el equipo.

Los botones no funcionan

- Los botones pueden dejar de funcionar temporalmente, pruebe reiniciar el dispositivo.
- Los botones podrían estar dañados, contacte con el servicio técnico.

Error de Pantalla Blanca

- La pantalla puede no estar funcionando temporalmente, reinicie el dispositivo.
- La pantalla podría estar dañada, contacte con el servicio técnico.

Eco o ruido durante la conexión

- La señal puede ser débil, asegúrese de que el equipo está dentro de la cobertura de la red.
- Reinicie el equipo y buscará automáticamente una red mejor disponible.
- El altavoz puede estar tapado u obstruido, limpie la superficie del altavoz.

No se puede localizar

- Puede que la señal sea débil y la radio no pueda recibir la señal correctamente, desplácese a una zona abierta y llana e inténtelo de nuevo.

No se puede detectar la tarjeta SIM

- La tarjeta SIM puede estar mal instalada, retire y vuelva a insertar la tarjeta SIM.

- Es posible que la tarjeta SIM no funcione debido a suciedad o daños, pruebe limpiar el contacto eléctrico o sustituya la tarjeta SIM.

Mala Recepción

- Mala cobertura podría deberse a estar ubicado en un sótano, zonas donde haya edificios que bloquean o interferencias destructivas, o existe una superficie geográfica de obstáculos entre su dispositivo y la torre celular más cercana, por favor, desplácese a un lugar con mejor señal.
- Red localizada ocupada en horas punta, por favor, espere un rato antes de otro intento o trate de evitar el uso en horas punta.

No se puede cargar

- El enchufe del adaptador de corriente puede estar dañado o tener mal contacto, extraiga y vuelva a enchufar el adaptador.
- Los conectores del cable de carga podrían estar dañados o hacer mal contacto, desenchufe y vuelva a enchufar el cable.

Menor tiempo en espera (stand-by)

- La duración de la batería se acorta en entornos con altas temperaturas.
- La batería se va degradando con el uso y el tiempo, sustituya la batería por una nueva.
- El consumo de energía aumenta en zonas con señal débil, apague temporalmente el dispositivo.

No se puede conectar a la red

- La tarjeta SIM no funciona correctamente o no se puede utilizar, asegúrese que la tarjeta SIM tiene saldo y dispone de datos para el uso.
- La red móvil puede que no esté disponible, seleccione la red de la tarjeta SIM y póngase en contacto con el operador para activar la red móvil.
- Se encuentra en zonas con mala señal, fuera del servicio de red, o la tarjeta SIM no está funcionando adecuadamente.
- Retire la tarjeta SIM y vuelva a insertarla correctamente, o coloque otra. Desplácese a un lugar con mejor señal de red o acérquese a la ventana si se encuentra en un edificio.