Walkie Talkie Bluetooth BM001

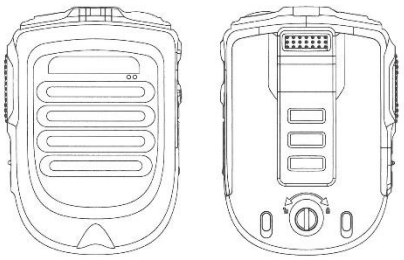

GUÍA DE USUARIO

Android / IOS

1. Descripción

Este micrófono Bluetooth es un equipo de intercomunicación profesional, que mediante la conexión con el teléfono inteligente o radio de red, proporciona un enlace verdaderamente seguro y de fácil emparejamiento. El micrófono Bluetooth, como accesorio inalámbrico, es flexible y rentable ya que ofrece a los usuarios más movilidad y facilidad para la comunicación.

2. Descripción general del micrófono Bluetooth

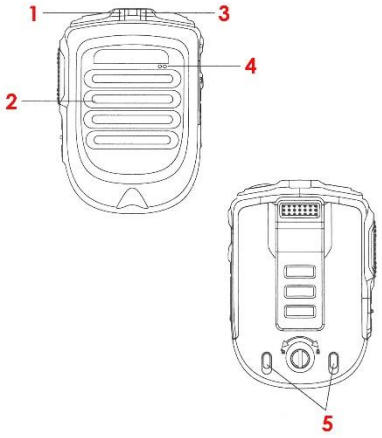

1. Indicador de encendido

2. Altavoz

3. Indicador de función

4. Micrófono

5. Interfaz del cargador de sobremesa

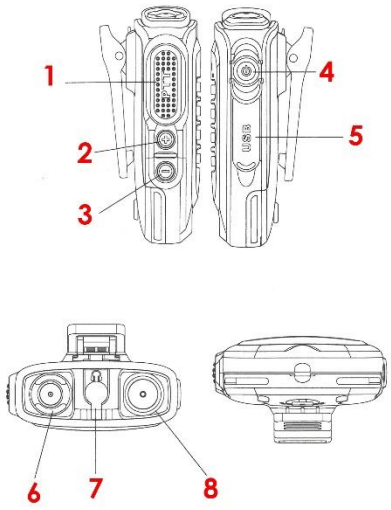

1. PTT

2. V+ (Volumen ARRIBA, interruptor de grupo página ARRIBA)

3. V- (Volumen ABAJO, interruptor de grupo página ABAJO)

4. Encendido / reproducción / pausa

5. USB

6. Botón SOS

7. Toma de auriculares

8. Conmutador de grupo

3. Especificaciones

Versión de Bluetooth: BT4.2

Protocolo Bluetooth: HFP; HSP; A2DP; AVRCP; SPP

Alcance de transmisión: >10m

Música: >12hrs en volumen máximo

Tiempo de conversación: +/- 14hrs

Tiempo PTT: +/- 14hrs

Tiempo en espera: >90hrs

Temperatura de funcionamiento: -10 - 50°C

Temperatura de almacenamiento: -25 - 60°C

Conector para auriculares: 3,5 mm, PTT de apoyo

Batería: 2000mA/3.7V

Tiempo de carga: 2.5h

4. Funciones de los botones

Botón / Descripción / Funcionamiento

A. Botón SOS: SOS, mantenga pulsado durante 2 seg.

B. Cambio de grupo: Conmutador de grupo página arriba, un solo clic V+ o conmutador de grupo página abajo, un solo clic V-

C. V+ : Subir volumen, un solo clic

D. V- : Bajar volumen, un solo clic

E. ENCENDIDO/APAGADO:

Encender: Mantenga pulsado durante 3 seg.

Apagar: Mantenga pulsado durante 3 seg.

Contestar la llamada: Un solo clic

Cuelga la llamada: Un solo clic

Rechazar: Doble clic

F. PTT: Pulsar para hablar o soltar para finalizar.

E. Cifrado: Tipo de cifrado, para recibir el comando APP cuando la radio esté encendida.

5. Indicador LED

Descripción, Indicador de encendido (luz roja)

Encendido: Luz roja encendida durante 3 segundos y luego apagada

Apagado: Luz roja encendida durante 3 segundos y luego apagada

Carga insuficiente: Luz roja encendida

Llamada PTT: Luz roja encendida

Batería baja: Parpadeo rápido

Descripción Indicador de encendido (luz verde)

Encendido: Luz verde encendida durante 3 segundos y luego apagada

Apagado: Luz verde encendida durante 3 segundos y luego apagada

Bluetooth compatible: Parpadeo rápido

PTT activado: Luz verde encendida

Carga completa: Luz verde encendida

SOS: Luz verde encendida

Cambio de grupo: Luz verde encendida

6. Operaciones

- Responder a la llamada

Pulsa el botón de encendido para responder al teléfono cuando el micrófono Bluetooth esté activado.

- Rechazar

Pulse dos veces el botón de encendido para rechazar una llamada.

- Colgar la llamada

Pulsa una vez el botón de encendido para colgar la llamada.

- Reproducir y pausar Mp3

Haz clic en el botón de encendido para reproducir o pausar música MP3 cuando estés conectado.

- En espera

La hibernación automática se inicia en 15 min. cuando el micrófono Bluetooth no está activado.

- Función PTT

El micrófono Bluetooth es compatible con aplicaciones PTT como Zello, Total control, etc. El botón PTT se puede utilizar cuando está conectado por Bluetooth.

- Conmutador de grupo

Un solo clic en el botón de cambio de grupo con la luz verde encendida y un solo clic en V+ / V- para cambiar de grupo cuando el micrófono Bluetooth está activado para el software PTT. Finalice el cambio de grupo pulsando el botón PTT.

- SOS

Pulse el botón SOS y manténgalo pulsado durante 2 segundos cuando el micrófono Bluetooth esté activado el software PTT. El PTT se inicia después de que se encienda la luz roja y se apague la alarma. Dura 20s.

-Actualización del firmware

Para actualizar el firmware del micrófono Bluetooth, se necesita una tarjeta TF y una caja de descarga. Debe instalarse el software correspondiente para grabar el firmware en la tarjeta TF. Conecta la caja de descarga y el micrófono Bluetooth con el cable USB. Mantenga pulsado el botón de reinicio (debajo de la batería después de abrir la tapa trasera). Suelte el botón de reinicio después de que la caja de descarga se inicie. La descarga se realizará correctamente en 10 segundos.

7. Preguntas y respuestas frecuentes

- No enciende.

Probablemente la batería está baja. Por favor, cárguela durante 2-3 horas.

- No se escucha la voz

Compruebe si el volumen está demasiado bajo. Por favor, ajuste el interruptor correctamente.

- Eco en el altavoz

El altavoz está demasiado cerca del micrófono. Cambie la ubicación del altavoz.

- Se desconecta del teléfono móvil.

A. Batería baja.

B. La distancia entre el micrófono Bluetooth y el teléfono móvil es superior a 10 m.

C. Hay un obstáculo de apantallamiento que interfiere la señal.

- No se ha podido emparejar con el teléfono móvil.

Limpie toda la información de emparejamientos previos de acuerdo con la guía del usuario. El micrófono Bluetooth y el teléfono deben colocarse a menos de 1m y reiniciar el emparejamiento.

- El sistema se detiene

Puede deberse a interferencias de radiofrecuencia de alta potencia, como una estación base GSM, un radar de aeropuerto y una torre de transmisión de TV de alta potencia. Por favor, restablezca y reinicie después de salir de la fuente de interferencia.

- Indicador de funcionamiento anormal

A. El uso excesivo o un largo periodo de inactividad pueden provocar que la batería esté baja. Es necesario cargarla durante una hora al menos.

B. Pruebe desenchufar y enchufar.

B. Cambie el cable de carga o el cargador.