Pencil Pen **2268**



Manual del usuario

Compatible con iPads de Apple producidos después de 2018

Por favor, lea estas instrucciones completamente y consérvelo para futuras consultas

Detalles del producto

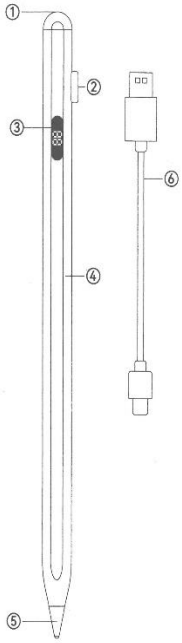

1. Interruptor táctil (doble toque)
2. Puerto de carga USB Type-C
3. Pantalla display digital
4. Cuerpo del bolígrafo
5. Punta del bolígrafo
6. Cable de carga USB Type-C

Nota: La apariencia puede variar un poco en el producto real con respecto a las imágenes.

Parámetros del producto

Longitud: 165 mm

Diámetro: 9,00 mm

Plumín: 2,0 mm

Peso: 13,5 g

Interfaz de carga: USB tipo C

Especificación de carga: 5V/0,2A

Tiempo de carga: unos 30 min

Ahorro de energía inteligente: Apagado inteligente de 30 minutos

Equipos compatibles: Este dispositivo es compatible con la mayoría de los dispositivos de pantalla capacitiva en el mercado después de 2018. Dispone de función de absorción magnética (para algunos equipos iPad).

Equipos iPad compatibles

iPad 2018 (version6) A1893/A1954

iPad 2019 (version7) A2197/A2200/A2198

iPad 2020 (version8) A2270/A2428/A2429/A2430

iPad 2021 (version9) A2602/A2603/A2604/A2605

iPad 2022 (version10) A2696/A2757/A2777

iPad mini (version5) A2133/A2124/A2126/A2125

iPad mini(version6) A2567/A2568/A2569

iPad Air (version3) A2152/A2123/A2153/A2154

iPad Air (version4) A2316/A2324/A2325/A2072

iPad Air (version5) A2588/A2589/A2591

iPad Pro (11 pulgadas) A1980/A2013/A1934/A1979

iPad Pro (11 pulgadas) (version2) A2228/A2068/A2230/A2231

iPad Pro (11 pulgadas) (version3) A2377/A2301/A2459/A2460

iPad Pro (11 pulgadas) (version4) A2759/A2435/A2761/ A2762

iPad Pro 12.9 pulgadas (version3) A1983/A2014/A1895/A1876

iPad Pro 12.9 pulgadas (version4) A2229/A2069/A2232/A2233

iPad Pro 12.9 pulgadas (version5) A2378/A2379/A2461/A2462

iPad Pro 12.9 pulgadas (version6) A2436/A2764/A2437/ A2766

Por favor, confirme si su equipo se encuentra en la lista anterior, para ver el modelo exacto de su dispositivo mire en la parte de atrás del iPad.

Sustitución del plumín

Plumín intercambiable (La sustitución del plumín es sencilla y cómoda. Fácil extracción/instalación con un ligero giro de la punta del bolígrafo)

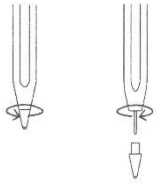

Modo de empleo

1. Haga doble clic en la parte superior del lápiz óptico para encenderlo, el indicador luminoso se iluminará en blanco y mostrará el nivel de potencia, y el producto entrará en el modo de trabajo.

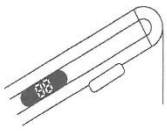

A. Haga doble clic para tocar el arranque

B. Después de encender se mostrará el nivel de energía actual de la batería.

C. Energía de la batería: 0%-100%.

2. El lápiz óptico entra en el modo de ahorro de energía después de mostrar la potencia durante 4 segundos, y muestra "--", haga clic de nuevo para mostrar el nivel de potencia (el producto funciona normalmente en el modo de ahorro de energía).

Modo de funcionamiento:



Modo de ahorro de energía:



3. La luz indicadora se enciende cuando el dispositivo está cargado, y se apagará cuando se desenchufe el cable de carga.

Completamente cargado:



Desenchufado:



Método de apagado inteligente: Mantenga pulsada la tecla (1) durante 3 segundos para cambiar el modo de apagado.

Pantalla de apagado inteligente:

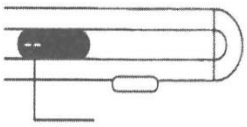

Apagado inteligente de 30 minutos

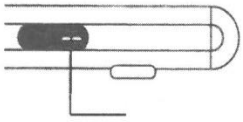

Apagado inteligente de 3,5 horas