


Pencil Pen 314




MANUAL DE USUARIO

Funcionamiento

Haga doble clic en el interruptor táctil para encenderlo;

Haga doble clic en el interruptor táctil para apagarlo.

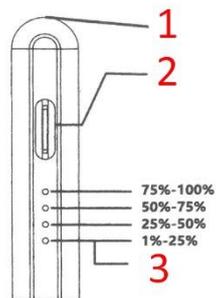


1. Interruptor táctil

2. Carga rápida USB-C

3. Luz indicadora: Muestran el porcentaje de carga de la batería del dispositivo, cuando la carga es baja, la última luz parpadeará para indicar que debe cargar.


Cómo cargar

Vía USB: Conecta el cable USB-C con el adaptador USB.

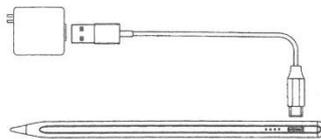


Vía Magnética:

para iPad Pro 11 inch, iPad Pro 12.9 inch, iPad Air 4

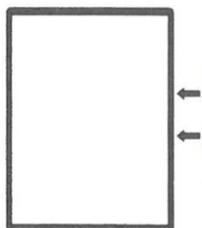

Descripción del indicador luminoso


Luz verde cuando está en uso, indica el nivel de batería



Luz verde durante la carga, la luz indicadora de la batería actual parpadea




Luz verde fija, cuando está completamente cargada



Cómo sustituir la punta de repuesto

Quite las puntas de plástico como en la foto

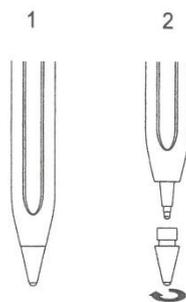

Dispositivos compatibles

Para iOS: iPad mini, Air, Pro

Especificaciones

- Modelo: K2259
- Dimensiones: 165 x 8.9mm
- Batería: Li-polímero de 140mAh
- Puerto de carga: Cable USB-C
- Tiempo de carga: 20 minutos
- Tiempo de trabajo: Más de 4-8 horas
- Tamaño de punta fina: 1.7mm

Introducción:

1. Al arrancar y cargar; Luz verde encendida.
2. Cada luz indicadora representa el 25% de la capacidad de la batería
3. Cuando la batería está baja, la luz de abajo (0 – 25%) parpadeará

Protección en reposo: Transcurridos 15 minutos sin uso, el lápiz se apagará.

Modelos compatibles

iPad(6) A1893/A1954

iPad(7) A2197/A2198/A2200

iPad(8) A2270/A2428/A2429/A2430

iPad mini A2133/A2124/A2125/A2126

iPad Air

A2123/A2152/A2153/A2154

A2316/A2324/A2325/A2072

iPad Pro

A1980/A2013/A1934/A1979

A2228/A2068/A2230/A2231

A1983/A2014/A1895/A1876

A2229/A2069/A2232/A2233