

Pencil para iPad – Modelo C14



Manual de usuario

Por favor lea detenidamente estas instrucciones y guárdelas apropiadamente para futuras consultas

Especificaciones



- 1. Botón táctil
- 2. Puerto de carga Tipo C
 - 3. Pantalla digital
- 4. Batería incorporada
- 5. Punta reemplazable

Instrucciones

Puede hacer clic, deslizar y otras operaciones en el iPad a través de este producto en lugar de los dedos. Puede mejorar significativamente la experiencia de escribir y pintar en esu iPad.


- 1. Mantenga pulsado el punto táctil para controlar el encendido/apagado.
- 2. Abra el panel Bluetooth del iPad, busque el nombre Bluetooth: Sky Pen y haga clic en "emparejar".
- 3. Después de que el lápiz se conecte con el ipad vía bluetooth, deslice desde el borde izquierdo al derecho en el iPad. Y haga clic en "Editar" para añadir un widget de visualización de la batería para mostrar la energía en tiempo real.
- 4. Descripción de las teclas de acceso directo:

Un solo toque: Subir el volumen / Tecla de fotografía (cuando la app de cámara está funcionando) Doble toque: Volver a la página principal del dispositivo.

5. Este producto tiene una función de inclinación, que puede controlar el grosor de la línea de acuerdo con el ángulo de inclinación de la pluma stylus.



6. Diseño de punta de lápiz extraíble, no hay necesidad de preocuparse por el desgaste de la punta del lápiz (gire suavemente la punta del lápiz para completar la extracción / instalación)

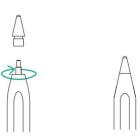

Instrucciones de carga

1. Haga doble clic en la parte superior del lápiz óptico para encenderlo, la luz indicadora se iluminará en blanco y mostrará el nivel de energía, y el producto entrará en el modo de trabajo.



2. El lápiz óptico entra en el modo de ahorro de energía después de mostrar la potencia durante 4 segundos, y muestra "--", haga clic de nuevo para mostrar el nivel de potencia, (el producto funciona normalmente en el modo de ahorro de energía).

Modo de trabajo:



Modo de ahorro de energía:



3. La luz indicadora se enciende cuando está completamente cargado, y el producto se apagará cuando se desenchufe el cable de carga.

Completamente cargado:



Desenchufado:



Dispositivos compatibles

Solo compatible con Apple iPad/ iPadPro/iPad Air versiones del 2018 y posteriores.

No compatible con iPhone, Android, dispositivos Microsoft o versiones anteriores de iPad.

Nombre/tamaño - Modelo

| iPad 6 / 9.7-inch(2018) | A1954 |
|----------------------------|--------------------------------|
| iPad 7 / 10.2-inch(2019) | A2197 / A2198 / A2200 |
| iPad 8/10.2-inch(2020) | A2270 / A2428 / A2429 / A2430 |
| iPad 9/10.2-inch(2021) | A2602 / A2603 / A2604 / A2605 |
| iPad 10/10.9-inch(2022) | A2696 / A2757 / A2777 |
| iPad mini 5/7.9-inch(2019) | A2133 / A2124 / A2126 / A2125 |
| iPad mini 6/8.3-inch(2021) | A2567 / A2568 / A2569 |
| iPad Air 3/10.5-inch(2019) | A2152 / A2123 / A2153 / A2154 |
| iPad Air 4/10.9-inch(2020) | A2316 / A2324 / A2325 / A2072 |
| iPad Air 5/10.9-inch(2022) | A2588 / A2589 / A2591 |
| iPad pro/11-inch(2018) | A1980 / A2013 / A1934 / A1979 |
| iPad pro 3/12.9-inch(2018) | A1 876 / A2014 / A1895 / A1983 |
| iPad pro 2/11-inch(2020) | A2228 / A2231 / A2068 / A2030 |
| iPad pro 4/12.9-inch(2020) | A2229 / A2233 / A2069 / A2232 |
| iPad pro 3/11-inch(2021) | A2377 / A2459 / A2301 / A2460 |
| iPad pro 5/12.9-inch(2021) | A2378 / A2461 / A2379 / A2462 |
| iPad pro 4/11-inch(2022) | A2759 / A2435 / A2761 / A2762 |
| iPad pro 6/12.9-inch(2022) | A2436 / A2766 / A2764 / A2437 |

Especificaciones del producto

Nombre del producto: Lápiz para iPad - C14

Funciones principales: Dibujar, Escribir, Captura

Horas de uso: 10horas

Tiempo de carga: 30min

Protección en reposo: Tras 3 minutos sin usar, el lápiz se apagará.

Materiales: Aluminio y plástico

Medidas:

1.5mm de diámetro (plumín)

9.0mm (cuerpo del bolígrafo)