

# Cámara Digital D7



## Manual de instrucciones

### Advertencia:


Contiene piezas pequeñas y puede conllevar al riesgo de asfixia. No es adecuado para niños menores de tres años.

### Introducción


Bienvenido y gracias por elegir nuestros productos. Para comprender y utilizar mejor nuestros equipos, le recomendamos que lea atentamente este manual antes de usarlo y lo guarde para futuras referencias. Las advertencias y precauciones en el manual están sujetas a cambios. Pedimos comprensión a los usuarios sobre cualquier error o variación del contenido de este manual, éste estará sujeto a cambios sin previo aviso.

Este dispositivo es un producto digital diseñado para niños con una apariencia única y que ofrece una imagen de alta definición. Deje que los niños amplíen más su imaginación y experimenten la diversión de la naturaleza.


### Descripción de los botones / interfaz

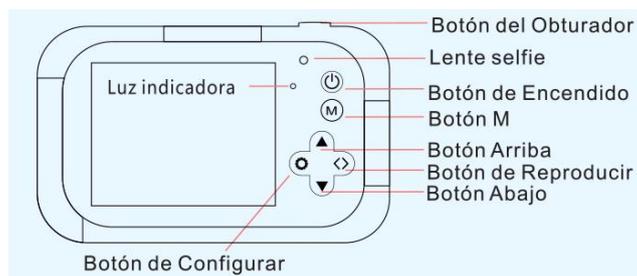

**Nota importante:** Cualquier anomalía de la máquina puede ser recuperada por el interruptor de reinicio.

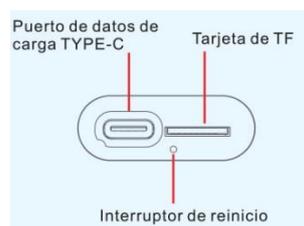


### **Función tomar fotos:**

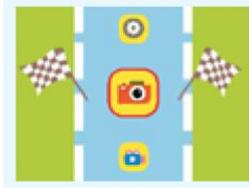

1. Inserte la tarjeta TF y presione el botón [Encendido y Apagado], se encenderá la cámara.
2. Mantenga presionado durante largo tiempo el botón [M] para cambiar entre el lente delantero y trasero, o presione el botón [Configurar] para entrar en el menú y seleccione el icono para el cambio.
3. Presione brevemente al botón [Flash] en la parte superior para tomar fotos.

### **Función grabar videos:**

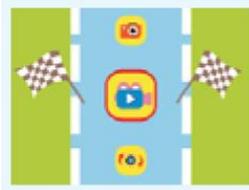

1. Inserte la tarjeta TF y presione al botón [Encendido y Apagado], se encenderá la cámara.
2. Presione brevemente al botón [M] entrar a la función de grabación, o presione el botón [Configurar] para entrar en el menú y seleccione el icono para el cambio.
3. Mantenga presionado durante largo tiempo al botón [M] para cambiar entre el lente delantero y trasero, o presione el botón [Configurar] para entrar en el menú y seleccione el icono para el cambio.
4. Presione brevemente al botón [Flash] en la parte superior para grabar. Presione de nuevo el botón [Flash] para guardar el video.

### **Reproducir / Eliminar fotos o videos:**



1. Inserte la tarjeta TF y presione al botón [Encendido y Apagado], se encenderá la cámara.
2. Presione al botón [Reproducir] para ver las fotos o videos tomados, o presione el icono para verlos;


3. Presione el botón [Configurar] para entrar y presione el botón [Arriba y Abajo] para seleccionar,
4. Presione at botón [M] para confirmar y eliminar la foto o el video.

#### Configuración de parámetros:



1. Presione el botón [Configurar] para entrar en el menú;
2. Presione el botón [Arriba y Abajo] para seleccionar el icono.
3. Presione el botón [M] para confirmar y entrar en la configuración de parámetros;
4. Presione el botón [Arriba y Abajo] para seleccionar la función de parámetros que desee;
5. Presione el botón [M] para confirmar la selección;
6. Presione el botón [Reproducir] para volver paso a paso;

#### Configuración de la hora:

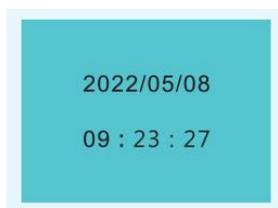

1. Presione el botón [Configurar] para entrar en el menú;
2. Presione el botón [Arriba y Abajo] para seleccionar el icono.
3. Presione el botón [M] para confirmar y entrar a la configuración de parámetros;
4. Presione el botón [Arriba y Abajo] para seleccionar la barra de tiempo;
5. Presione el botón [M] para confirmar la selección;
6. Pulse [arriba y abajo] para ajustar el valor; Pulse [M] para cambiar la fecha y hora
7. Presione el botón [Reproducir] para salir de la configuración de la hora;

### **Restablecimiento de fabrica**

1. Presione el botón [Configurar] para entrar en el menú;
2. Presione el botón [Arriba y Abajo] para seleccionar restaurar la configuración de fabrica;
3. Presione at botón [M] para confirmar la selección.
4. Presione at botón [Reproducir] para retroceder.

### **Carga**

Cuando el voltaje esté bajo el dispositivo se apagará automáticamente, deberá entonces utilizar un adaptador de corriente de 5V/1000mA para realizar la carga. Durante la carga, la luz roja se encenderá y se apagará cuando esté completamente cargada.

### **Reinicio**

Si observa que la cámara tiene un bloqueo anormal y arañazos de pantalla durante su uso, debe restaurarse tocando el interruptor de reinicio. Cuando se efectúe el reinicio, asegúrese de marcar la posición de encendido después de haber reiniciado. De lo contrario no podrá iniciar el equipo.

### **Información técnica:**

**Nombre del producto:** Cámara digital D7

**Pantalla:** 2.4 pulgadas

**Función:** Tomar fotos y grabar videos

**Resolución de cámara frontal:** 1920\*1080

**Resolución de cámara trasera:** 1920\*1080

**Capacidad de la batería:** 600mA

**Tiempo de carga:** 2.0 – 2.5 horas

**Almacenamiento de fotos:** Unas 300 fotos pueden almacenarse en 1 giga aproximadamente.

**Almacenamiento de video:** Unos 5 minutos de video puede almacenarse en 1 giga aproximadamente.

**Máximo almacenamiento soportado:** 32 gigas

**Peso de la cámara:** 101 gr.

**Voltaje de carga:** DC – 5V/1A

**Atención:** Se apagará automáticamente si no hay operación dentro de un lapso de 3 minutos cuando la maquina esta encendida.

**Mantenimiento:** este producto no debe utilizarse en agua o en ambientes húmedos. Por favor, limpie las manchas de la superficie con un paño seco. Deben realizarse comprobaciones periódicas para comprobar que los cables, el alojamiento del enchufe y otras piezas no estén dañadas. Si se encuentra algún daño o anomalía, el uso deberá detenerse inmediatamente hasta que se repare.

**¡Atención!** La batería incorporada de 3.7V no puede ser desmontada ni reemplazada. Si esta dañada, póngase en contacto con el servicio técnico para gestionar su reparación o reemplazo. El cargador solo debe ser usado por adultos o bajo la supervisión de un adulto; El cargador no es un juguete y se usa de acuerdo con las especificaciones de carga de 5V / 1000mA (5V/1A), la cámara deberá desconectarse del cargador antes de limpiarla o para cualquier otra manipulación.

**¡Advertencia!**

¡Contiene piezas pequeñas, no es apto para niños menores de 3 años!

¡No se acerque bajo ningún concepto al fuego mientras esté operando la cámara!

Los adultos deben cuidar y supervisar a los niños mientras juegan.