Consola portátil AT0114 - D007




Manual de instrucciones


Descripción de las funciones



1. Botones D-pad (cursor), 2. Palanca izquierda L3, 3. Botón SELECCIÓN, 4. Botón MENÚ, 5. Botón START (INICIO), 6. Palanca derecha R3



1. Tarjeta TF, 2. Botón Volumen +/-, 3. Botón PW, 4. Botón de Reset, 5. Conexión OTG, 6. Toma de auriculares, 7. Entrada DC.

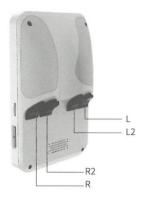

Instrucciones de carga

1. Cuando la luz roja del dispositivo parpadee, por favor, cárguelo oportunamente.

Después de conectar al adaptador DC para cargar, el indicador mostrará rojo estático.

2. Si la luz roja empieza a parpadear y no se carga a tiempo, el dispositivo se apagará automáticamente al agotarse la batería por completo.

Por favor, pulse la tecla de encendido durante algunos segundos hasta que la luz verde se apague. Coloque el dispositivo a cargar, después de aproximadamente una hora de carga, el dispositivo se encenderá normalmente. Por favor, cárguelo a tiempo.

Instrucciones especiales

Encendido/apagado y descripción de la tarjeta de memoria

- 1. Debe estar insertada la tarjeta del sistema en la ubicación TF-CARD antes de encender; pulse la tecla de encendido para encender y entrar en el sistema.
- 2. Inserte la tarjeta de datos de juego copiada en la posición TF-CARD, después de arrancar el sistema, seleccione (OPCIONES-ADVANZADAS-SWITCH A SD2 PARA ROMS), y visualice el contenido de la tarjeta de juego después de ejecutarla.