

# Plancha de vapor vertical SK-GT-3065

## Manual de instrucciones



**220-240V**

**50/60Hz**

**1470W**

## **A. Requisitos de seguridad:**

Antes de utilizar esta máquina por favor lea y  **siga** los siguientes pasos:

1. Por favor, asegúrese de utilizar el voltaje y la placa de características nominal en los requisitos correspondientes antes de su uso.
2. Al retirar el producto de la caja, preste atención a la máquina y los accesorios separados del producto, para evitar que se dañen o pierdan.
3. Cuando el producto es accidentalmente golpeado o sufre una caída al suelo, si observa daño superficial o alguna fuga de agua, no lo use.
4. No toque la superficie de metal caliente, no deje que el vapor haga contacto con el cuerpo humano, el vapor puede quemar la piel.
5. Si la línea de alimentación está dañada, por favor haga una reparación autorizada de fábrica o reemplace con ayuda de un electricista cualificado, por favor no lo reemplace usted mismo, con el fin de evitar descargas eléctricas.
6. No deje que la línea de alimentación haga contacto con la superficie de la plancha cuando está caliente.
7. Antes de limpiar o cuando no esté en uso, por favor desconecte el enchufe de alimentación.
8. Con el fin de evitar descargas eléctricas, no sumerja el producto en agua o alguna otra solución.
9. Si hay niños alrededor a la hora del uso, debe de ser utilizado por un adulto, si el producto está encendido, no lo deje desatendido.
10. La parte superior del producto puede calentarse, cuando la temperatura sea alta, debe prestar atención para evitar tocar el cuerpo.
11. No utilice el producto con las manos mojadas.
12. Se recomienda utilizar con agua pura.
13. Después de leer, guarde este manual para futuras consultas.
14. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de **8 años** y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
15. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar riesgos.

16. El líquido o el vapor no deben dirigirse hacia equipos que contengan componentes eléctricos, como el interior de los hornos.

17. El aparato debe desenchufarse después de su uso y antes de que el usuario realice tareas de mantenimiento en el mismo.


18.  :vapor

19. Tenga cuidado al utilizar el aparato debido a la emisión de vapor.

20. Desenchufe el aparato durante el llenado y la limpieza.

### B. Diagrama de los componentes:



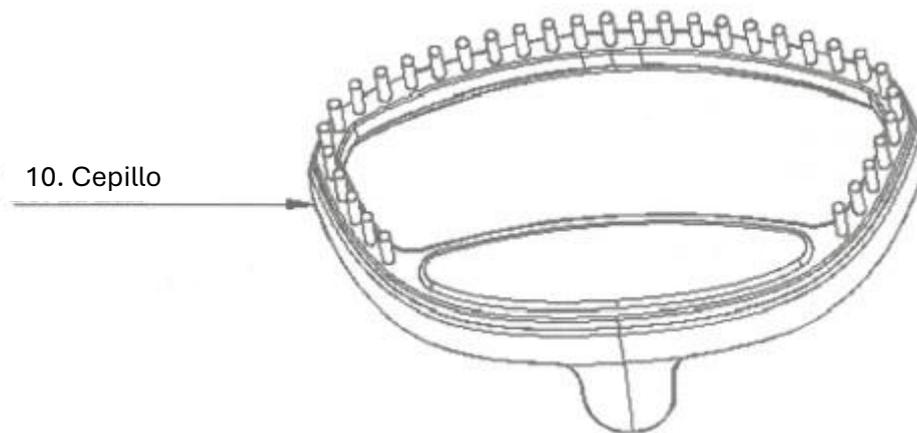

### **1. Panel de acero inoxidable**

Tras conectar la fuente de alimentación y después del calentamiento, la temperatura es alta, no tocar, para no quemarse.

### **2. Carcasa inferior**

Se utiliza para apoyar el calentador.

### **3. Botón de bloqueo de vapor**

Se utiliza para encender y apagar el vapor.

### **4. Botón de vapor**

Este botón se presiona hacia abajo, la máquina puede generar vapor.

### **5. Mango**

Sujetar con la mano.

### **6. Depósito de agua**

El depósito de agua se puede llenar con agua para eliminar «MAX»

### **7. Tapón de agua**

Ábralo cuando añada agua y tápelo después de llenarlo para evitar que se salga.

### **8. Cubierta de la base.**

El producto puede colocarse de forma estable sobre la mesa.

### **9. Carcasa superior**

Se puede calentar, cuando la temperatura es alta, no tocar, para no quemarse.


### **10. Cepillo**

El cepillo se puede fijar a la máquina para planchar la ropa cuando esta tendida.

### C. Instrucciones de uso

Arranque antes de todo la viscosa y la película protectora por primera vez. Siga las siguientes instrucciones

1. El producto fuera del embalaje, accesorios y separar la atención, para evitar la caída se rompió
2. La línea de alimentación enchufe en la toma de corriente, luz indicadora, alrededor de medio minuto para utilizar el calentamiento de vapor.
3. Para utilizar el vapor, al tanque de agua a MAX, la capacidad máxima del tanque de agua es 120m1, el método de llenado de agua necesita ser inclinado 45 grados como se muestra a continuación:

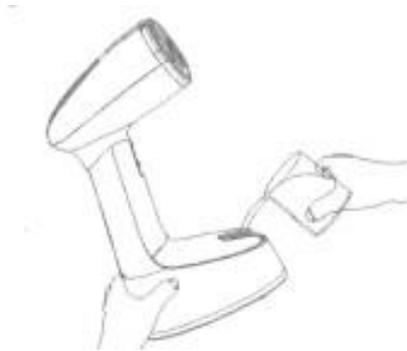

4. Un olor puede ser emitido en el primer uso, tras utilizarlo en un par de ocasiones el olor desaparecerá de manera natural.
5. Si necesita planchar ropa o cortinas colgadas, puede pulsar el botón de vapor para realizar el planchado de manera vertical, esta función es muy conveniente.
6. Desenchufe el producto tras finalizar el uso, una vez se haya enfriado por completo podrá guardarlo, preste atención a la hora de doblar el mango como se muestra a continuación:



**Advertencia:** no utilizar, o sin vigilancia, debe desenchufar la línea de alimentación.

## **D. Limpieza y mantenimiento**

1. Extraiga el enchufe, desconecte la alimentación

Advertencia: La placa inferior de aluminio fundido a presión está muy caliente, escalde con cuidado

2. Limpie la superficie con un paño para fregar los productos de tela, no puede ser demasiado húmedo, a fin de no solución en la máquina.

Nota: Al limpiar, no deje que entre agua o solución en la máquina Advertencia: ¡No ponga la máquina en el agua u otra solución de limpieza!