

Serie de ordenadores Tablet

Manual de Usuario

Atención:

Este manual contiene información importante sobre medidas de seguridad e instrucciones para el uso correcto del producto para evitar accidentes. Lea atentamente el manual antes de usar el dispositivo.

- Evite exponerlo a altas temperaturas, humedad o mucho polvo.
- Evite exponerlo a altas temperaturas. Especialmente en verano, no coloque el dispositivo en el coche con las ventanas cerradas.
- Evite caídas o golpes violentos. Evite vibraciones bruscas en la pantalla TFT, ya que esto podría causar anomalías o daños.
- Seleccione el volumen adecuado. Los auriculares no deben estar demasiado altos. Si experimenta tinnitus, baje el volumen o deje de usarlo.
- Cargue el dispositivo en las siguientes condiciones:
 - A. Los iconos de batería indican que no tiene carga.
 - B. El sistema se apaga automáticamente y se reinicia poco después de apagarlo.
 - C. Los botones de operación no responden.
 - D. El dispositivo muestra iconos rojos en la esquina superior derecha.
- Cuando el dispositivo esté formateando o cargando o descargando archivos, no lo desconecte repentinamente, ya que podría causar un error en la aplicación.
- Si debido a daños en el producto, reparaciones u otras causas se borra la memoria, la empresa no se hace responsable. Por favor, siga el manual de usuario para el uso normal del dispositivo.
- No desmonte el producto ni utilice alcohol, disolventes ni benceno para limpiarlo.
- No utilice el dispositivo en lugares donde esté prohibido el uso de equipos electrónicos en la región (como aviones).
- No utilice la tableta mientras conduce o camina por la calle.
- El puerto USB solo se utiliza para la transmisión de datos.

La empresa se reserva el derecho de mejorar el producto. Las especificaciones y el diseño del producto pueden sufrir modificaciones. La información está sujeta a cambios sin previo aviso.

(Esta tableta no es resistente al agua).

[Observación] Todas las imágenes de este manual son solo para su referencia. Las especificaciones y el diseño del producto pueden sufrir modificaciones. La información está sujeta a cambios sin previo aviso.

1. Escritorio:



1.1 Panel táctil

Panel táctil capacitivo: En la pantalla de operación, haga clic y arrastre sobre el panel táctil.

1.2 ENCENDIDO

Inicio: Mantenga presionado el botón de encendido para acceder a la interfaz principal.

Apagado: En el menú principal, presione el botón de encendido durante unos 5 segundos para apagar. El sistema mostrará la opción "Apagar" y luego "Aceptar". Puede apagarlo de forma segura.

Pantalla de bloqueo: Presione brevemente el botón de encendido para bloquear o desbloquear la pantalla.

Nota: 1. Cuando se agote la batería, el sistema se apagará automáticamente.

2. Si no se enciende el dispositivo, el reinicio escaneará y restaurará el disco duro. El acceso al sistema puede tardar más tiempo.

1.3 ATRÁS

Presione brevemente el botón ATRÁS para volver a la interfaz anterior.

1.4 MIC

Grabación

1.5 Volumen +, Volumen -

Los botones superiores de Volumen + y Volumen - permiten ajustar el volumen.

1.6 Conector para auriculares

Conector estándar para auriculares de 3,5 mm

1.7 Interfaz de salida de vídeo

Interfaz de salida HDMI

1.8 Tarjeta TF

Solución para tarjeta TF: tarjeta T-FLASH externa

1.9 Mini USB

Mini USB: permite conectar el dispositivo a la computadora para la transmisión de datos, la carga y la conexión externa de una unidad flash USB.

1.10 Adaptador de CC

Para cargar la batería de la tableta.

1.11 Recuperación

Si la tableta se bloquea, actualice el firmware.

2. Primer uso

2.1 Gestión y carga de la batería

Antes del primer uso, compruebe que la batería del dispositivo esté completamente cargada. Solo necesita conectar el adaptador o la interfaz USB para cargarlo. Las dos primeras cargas deben durar aproximadamente 6 horas; después, solo necesita 4 horas.

Nota: Esta tableta utiliza una batería de polímero integrada. Para cargarla, utilice un adaptador estándar (Entrada: CA 110-240 V, 50/60 Hz, máx.: 180 mA. Salida: CC 5,0-5,5 V/1,5 A). Este dispositivo no necesita carga de CC. Para cargarlo, utilice la interfaz USB. Seleccione la interfaz USB para el cargador.

Durante la carga, el icono de la batería se desplazará.

Al finalizar la carga, el icono de la batería se volverá verde y dejará de desplazarse.

Para prolongar la vida útil del dispositivo, se recomienda agotar la batería antes de cargarlo.

Nota:

1. Si no utiliza esta tableta durante un tiempo prolongado, para evitar daños por consumo de energía, cargue la batería una vez al mes.
2. Tras apagarla por batería baja, conecte el adaptador de CC. El dispositivo le avisará que está cargando. Espere un tiempo hasta que la batería tenga suficiente carga para acceder al menú principal.
3. El dispositivo debe estar en modo de espera para alcanzar el tiempo de carga normal. El consumo de energía del dispositivo y de la pantalla puede prolongar el tiempo de carga.

2.2 Conexión a PC


Conecte el dispositivo a la PC con el cable USB. Aparecerá la ventana de conexión USB. Active el almacenamiento USB conectado a la PC.



En el modo de carga, puede copiar y eliminar archivos del dispositivo y de la tarjeta de memoria.

3. Interfaz de funcionamiento del equipo 3.1

Descripción de la interfaz principal Tras el inicio, accederá a la interfaz principal.

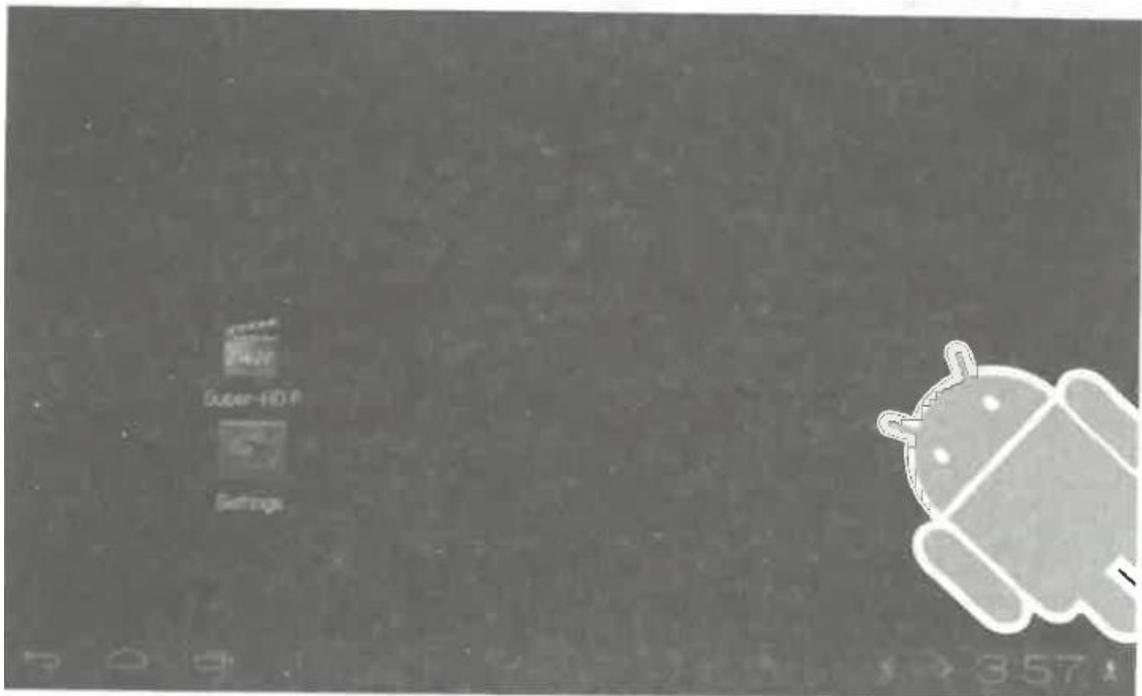


En la interfaz principal, puedes:

Administrar los ICONOS del software de la interfaz principal: mantén presionados los íconos durante 3 segundos; luego, se agrandarán y podrás arrastrarlos a cualquier parte de la interfaz.



Eliminar iconos: mantén pulsados los iconos durante 3 segundos. Arrástralos hasta el icono de la Papelera de reciclaje. Una vez que se ponga rojo, suelta la mano. Después, puedes eliminar el icono.

Al tocar la pantalla, mantén pulsado el icono durante 3 segundos y aparecerá el cuadro de diálogo "Añadir a la pantalla de inicio", como se muestra a continuación:

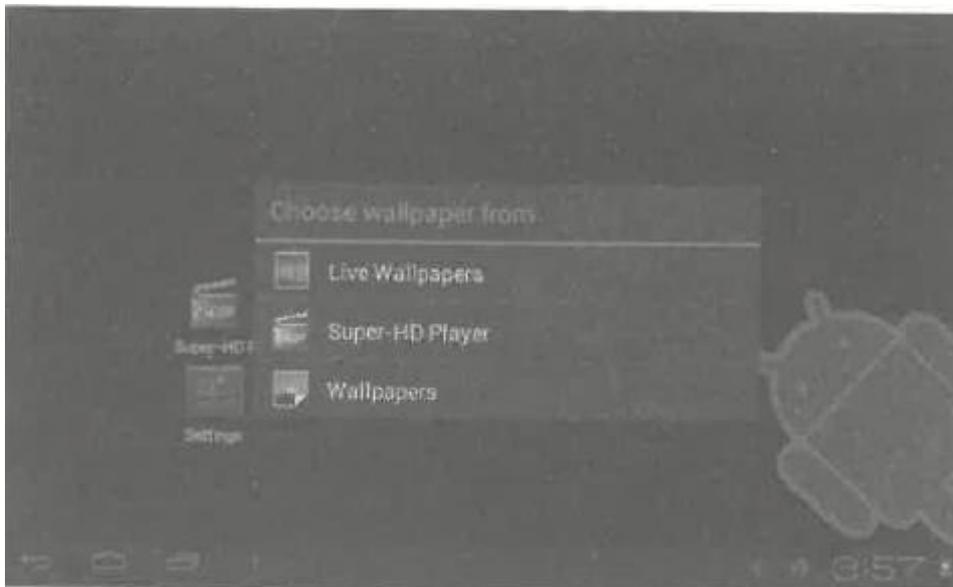

3.2 Descripción de la barra de estado



•La barra de estado sobre la pantalla

En la esquina superior izquierda se muestra la interfaz principal del software, la tarjeta T-Flash, el estado de la conexión USB, etc.

En la esquina superior derecha se muestra la batería, los iconos de carga de la batería, la hora actual, la hora configurada, el menú de configuración y la tecla ESC.

3.3 Uso del panel táctil

El dispositivo cuenta con una pantalla táctil. A continuación, se describe el área principal de la pantalla táctil y algunos consejos sobre cómo usarla.


Independientemente de la interfaz en la que se encuentre, puede volver a la pantalla principal pulsando la tecla programable  en la esquina inferior derecha de la pantalla principal.

[Atención] La tecla programable  de la pantalla principal funciona como la tecla de retroceso del dispositivo .

En diferentes aplicaciones, al pulsar la tecla programable  en la esquina inferior derecha de la pantalla táctil, puede volver a la interfaz en la parte superior.

En diferentes aplicaciones, al pulsar la tecla de menú  en la esquina superior derecha de la pantalla táctil, aparecerá la interfaz de configuración de la siguiente manera.

[Comentario] La tecla programable de la pantalla principal  funciona como el menú de la máquina. 

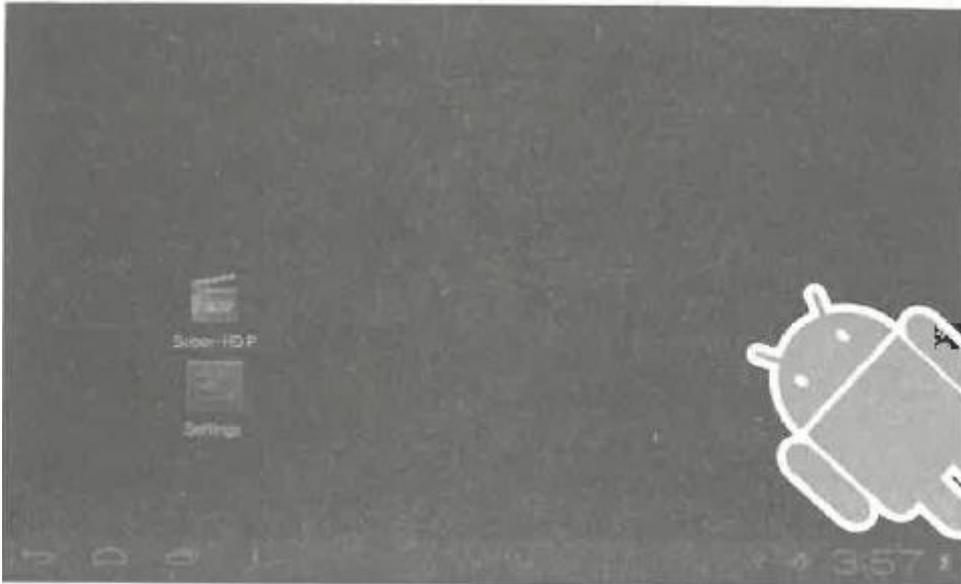



En la interfaz principal, puede tocar el ícono para abrir las aplicaciones.

En diferentes navegadores (archivos, música, videos, imágenes), puede mover y arrastrar la barra de desplazamiento para desplazarse hacia arriba o hacia abajo por la lista de archivos.



4. Configuración básica del equipo

Configuración: Haga clic en el icono de configuración  para acceder a la interfaz de configuración.

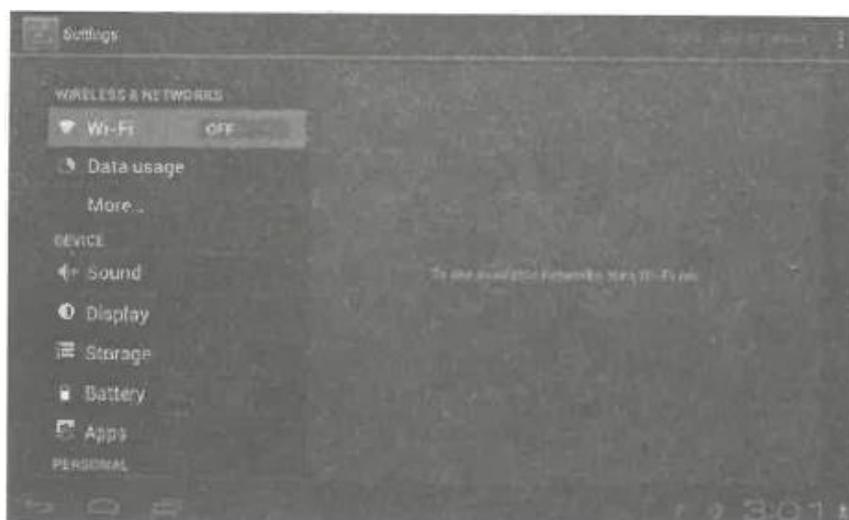


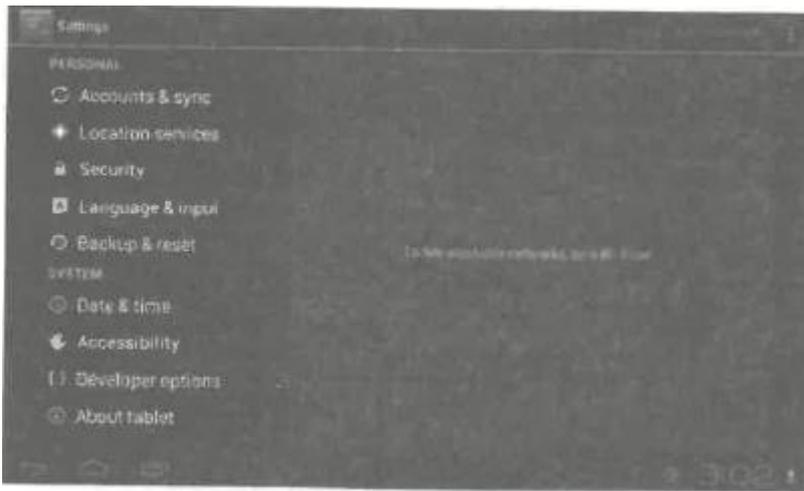

4.1 Modo silencioso, volumen, tono de notificación, selección audible, sonidos de bloqueo de pantalla

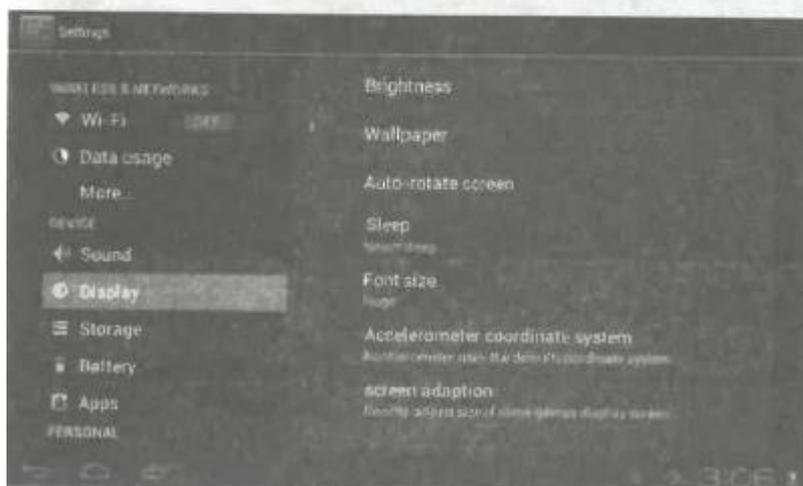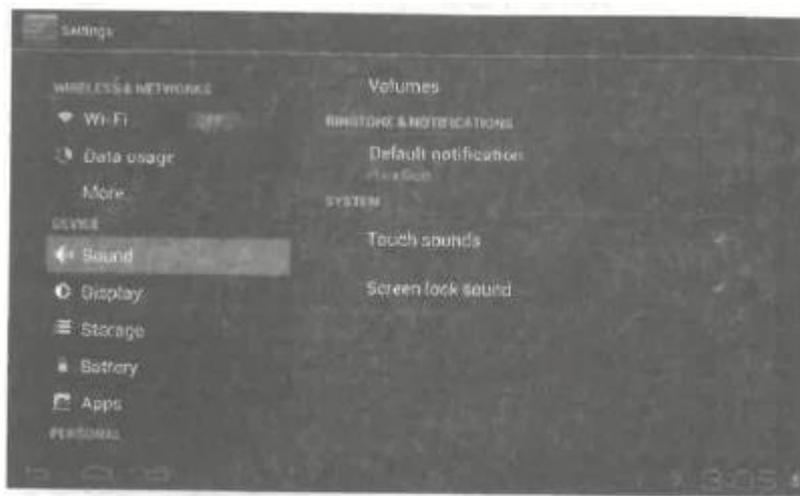

4.2 Aplicaciones: Administrar aplicaciones

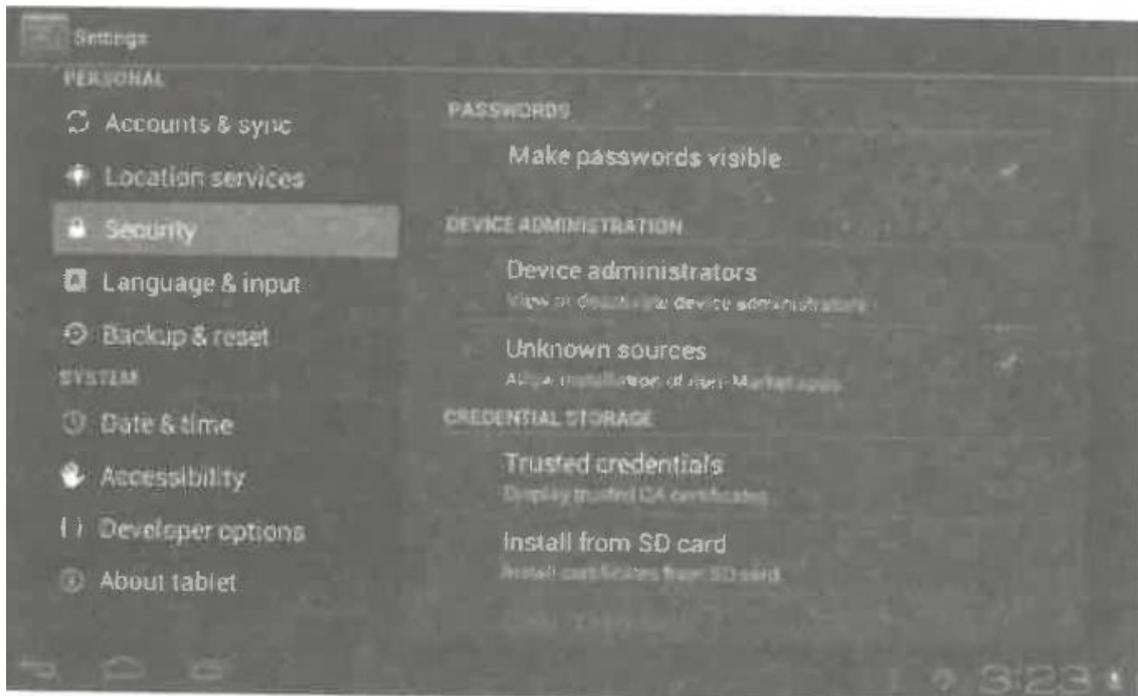

Orígenes desconocidos: Haga clic en "Orígenes desconocidos" y luego en "Aceptar". Administrar aplicaciones: administre y desinstale la aplicación.

[Nota]: Al actualizar el firmware, cierre la conexión USB.


¿Cómo desinstalar aplicación?

1. Vaya a  "Configuración" > "Aplicaciones" > "Administrar aplicaciones". Aparecerá la lista de programas instalados.
2. Haga clic en el ícono que desee desinstalar para acceder a la siguiente interfaz.
3. Haga clic en Desinstalar para cerrar la aplicación.



4.3 Privacidad:


Restablecer datos de fábrica

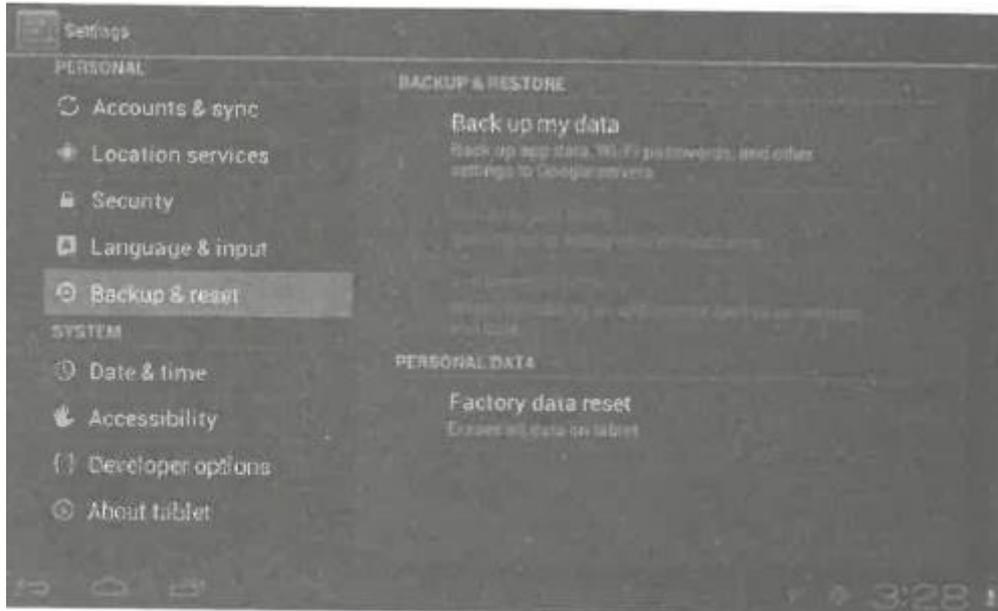

4.4 Almacenamiento

Retire la tarjeta TF y vea el espacio de almacenamiento disponible.

Nota: Toque la opción "Eliminar tarjeta SD" para retirarla de forma segura.

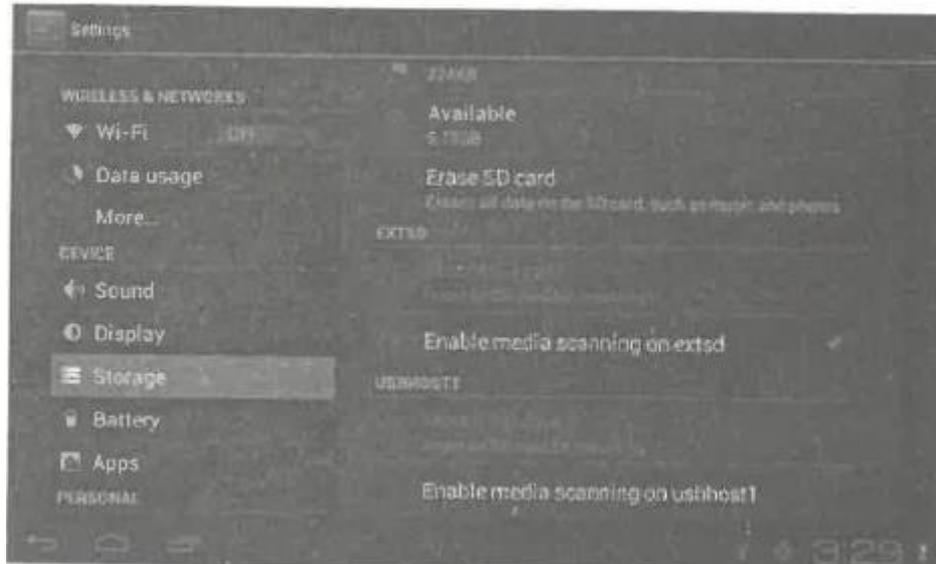

4.5 Idioma del teclado

Configuración: Idioma, entrada de texto y corrección automática de errores.

Selección de idioma: Disponible en 54 idiomas nacionales.

Nota: El sistema Android admite 54 idiomas; actualmente, la interfaz de menú solo admite 14.

Teclado Android: Configuración del teclado Android

Sonido al pulsar una tecla

Mayúsculas automáticas


Mostrar sugerencias: Muestra sugerencias de palabras al escribir

Autocompletar: La barra de herramientas y la puntuación insertan automáticamente la palabra resaltada




4.6 Configuración de fecha y hora

Configurar fecha y hora, seleccionar zona horaria y formato de fecha

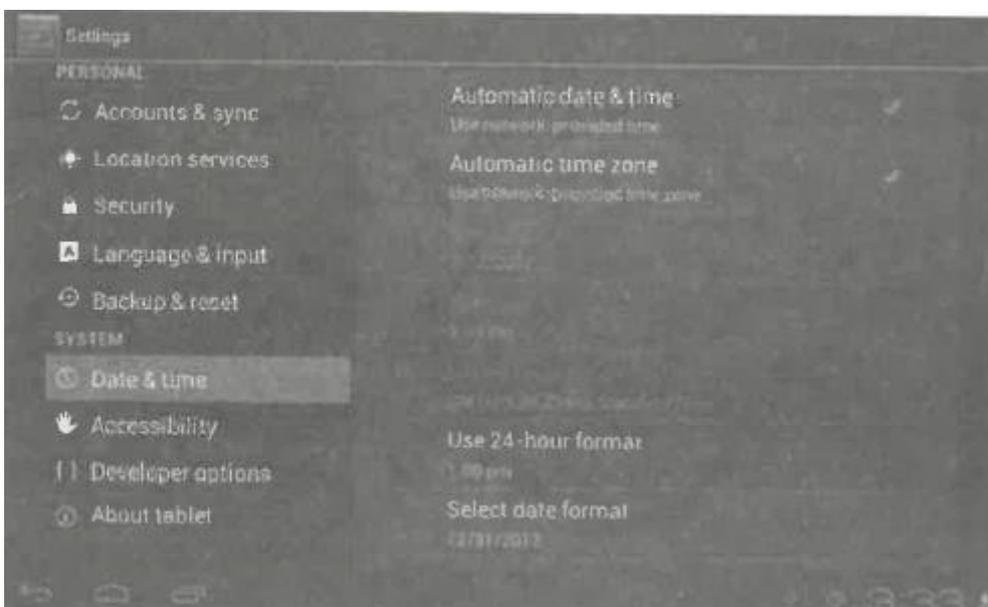


4.7 Opciones de desarrollador

Seleccionar modo de funcionamiento USB: OTG/HOST/SLAVE

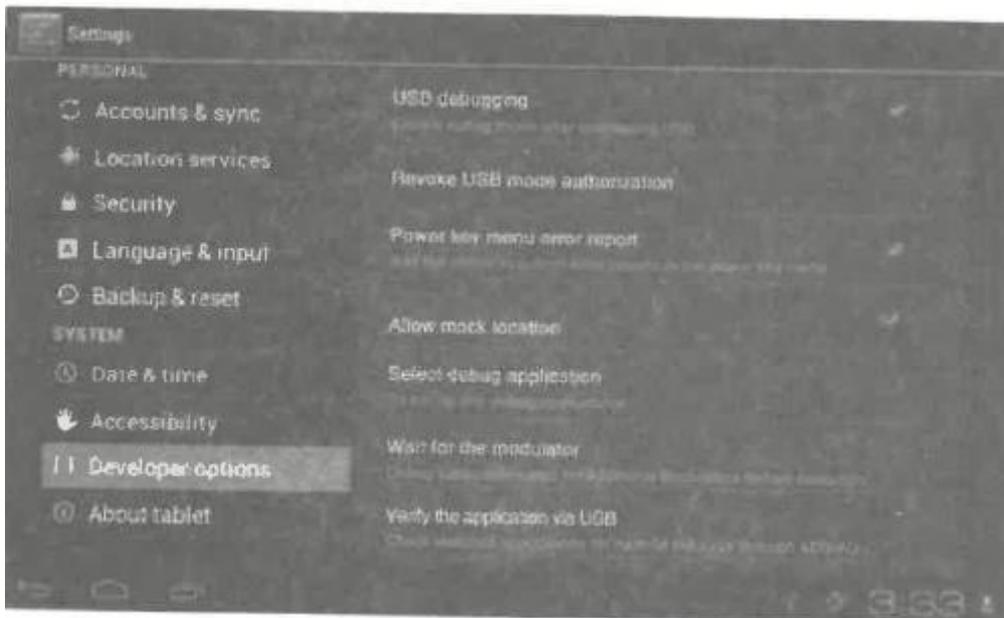

4.8 Sobre la Tablet

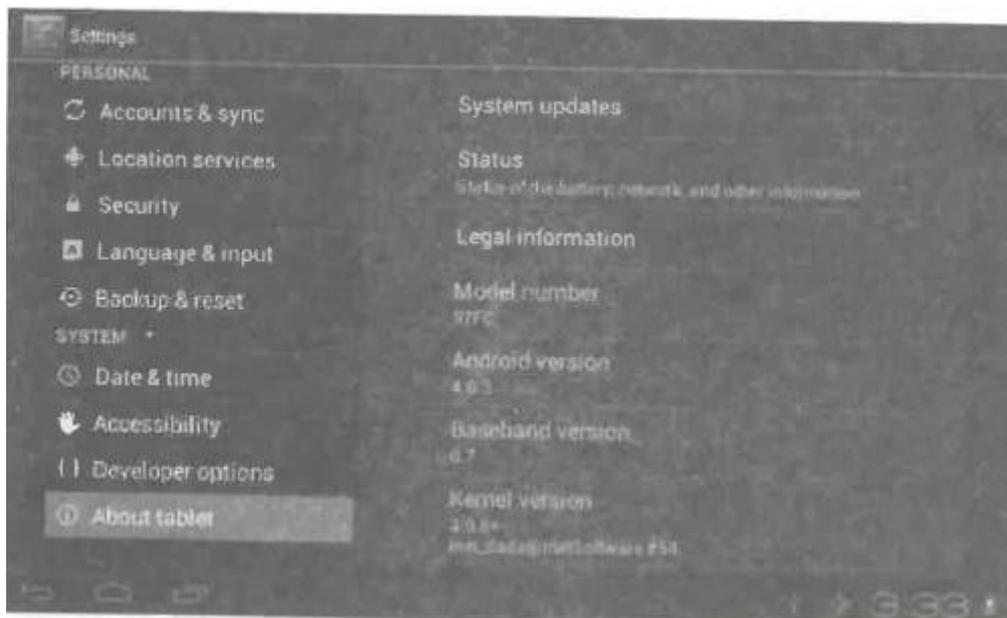

5. Instalación y administración de aplicaciones

5.1 Instalador de aplicaciones

Esta tabla admite aplicaciones Android de terceros. La mayoría de las aplicaciones se pueden instalar en la red y copiar a memoria NAND o tarjeta SD.

Haga clic en el icono del instalador de aplicaciones para ver las opciones "Instalar, administrar y salir". Instalar: Haga clic en "Instalar" para acceder a la interfaz de instalación de APK.

Separadamente para la memoria interna y la tarjeta SD.

Seleccione el APK que desee instalar, haga clic en él para instalarlo y vuelva al menú principal. Se mostrará la aplicación instalada que acaba de seleccionar.

Nota: Algunas aplicaciones deben instalarse correctamente en la tarjeta de memoria. Es posible que las aplicaciones descargadas no se instalen correctamente en el dispositivo

Administrar: haga clic en Administrar para acceder a la interfaz de terceros

Haga clic en el icono de instalación para acceder a la interfaz de Acción

6. Solución del problema

6.1 El dispositivo no se puede abrir

1. Compruebe la carga de la batería
2. Conecte el adaptador primero y vuelva a comprobarlo
3. Después de cargar, si no se puede abrir, póngase en contacto con el proveedor

6.2 Después del inicio, si aparece la pantalla o la imagen de inicio, el dispositivo parece apagado

1. La energía no es suficiente, cargue el auricular. No se puede escuchar la voz
2. Compruebe si el volumen está en 0
3. Compruebe si el archivo de música está dañado. Intente reproducir otra música; si el archivo está dañado, puede producirse ruido grave o saltos.

6.3 Se pueden copiar archivos o reproducir música, etc.

1. Compruebe si la conexión entre el ordenador y el dispositivo es correcta
2. Compruebe si el espacio de almacenamiento de la memoria está lleno
3. Compruebe si el cable USB está en buen estado
4. La conexión USB está desconectada



7. Con función de llamada