



**ASPIRADOR CZ-13**  
**Manual de instrucciones**

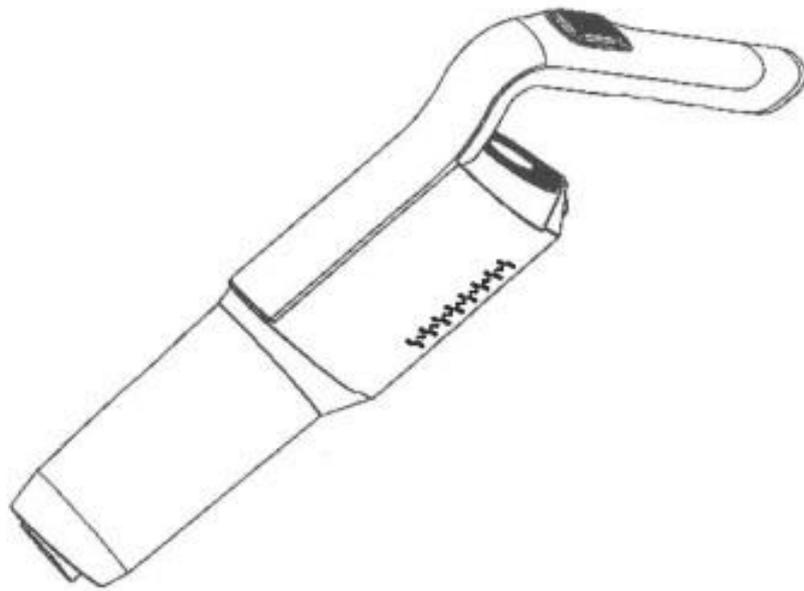

Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de uso y consévelo adecuadamente.


## Estructura del producto:

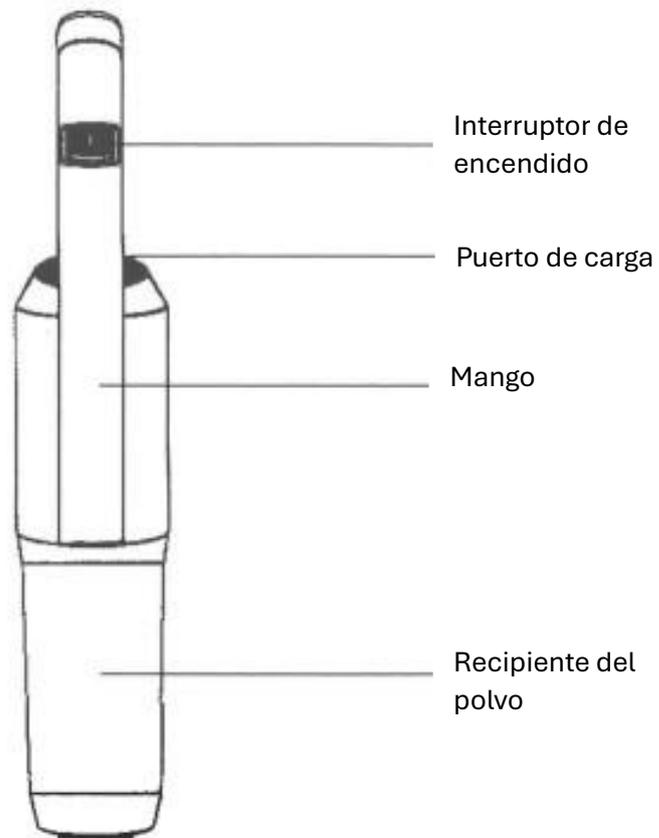

## Partes:




## Instrucciones:

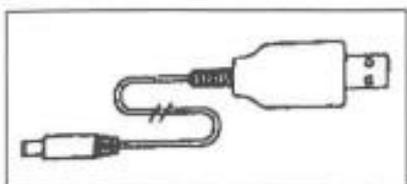


Instalación y uso de los accesorios

1. Conecte el cargador y cargue el dispositivo por completo.
2. Conecte los accesorios necesarios para cada ocasión.
3. Pulse el botón de encendido para utilizarlo.

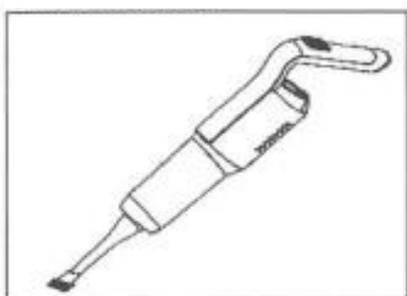


1. Cepillo

1. Cepillo: Tiene funciones duales de succión y cepillado, es útil para remover el polvo de los sillones, conductos de ventilación, alfombras, etc.

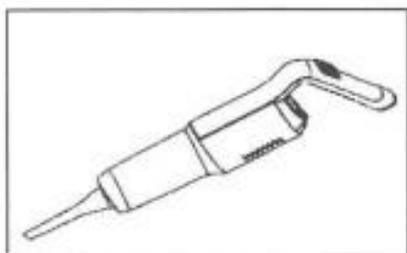

2. Boca plana y alargada.

2. Boca plana y alargada: Útil para la limpieza de puertas, asientos, ceniceros y otros huecos.

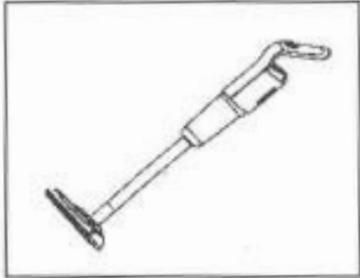

3. Cepillo de suelo

3. Cepillo de suelo: Instale los dos tubos de conexión y el cepillo de suelo para facilitar la eliminación de polvo, en el suelo, debajo de la mesa, debajo de la cama, etc.

### Desmontar y limpieza

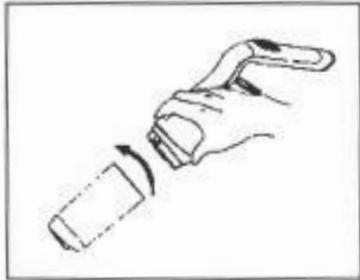


Figura 1

1. Como se muestra en la figura 1, gire la copa del polvo en el sentido contrario a las agujas del reloj para sacarlo de la máquina.

2. Saque la pantalla del filtro Hepa como se muestra en la figura 2 y tire el polvo y la suciedad aspirada al recipiente de la basura.

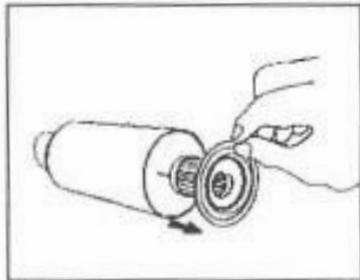


Figura 2

3. Si necesario, limpie la copa del polvo con un trapo ligeramente mojado o papel de cocina. La pantalla del filtro puede lavarse con agua. Después del lavado, debe dejar que se seque por completo antes de usarla de nuevo.

4. Ponga el filtro de nuevo en la copa del polvo y gire la copa en la dirección contraria a lo mostrado en la figura 1 para fijarla en su sitio.

## Solución de problemas:

Problema	Causas posibles	Solución posible
<b>El producto no funciona</b>	Batería baja	Cargue el producto
<b>Reducción en la succión</b>	Batería baja	Cargue el producto
	El filtro está lleno de polvo	Limpie o sustituya el filtro
	Sale aire del filtro Hepa	Asegúrese de que el filtro se ha puesto y fijado correctamente
	El filtro esta mojado	Asegúrese de secar el filtro por completo antes de utilizarlo
<b>El producto no se carga</b>	El adaptador no se ha insertado correctamente	Asegúrese de que el adaptador se ha insertado como es debido
	Insuficiente corriente en el adaptador utilizado	El adaptador debe de tener una corriente de salida superior a 1A

## Asuntos que requieren atención:

1. Cuando lo utilice por primera vez, compruebe cuidadosamente si los componentes del aspirador están intactos, si el interruptor es normal y si el cable está dañado.
2. No utilice este aspirador como juguete. Por favor, manténgala alejada de los niños cuando la utilice.
3. Lea atentamente este manual. Las piezas de repuesto originales de nuestra empresa deben utilizarse en lugar de otras piezas.
4. No utilice el aspirador sin cámara integrada y pantalla de filtro, de lo contrario el producto se dañará.
5. Si el aspirador Está dañado o parcialmente dañado, por favor no lo use, y reemplácelo a tiempo.
6. Cuando utilice el aspirador, procure mantener la ropa suelta, el pelo y los dedos alejados de la entrada de polvo.
7. No utilice el aspirador para aspirar objetos en llamas, como colillas de cigarrillos, carbón de papel, etc.

8. No utilice líquidos muy corrosivos para limpiar el aspirador, como disolventes y pinturas.
9. Para evitar incendios o explosiones causadas por arcos eléctricos y chispas generadas por equipos eléctricos, asegúrese de mantenerse alejado de objetos o líquidos inflamables y explosivos durante el funcionamiento.
10. No desmonte la aspiradora sin permiso, de lo contrario la función del producto no cumplirá con los requisitos de diseño o causará fallas en el producto.
11. Todas las sustancias líquidas no se pueden limpiar con este producto.
12. Por favor, limpie la basura en el cubo de recogida de polvo a tiempo, de lo contrario la succión se reducirá.
13. Tenga cuidado cuando use el aspirador.
14. Por favor, ordene los cables cuando lo esté utilizando y tenga cuidado de no dañar o cortar los cables durante el uso.
15. Cuando no este en uso, guarde el aspirador en una zona ventilada y seca, fuera del alcance de los niños.