

MANUAL DE INSTRUCCIONES iTAG

ANTES DE USAR

Debes descargar la App "iTracing" disponible para Google Play y App Store.

ENCENDER/APAGAR


Encender: Presiona el botón principal durante 3 segundos, sonaran 2 pitidos consecutivo.

Apagar: Presiona el botón principal durante 5 segundos, sonaran 1 pitido continuo durante 1 segundo.



CONEXIÓN

1. Itag se conectara a tu Smartphone automáticamente cuando lo enciendas, si se muestra como desconectado en la app, presiona "conectar" para volver a enlazarlo.
2. Pulsa el botón de la lupa para buscar dispositivos y selecciona tu dispositivo para conectar.

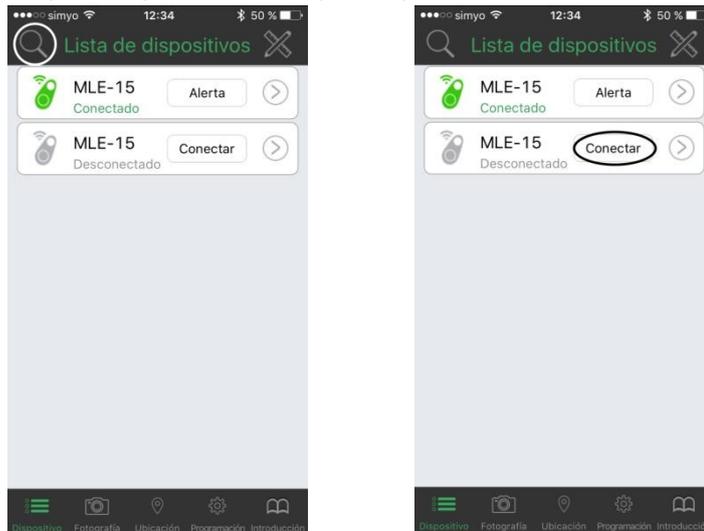

3. Para desconectar pulsa en la flecha de submenú y presiona desconectar. El itag emitirá sonidos de manera intermitente. Presiona una vez el botón principal del itag para que cese. A través de este submenú accederemos a las "Funciones Adicionales".



FUNCIONAMIENTO BÁSICO

- Haga clic en el botón "Alerta"; el buscador de llaves emitirá un "pitido" largo, haga clic de nuevo, la alarma se detendrá.
- Haga clic en el botón del buscador de llaves dos veces, el buscador de llaves de la aplicación también emitirá una alarma.

FUNCIONES ADICIONALES



- Anti-extravío: Si activamos esta opción el itag y el Smartphone emitirán alarma cuando pierdan la distancia de alcance del enlace bluetooth. Dentro de la opción distintos parámetros.
- Encuéntrame/Búscame: Podemos activar esta función para localizar nuestro Smartphone a través del itag o viceversa. Para ello pulsaremos el botón principal del itag o el botón alerta en el Smartphone.

FOTOGRAFÍA

Al seleccionar este modo por primera vez, el itag nos solicitará acceso a la cámara del Smartphone, al permitirlo, podremos utilizar el itag como disparador remoto de la cámara.

UBICACIÓN

Al seleccionar este modo por primera vez, el itag nos solicitará acceso al método de ubicación del Smartphone, al permitirlo, podremos ubicar el itag en el mapa. (En caso de nos estar conectado por Bluetooth, mostrará la posición justo anterior a la desconexión).

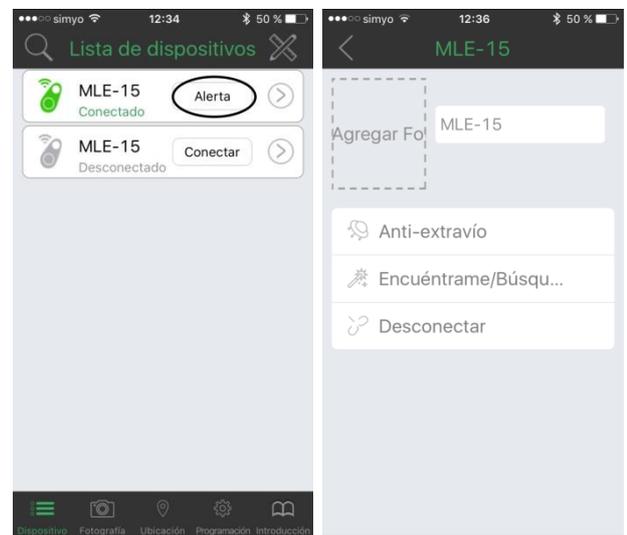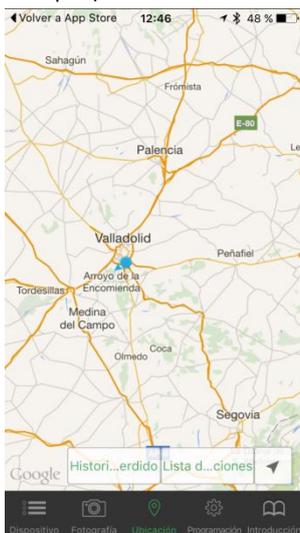

PROGRAMACIÓN

1. MODO NO MOLESTAR: El itag se desactivará y veremos un aviso que muestra que no se escuchará la alarma del Smartphone.
2. CODIGO DE SEGURIDAD: Podemos establecer un código de 4 dígitos para acceder a la aplicación que nos será requerido cada vez que salgamos de la aplicación o desbloqueemos nuestro Smartphone. Para desactivar el código de seguridad debemos pulsar la opción "contraseña de apertura" y quedara desactivado.
3. MAP SWICH: Podemos seleccionar entre 2 tipos de mapa diferentes que se mostrara en la pestaña de ubicación.
4. AJUSTE DE DOBLE CLIC: Podemos elegir entre 2 funciones cuando presionamos doble clic en el itag. O bien suena la alarma para que encontremos nuestro Smartphone o el Smartphone inicia una grabación de voz.
5. LISTA DE REGISTROS: Aparecerán las grabaciones de voz que hemos realizado si en el ajuste anterior hemos elegido la opción de grabación de voz.
6. VERSIÓN: Nos indica la versión de software instalada

INTRODUCCIÓN

Podemos ver unos consejos para la utilización.

SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA

Con una moneda o destornillador giramos la tapa en dirección contraria a las agujas del reloj con el itag situado con la parte más grande mirando hacia abajo, hasta lograr su desbloqueo. Ya podemos sacar y sustituir la batería.

