

## MANUAL DE INSTRUCCIONES iTAG

### ANTES DE USAR

Debes descargar la App "iTracing" disponible para Google play y App Store.

### ENCENDER/APAGAR


Encender: Presiona el botón principal durante 3 segundos, sonaran 2 pitidos consecutivos mientras el led azul indicador comienza a parpadear.

Apagar: Presiona el botón principal durante 3 segundos, sonaran 1 pitido continuo durante 1 segundo y led azul indicador se apagará.



### CONEXIÓN

1. Itag se conectara a tu Smartphone automáticamente cuando lo enciendas, si se muestra como desconectado en la app, presiona "conectar" para volver a enlazarlo.
2. Pulsa el botón de la lupa para buscar dispositivos y selecciona tu dispositivo para conectar.

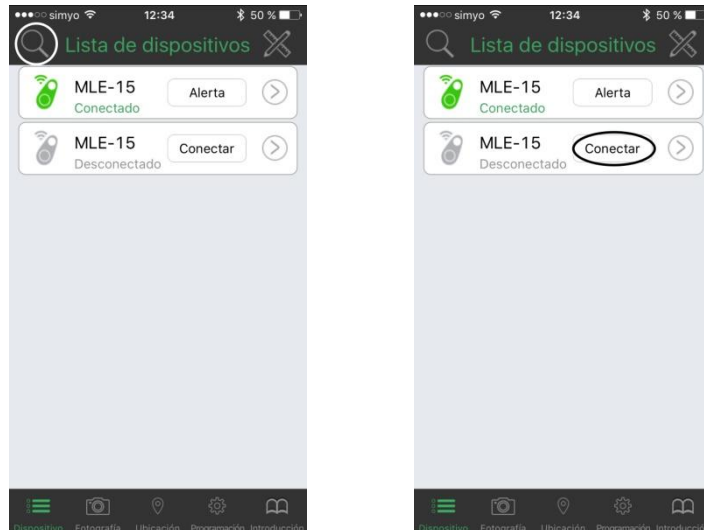


3. Para desconectar pulsa en la flecha de submenú y presiona desconectar. El itag emitiría sonidos de manera intermitente. Presiona una vez el botón principal del itag para que cese. A través de este submenú accederemos a las "Funciones Adicionales".




## FUNCIONES ADICIONALES

- Anti-extravío: Si activamos esta opción el itag y el Smartphone emitirán alarma cuando pierdan la distancia de alcance del enlace bluetooth. Dentro de la opción distintos parámetros.
- Encuéntrame/Búscame: Podemos activar esta función para localizar nuestro Smartphone a través del itag o viceversa. Para ello pulsaremos el botón principal del itag o el botón alerta en el Smartphone.

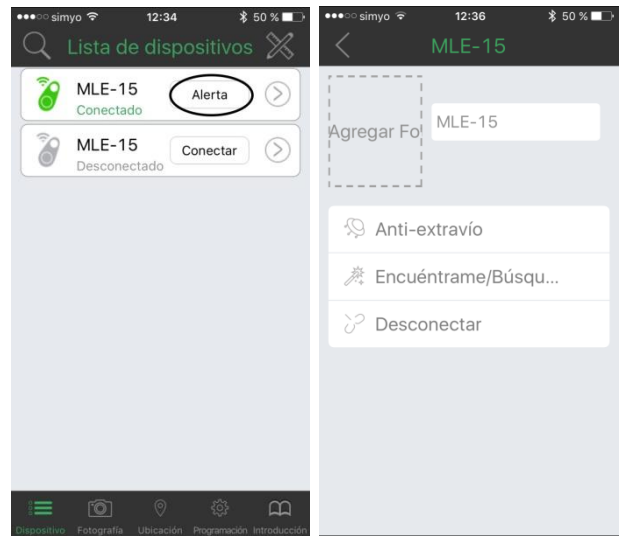


## FOTOGRAFÍA

Al seleccionar este modo por primera vez, el itag nos solicitará acceso a la cámara del Smartphone, al permitirlo, podremos utilizar el itag como disparador remoto de la cámara.

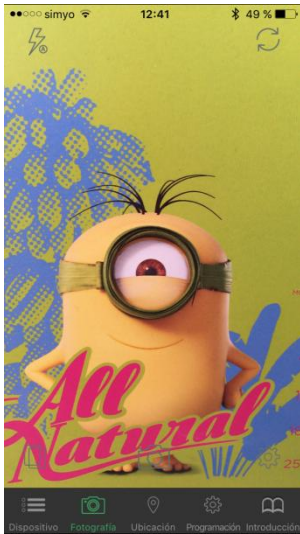

## UBICACIÓN

Al seleccionar este modo por primera vez, el itag nos solicitará acceso al método de ubicación del Smartphone, al permitirlo, podremos ubicar el itag en el mapa.

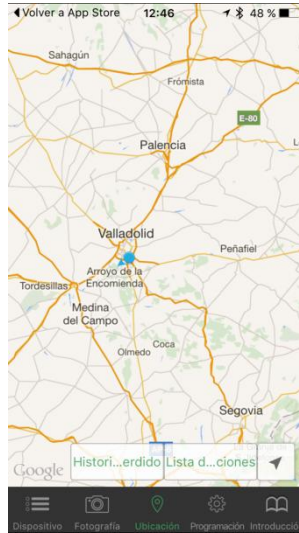

## PROGRAMACIÓN

1. MODO NO MOLESTAR: El itag se desactivará y veremos un aviso que muestra que no se escuchará la alarma del Smartphone.
2. CODIGO DE SEGURIDAD: Podemos establecer un código de 4 dígitos para acceder a la aplicación que nos será requerido cada vez que salgamos de la aplicación o desbloqueemos nuestro Smartphone. Para desactivar el código de seguridad debemos pulsar la opción "contraseña de apertura" y quedara desactivado.
3. MAP SWHICH: Podemos seleccionar entre 2 tipos de mapa diferentes que se mostrara en la pestaña de ubicación.
4. AJUSTE DE DOBLE CLIC: Podemos elegir entre 2 funciones cuando presionamos doble clic en el itag. O bien suena la alarma para que encontremos nuestro Smartphone o el Smartphone inicia una grabación de voz.
5. LISTA DE REGISTROS: Aparecerán las grabaciones de voz que hemos realizado si en el ajuste anterior hemos elegido la opción de grabación de voz.
6. VERSIÓN: Nos indica la versión de software instalada



## INTRODUCCIÓN

Podemos ver unos consejos para la utilización.

## SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA

Con una moneda o destornillador giramos la tapa en dirección contraria a las agujas del reloj con el itag situado con la parte más grande mirando hacia abajo, hasta lograr su desbloqueo. Ya podemos sacar y sustituir la batería.

