


SMART WATCH KIDS V114 MANUAL DE USO

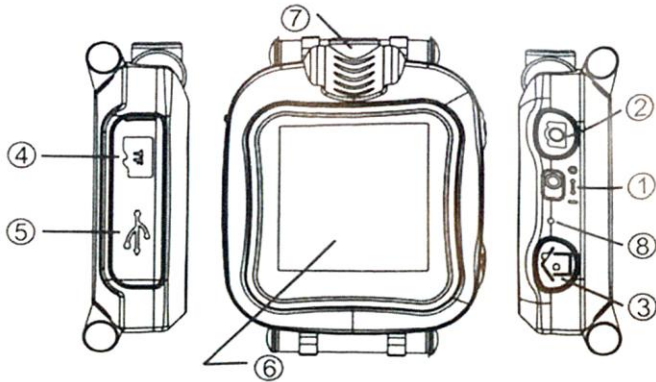


PRODUCTO Interfaz de usuario:

- 1) DE ENCENDIDO / APAGADO:
- 2) CÁMARA / DISPARADOR:
- 3) BOTÓN INICIO:
- 4) Micro tarjeta de memoria SD SLOT
- 5) PUERTO USB
- 6) 1.5" pantalla táctil colorida:
- 7) Lo que pueda sensor CMOS: 0,3 mega píxeles de resolución.
- 8) Micrófono incorporado

Incluido en la caja:

- 1 Smart reloj con pulsera de silicona
- 1 cable USB
- Manual del usuario 1

ANTES DE USAR reloj inteligente:

Batería recargable: Antes de usar, cargue la batería mediante la conexión a un ordenador con el cable USB incluido. Asegurar el interruptor ON / OFF esté en la posición ON.  No cargue más de 3 horas.

Nota: Carga de la batería sólo debe hacerse bajo supervisión de un adulto.

AVISO DE BATERÍA

El uso incorrecto de las pilas puede dar lugar a que estalla, y provocar un incendio o quemaduras químicas. Por favor, lea las siguientes precauciones:

- No desarmar.
- No exponga a altas temperaturas o lugar cerca de una fuente de calor.
- No deje a pleno sol durante cualquier periodo de tiempo.
- No arroje al fuego.



Instalación micro tarjeta de memoria SD:

- Asegurar el reloj inteligente está desconectado y el chip hacia arriba.

Conexión a un ordenador:

1. Un icono "Carga" aparezca en la pantalla.
2. La batería se carga mientras se mantiene la conexión.
3. Las carpetas "Foto" y "Video" se cargan en el ordenador.

Para comenzar a usar reloj inteligente:





Encienda el reloj. Pulse  o  durante 3 segundos para activar el reloj inteligente para arriba.


FUNCIONES:



1. Cámara


Cámara móvil con rotación de 90°





- Pulse  o  para tomar una fotografía.
- Deslizar la pantalla de abajo hacia arriba para invertir el enfoque.
- El  interruptor de presión al modo de vídeo.
- Toque  para añadir marcos de fotos, y luego deslizar para elegir marco.


- Toque  para ver las fotos o videos.



2. Vídeo

El  interruptor de presión al Modo de fotos.

- Pulse  o  iniciar la grabación. presione el  nuevo o  para detener la grabación.



- Toque  para añadir fotogramas de vídeo, a continuación, deslizar el dedo para elegir marco.

- Toque  para ver vídeos.

- Pulse  para reproducir el último vídeo grabado.

- Pulse  para mostrar el menú de borrado.

3. Grabadora de voz

- Toque  para iniciar la grabación de voz. Toque  para detener.



Desliza el dedo para ver el archivo anterior o siguiente.

4. Hablar Hippo


Toque la cabeza de hipopótamo, abdomen, manos, pies, muestra aspecto y movimiento diferente. Hipopótamo se irá a dormir si ninguna operación durante 50 segundos. Imitación



Hablar con Hippo, se distorsionará y repetir lo que ha dicho.

5. Timer

- Toque  para iniciar el temporizador.
- Toque  o pase para cambiar el estilo de temporizador. 5 temporizadores diferentes para que usted pueda probar.



- Toque en el momento de entrar en los ajustes del temporizador.



Desliza el dedo para ajustar los minutos y segundos. Una vez ajustado, pulse  para volver y ahorre.

- Toque  para hacer una pausa en la cuenta atrás, pulse  de nuevo para continuar. Toque para detener la cuenta atrás y restablecer el temporizador.

6. Time Master





• Pulse  o  para seleccionar el tiempo que desea que el pingüino decir.

- Pulse  o  para ajustar la hora / minuto.
- Pulse el reloj o el pingüino a leer la hora.






7. Cronómetro

- Toque  para iniciar el cronómetro.
- Toque  o pase para cambiar el estilo de cronómetro. 5 estilos de cronómetro para seleccionar.


- Toque  para detener y reiniciar el  cronómetro a cero.



8. Alarma


- Toque en la hora o  para ajustar la hora de alarma.
- Toque  para alternar la alarma activada o desactivada.
- Pulse  para mostrar el tono de alarma. integrada de 5 tonos.

Desliza el dedo para previsualizar los diferentes tonos y animaciones.

- Toque  para confirmar la selección.



9. Reproducción

- Será mostrado por primera vez El último archivo, toque  el o pase para ver el archivo siguiente anterior.

- Toque  para ver las fotos en el modo de presentación de diapositivas.

- Pulse  para reproducir el video.

- Pulse  para mostrar el menú de borrado Disposición



10. Menú Disposición

- Toque  para cambiar el esquema de color de menú.

- Pulse  o  para seleccionar una opción de menú de diseño.



11. Juegos

- A. Hit ratón B. Pruebas de memoria C. percusión



12. Configuración

Deslizar el dedo para desplazarse por las diferentes opciones de configuración. Puede ajustar los siguientes elementos:

- (A) Volumen
- (B) Brillo
- (C) Fecha
- (D) Tiempo
- (E) Avanzada
- (I) Memoria

- Permite comprobar la memoria libre

- La memoria del reloj y Micro Tarjeta de Memoria SD

Deslizar la pantalla y pulsa en el icono para seleccionar el lugar de almacenamiento de los datos, una vez que el icono se vuelve verde, la opción seleccionada está activa.

Nota:

- Si "formato", esto borrará todos los datos en la memoria,
- (ii) pantalla de imagen: 2 opciones para mostrar la imagen
- (iii) Resolución de vídeo
- (iv) la pantalla Apagado automático: 5 opciones

(V) Rest.Predeter

Restablecimiento de fábrica borrará el contenido almacenado en la memoria y restablecer todos los ajustes del sistema por defecto de fábrica.

(Vi) Idiomas

La cara del reloj

Toque la pantalla para seleccionar la cara de reloj analógico o digital. Deslizar para elegir caras de reloj.



CUIDADO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD:

- Mantener inteligente reloj en un lugar seco y lejos de fuentes de calor.
- Mantener la cubierta de goma del puerto micro USB cerrado herméticamente
- Mantenga la lente limpia.
- No deje caer el reloj y sumergir en agua.
- No utilice el dispositivo cerca de campos magnéticos fuertes.
- Limpiar con un paño seco y suave y limpia.

DARSE CUENTA:

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC.

Este producto cumple con los requisitos de seguridad de la norma ASTM F963. Este producto se ajusta a la Prop 65.

Este producto cumple con los requisitos EMC según lo establecido por la Directiva 89/336 / CEE del Consejo

Este es un producto eléctrico / electrónicos y no debe eliminarse de contenedores de residuos normales. Cuando se desea disponer de ella por favor descartarlo en un punto de recogida de chatarra eléctrica / electrónica.