


MANUAL DE USO SMARTWATCH INFANTIL W008 - K7-Q528

1. Vista general:

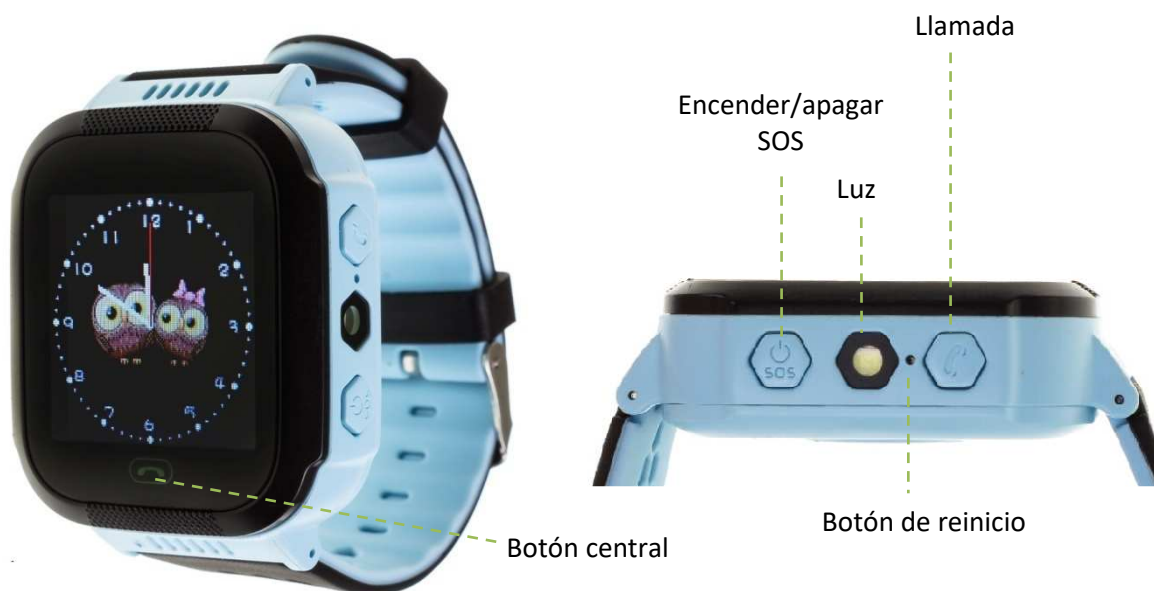

2. Antes del primer uso:

- Las funciones podrían cambiar en base a futuras actualizaciones de software.
- Cargue la batería durante al menos dos horas antes del primer uso.
- **Encender el dispositivo:** presione durante más de cinco segundos el botón Encender/Apagar.
- Para volver atrás pulse el Botón central.
- Para ver los diferentes menús desplácese hacia la derecha y la izquierda.
- Debe insertar una tarjeta SIM para poder utilizar las funciones del reloj.
Atención: la tarjeta SIM no debe tener ningún código PIN y el smartwatch debe estar apagado cuando introduzca la tarjeta.

3. Descarga y conexión del software de sincronización:

1. Escanee el código QR que encontrará al desplazarse por los menús del smartwatch. Descargue la aplicación SeTracker para Android o iOS (en función de su dispositivo). Regístrese con un email y una contraseña y acceda a la aplicación. También puede buscar la aplicación directamente en el Play Store o App Store.

2. Inserte una tarjeta SIM en el smartwatch, de lo contrario no podrá emparejarlo. En la aplicación, pulse en el icono de una persona con el texto “me” (al lado del icono de Inicio) y pulse en “Lista de dispositivos”.
3. Pulse sobre “Añadir dispositivo”. Detrás del smartwatch encontrará una pegatina con un código QR que servirá para enlazar el smartwach con el teléfono. Un vez escaneado, la aplicación lo reconocerá. Escriba el apodo que desea darle a su smartwatch y pulse OK. Compruebe en el listado que su smartwatch está activado y en el apartado “Actual” le aparecerá.
4. Su smartwatch ya está emparejado y puede empezar a usar sus funciones.

4. Cambio de idioma

El cambio del idioma del smartwatch se hace desde la aplicación. Por lo tanto, si el reloj está en un idioma que no desea, abra la aplicación, vaya a “Ajustes” y a “El idioma y la zona horaria”. Seleccione ambas cosas y pulse Ok. El smartwatch se cambiará automáticamente.

5. Funciones:

Las funciones a las que se puede acceder desde el smartwatch son las siguientes:

- **WeChat**: puede hablar desde el reloj hacia el teléfono móvil. Podrá enviar mensajes de voz de 15 segundos máximo cada mensaje. Para ello entre en el menú WeChat y mantenga pulsado el botón que aparece en la parte de debajo de la pantalla.
- **SOS**: presionando más de 3 segundos el botón de SOS, llamará a el/los contactos elegidos desde la aplicación como números de emergencia (hasta 3 números distintos). Se irá llamando consecutivamente a cada número hasta que uno de ellos conteste a la llamada.
- **Aprendizaje rápido**: el smartwatch contiene un juego educativo para entretener y desarrollar la agilidad mental.
- **Hacer amigos**: enlaza el smartwatch con los de otras personas estando cerca.
- **Luz**: el smartwatch tiene una pequeña luz en un lateral. Se puede encender desde el menú del reloj, o manteniendo pulsado el botón “Llamada” durante unos segundos)

Desde la aplicación para Smartphone se puede acceder a muchas otras funciones:

- **Intercomunicador**: puede hablar desde el teléfono hacia el reloj. Se accede desde la aplicación, en el menú Intercomunicador, y se podrá enviar mensajes de voz (15 segundos máx. cada mensaje) y/o escribir.

- **Llamada silenciosa:** desde la aplicación puede escuchar de forma completamente discreta todo el sonido que recoge el micrófono del smartwatch. Esta función da la orden al smartwatch de que realice una llamada silenciosa al teléfono que se elija. Para ello diríjase al menú de Ajustes y pulse en “Voz”. Escriba el número de teléfono al que desea que llegue la llamada y pulse Ok. En unos segundos recibirá la llamada en ese teléfono. En el smartwatch no aparecerá nada que indique que está escuchando.
- **Mapa:** podrá ver, en tiempo real, la localización del reloj por medio de GPS.
- **Historia:** podrá ver el recorrido del smartwatch en unas fechas y horas que usted seleccione. Podrá ver la trayectoria completa y la reproducción de la misma.
- **Agenda:** almacena los números de teléfono a los que poder llamar.
- **Apagado remoto:** la única forma para apagar el reloj es desde la aplicación.
- **Valla electrónica:** podrá establecer un área segura de 200 a 2000m para que, cuando salga de ésta, el reloj alerte.
- **Alerta anti pérdida:** el reloj tiene unos sensores que permiten saber cuándo está colocado en la muñeca y cuándo no.
- **Aviso de batería baja:** Cuando la batería del reloj esté baja, le llegará un aviso al móvil.
- **Podómetro:** desde la aplicación puede activar el podómetro y recibir los datos de pasos, distancia y calorías.
- **Monitor de sueño:** puede seleccionar las horas entre las que quiere que el sueño sea monitoreado.
- **Alarma:** configure una alarma para que suene en el smartwatch.
- **Recompensas:** puede enviar o quitar pequeñas recompensas en formas de corazón al smartwatch por buenos o malos comportamientos.

6. Solución de problemas comunes:

- Incapaz de encender: puede que la batería esté demasiado baja, pruebe a cargarlo.
- Apagado automático: la batería está agotándose; póngalo a cargar.
- Tiempo de uso demasiado corto: la batería no está correctamente cargada.
- Si el reloj no se conecta compruebe si ha introducido correctamente la tarjeta SIM.

7. Avisos

- Use los accesorios del reloj y los de su Smartphone.