

1. Precaución

1.1.

La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Durante su confección se han invertido todos los esfuerzos necesarios para garantizar su exactitud, pero ninguna de las afirmaciones, informaciones o recomendaciones del presente documento constituye una garantía de ningún tipo, expresa o implícita. Las variaciones debidas a determinadas versiones del software son normales.

1.2.

Cargue su reloj al menos durante dos horas antes de utilizarlo por primera vez.

1.3.

No pulse el botón de encendido cuando el reloj esté sumergido. La sensibilidad de la pantalla táctil se verá afectada, por lo que es normal que no responda al tacto de la forma acostumbrada.

1.4.

Gracias a su calificación IP68, el reloj puede utilizarse en actividades bajo aguas someras, como nadar en una piscina. Sin embargo, no debe utilizarse para bucear, practicar el esquí acuático u otras actividades que impliquen altas velocidades en el agua o baños calientes, sumergirlo en té o en otros líquidos corrosivos.

1

Sumergir el reloj a más de tres metros de profundidad o pulsar el botón de encendido mientras está sumergido puede causar la entrada de agua en el dispositivo. Esto se considerará un uso destructivo e invalidará la garantía de mantenimiento.


2. Primer uso

Sistemas operativos de smartphone soportados: Android OS 5.0 o posterior, IOS 8.0 o posterior (requiere un iPhone 5 o posterior).

2.1. Carga del reloj

2.1.1. Conecte el cable USB a un cargador de 5V y 1A, y conéctelo a un enchufe.

2.1.2. Conecte el enchufe magnético de 4 pines a la parte posterior de su reloj, asegurándose de que los conectores estén alineados. Oirá una señal (a menos que el reloj esté en modo silencio) y verá un símbolo de carga en la pantalla.

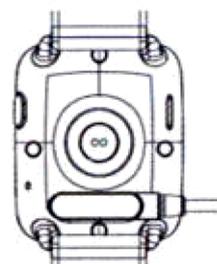

2


2.1.3. Cuando el teléfono esté completamente cargado, la pantalla mostrará un icono de una batería llena. En este momento, el reloj detectará automáticamente que ha terminado el ciclo de carga, y lo detendrá. Desconecte el cargador una vez completa la carga.

NOTA

Su puede tardar unas dos horas en cargarse completamente.

2.2. Encendido/apagado

2.2.1. Encendido: Mantenga pulsado el botón de encendido hasta que la pantalla muestre el mensaje «SMART WATCH».

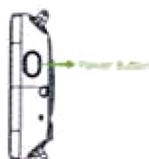

2.2.2. Apagado: Mantenga pulsado el botón de encendido hasta que la pantalla muestre el mensaje «SMART WATCH».

2.3. Configuración y emparejamiento con el teléfono

Antes de comenzar a utilizar el reloj, descargue e instale la aplicación Fundo Wear en su smartphone.

Para una instalación fácil y segura, escanee el código QR a continuación con su teléfono, o abra en él la Google Play o App Store y busque FUNDO.WEAR.

3



IOS



ANDROID




Permita a Fundo Wear acceder a sus contactos, registros de llamadas, mensajes, notificaciones y la ubicación de su teléfono. Regístrese/acceda con su correo electrónico (o utilice una aplicación de terceros) y permita que la aplicación funcione en segundo plano.

2.3.1. Emparejamiento con un teléfono Android

A). Encienda el Bluetooth tanto en su teléfono como en el reloj, inicie la aplicación Fundo Wear y empareje ambos siguiendo las instrucciones en pantalla.



4

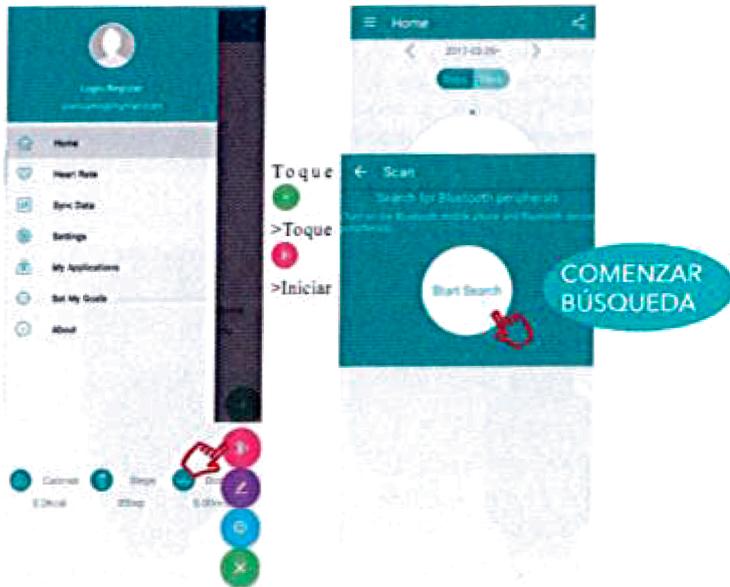

El teléfono mostrará una lista de los dispositivos encontrados. Toque sobre el nombre de su reloj. Aparecerá un cuadro de diálogo de solicitud de emparejamiento. Pulse emparejar para iniciar el proceso. El icono de Bluetooth de su teléfono se coloreará en verde cuando el emparejamiento haya terminado.

B). Acceda a Ajustes>Bluetooth en su teléfono. En el apartado de Dispositivos conectados aparecerá un dispositivo conectado. Busque su dispositivo en el apartado DISPOSITIVOS DISPONIBLES y tóquelo para emparejarlo. Una vez finalizado el emparejamiento, los dos dispositivos aparecerán en DISPOSITIVOS

5

CONECTADOS, mientras que en icono de su reloj se verá mitad verde y mitad azul. teléfono. Regístrese/acceda con su correo electrónico (o utilice una aplicación de terceros) y permita que la aplicación funcione en segundo plano.



NOTA:

Dentro de la aplicación Fundo Wear, puede tocar el icono para renombrar su reloj. Pulse el icono para habilitar la alarma anti-pérdida.

2.3.2. Emparejamiento con un iPhone

A). Encienda el Bluetooth tanto en su iPhone como en el reloj, inicie la aplicación Fundo Wear y empareje ambos siguiendo las instrucciones en pantalla.

Toque >Toque >Iniciar búsqueda

El teléfono mostrará una lista de los dispositivos encontrados. Toque sobre el nombre de su reloj.


6

Aparecerá un cuadro de diálogo de solicitud de emparejamiento. Pulse emparejar para iniciar el proceso. El icono de Bluetooth de su teléfono se coloreará en verde cuando el emparejamiento haya terminado.



7

B). Acceda a Ajustes>Bluetooth en su iPhone. En el apartado de MIS DISPOSITIVOS aparecerá un dispositivo conectado. Busque su RELOJ en el apartado OTROS DISPOSITIVOS y tóquelo para emparejarlo. Una vez finalizado el emparejamiento, aparecerán dos dispositivos en MIS DISPOSITIVOS, mientras que en icono de su reloj se verá mitad verde y mitad azul.

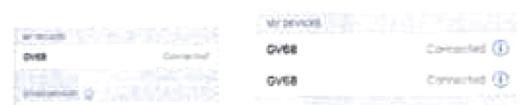

3. Funciones principales

- Dialer
- Phonebook
- Call history
- messaging
- Heartrate
- Drink
- Remote Camera
- BT music
- anti-lost
- Alarm

8

-  Pedometer
-  Sleep Monitor
-  Sedentary
-  Calculator
-  Calendar
-  Stopwatch



### 3.1. Teléfono

- 3.1.1. Marcación: Cuando el reloj esté emparejado con el teléfono, podrá realizar llamadas a través de Bluetooth desde el reloj.
- 3.1.2. Agenda telefónica: Cuando el reloj esté emparejado con el teléfono, podrá realizar llamadas a través de Bluetooth desde el reloj.
- 3.1.3. Historial de llamadas: Cuando el reloj esté emparejado con el teléfono, el historial de llamadas de su teléfono se sincronizará automáticamente con el reloj.

- 3.1.4. Mensajería: Cuando el reloj esté emparejado con el teléfono Android, los mensajes de su smartphone se sincronizarán automáticamente con el reloj (solo para teléfonos Android).
- 3.1.5. Contestar/rechazar llamadas: Deslice el dedo verticalmente para ajustar el volumen.



### 3.2. Salud

- El objetivo de la aplicación de Salud es ayudarle a estar menos tiempo sentado, moverse más y lograr un estilo de vida saludable.
- 3.2.1. Pulsómetro  
En el menú **Salud**, seleccione **Pulsómetro**. Pulse el icono del corazón para comenzar a medir su ritmo cardíaco. En la pantalla de medición del pulso, deslice desde arriba hacia abajo para abrir las **opciones**. Desde aquí puede establecer el **modo**, ver el **historial y la ayuda**. Mientras mida su ritmo cardíaco, asegúrese de que el reloj está horizontal y que el sensor está en contacto con

su muñeca. Puede que necesite presionar ligeramente el reloj para asegurar un buen contacto. Para obtener una lectura fiable, asegúrese de que mantiene la muñeca horizontal.



su muñeca. Puede que necesite presionar ligeramente el reloj para asegurar un buen contacto. Para obtener una lectura fiable, asegúrese de que mantiene la muñeca horizontal.

**NOTA:**

No debe utilizar estas lecturas de su pulso con fines médicos.

- 3.2.2. Podómetro  
Mientras lleve el reloj puesto y encendido, registrará sus pasos y calculará la distancia recorrida y las calorías quemadas. Sus datos diarios se reiniciarán a las 00:00. Desde la pantalla de ejercicio, deslice desde abajo hacia arriba para abrir las opciones. Desde aquí podrá establecer el estado, metas, sexo, altura, peso, y comprobar su historial. Mientras el reloj y su teléfono estén emparejados, sus datos de ejercicio se actualizarán en tiempo real con la aplicación Fundo Wear. También puede pulsar Sync Data para sincronizar los datos manualmente.

Restablecimiento del reloj: Ajustes > Restablecer

- 3.2.3. Monitor del sueño  
Desde las 22:00 hasta las 8:00, el monitor del sueño se ejecutará automáticamente para controlar las horas y calidad de su descanso. Desde la pantalla de ejercicio, deslice desde abajo hacia arriba para abrir las opciones. Desde aquí puede establecer el estado, ver el historial y la ayuda. Mientras el reloj y su teléfono estén emparejados, pulse Sync Data en la aplicación Fundo Wear para enviar sus datos de sueño desde el reloj al teléfono.
- Sedentarismo  
3.2.4. Sedentarismo  
Establezca una duración de sedentarismo (entre 0 y 300 minutos, en intervalos de 30 minutos). El reloj vibrará y sonará para recordarle que lleva sentado un tiempo determinado.
- 3.2.5. Hidratación  
Si conecta la función de hidratación, su reloj le recordará que beba agua cada hora entre las 9h y las 21h hasta que consuma un total de 2,5l.



### 3.3. Mando a distancia

#### 3.3.1. Mando a distancia para la cámara

Cuando el reloj esté emparejado con el teléfono, si abre la cámara en este último, sólo tendrá que pulsar Capturar en el reloj para tomar una fotografía. La foto se guardará en el teléfono

Para que esta característica funcione correctamente, el reloj tiene que estar dentro del alcance normal de Bluetooth de su teléfono (unos 10 metros).

#### 3.3.2. Música BT

Puede utilizar su reloj para controlar la reproducción de la música mientras esté conectado al teléfono. Podrá cambiar de canción y ajusta el volumen. La música sólo se reproduce en el teléfono.

#### 3.3.3. Anti-pérdida

Si el reloj está emparejado con el teléfono, puede pulsar Anti-pérdida y el teléfono emitirá una alarma.



### 3.4. Herramientas

#### 3.4.1. Alarma

Establecimiento de alarmas, hora de alarma, tiempo de repetición, tono y tipo. Desde la pantalla de alarmas, deslice hacia arriba y pulse + para añadir una nueva alarma. Para eliminar una alarma, pulse sobre ella de forma prolongada.

#### 3.4.2 Calculadora

Introduzca las cifras mediante el teclado numérico

#### 3.4.3. Calendario

Puede consultar la fecha, semana, mes y año.

#### 3.4.4. Cronómetro

Cronómetro sencillo y preciso



### 3.5. Notificaciones

Una vez emparejado el reloj, podrá recibir las notificaciones de las aplicaciones del teléfono. Las notificaciones se mostrarán en la pantalla tan pronto como sean recibidas, de este modo no se perderá informaciones importantes.

Nota: Acceda en su teléfono a ajustes>notificaciones para especificar qué aplicaciones y eventos generan notificaciones.

### 3.6. Bluetooth

Busque y empareje su reloj con otros dispositivos móviles.

### 3.7. Aplicación

Escanee el código QR para instalar la aplicación Fundo Wear.

### 3.8. Ajustes

#### 3.8.1. Ajustes Bluetooth

Mientras el reloj no está emparejado, pulse Ajustes BT para encender/apagar el Bluetooth y configurar la visibilidad. Si está emparejado, debe anular la conexión antes de apagar el Bluetooth.

#### 3.8.2. Reloj

Seleccione el tipo de reloj que desea ver en pantalla.

Cuando el reloj esté emparejado con el teléfono, si conecta la Sincronización horaria, la fecha y la hora se sincronizarán en tiempo real con su teléfono. Si desconecta la Sincronización horaria podrá establecer manualmente la hora y fecha del reloj.

#### 3.8.3. Sonido

Establecimiento del tipo de tono: Sonido, vibración, sonido y vibración, sonido y vibración más silencio. Desde aquí podrá seleccionar el tono de llamada y notificaciones.

#### 3.8.4. Volumen

Seleccione el volumen de los tonos de llamada y notificación y del reproductor multimedia.

#### 3.8.5. Pantalla

Seleccione el estilo del menú principal, el brillo y el tiempo de apagado de la pantalla.

#### 3.8.6. Internacional.

Si apaga la Sincronización automática, podrá seleccionar

un idioma diferente del de su teléfono. Si la enciende de nuevo, el reloj adoptará el mismo idioma que su teléfono (siempre que esté disponible)

#### 3.8.7. Gestos

Encender/apagar girar el reloj para silenciar una llamada entrante.

Encender/apagar girar el reloj para silenciar la alarma.

Encender/apagar el gesto de despertar.

Encender/apagar agitar el reloj para contestar una llamada.

#### 3.8.8. Aplicaciones

Una vez establecida la conexión con un teléfono Android, acceda a «Mis aplicaciones» en la app Fundo Wear para instalar aplicaciones en su reloj (solo para teléfonos con sistema Android).

Acceda a aplicaciones en su reloj y pulse Desinstalar todo para desinstalar todas las aplicaciones.

#### 3.8.9. Restablecer

Acceda a Ajustes > Restablecer en su reloj para eliminar todos los datos y reiniciar.

#### 3.8.10. Acerca de

Desde esta pantalla podrá consultar la dirección del dispositivo, dirección LE, servicios conectados, estado de conexión LE y versión del software.

**NOTA:**

Si los datos del podómetro/sueño/pulsómetro no se sincronizan con Fundo Wear:

1. Debe tener una única cuenta de Fundo Wear en el teléfono.
2. Regístrese y acceda a Fundo Wear antes de utilizarlo.
3. Asegúrese de que el teléfono y el reloj están correctamente emparejados (conexión bidireccional).
4. El monitor de sueño y el podómetro no pueden funcionar simultáneamente.
5. Si aún así los datos siguen sin sincronizarse correctamente, reinicie el teléfono y el reloj y repita los pasos anteriores.

**4. Soluciones a problemas comunes**

Si surgen problemas durante el uso de su reloj, siga las instrucciones detalladas continuación para solucionarlos. Si el problema persiste, contacte con su distribuidor local o un miembro del servicio técnico designado.

**4.1. El reloj no se enciende**

- a. Pulse el botón de encendido durante al menos 3 segundos.
- b. Es posible que la batería esté demasiado baja para encender el reloj. Recargue la batería e inténtelo de nuevo.

**4.2. El reloj se apaga solo**

El nivel de batería es demasiado bajo, recargue el reloj.

**4.3. La batería dura poco**

La batería no se está cargando completamente, asegúrese de cargarla por completo (al menos 2 horas de carga).

**4.4. El reloj no carga correctamente**

- a. Compruebe si la batería aún funciona. El rendimiento de la batería irá disminuyendo tras unos años de uso.
- b. Compruebe el correcto funcionamiento del cargador. Puede tratar de sustituirlo y probar de nuevo.
- c. Compruebe que las conexiones del cargador y el cable son correctas.

**4.5. No se muestra el nombre de las llamadas entrantes**

Cuando el reloj esté emparejado con el teléfono, compruebe si los contactos del teléfono están sincronizados con el reloj. Si no lo están, desconecte ambos dispositivos y cuando establezca la conexión de nuevo, permita la sincronización de contactos.

**4.6. Mala calidad de sonido**

1. Asegúrese de que el teléfono y el reloj se encuentran dentro del alcance normal de Bluetooth (unos 10 metros).
2. Es necesaria una conexión Bluetooth estable para garantizar la calidad del sonido.
3. El teléfono podría tener mala cobertura. Trate de encontrar una zona con una cobertura mejor. Compruebe que no esté bloqueando el micrófono del reloj con su muñeca.

**4.7. No se sincronizan los datos con la aplicación Fundo Wear**

1. Asegúrese de estar identificado en Fundo Wear.
2. Compruebe que el emparejamiento de sus dispositivos es correcto y bidireccional. Cuando la conexión es correcta, el icono Bluetooth del reloj es mitad verde y mitad azul.

**POLÍTICA DE GARANTÍA**

Este producto dispone de una garantía de 2 años desde la fecha de compra.

Cuando tenga algún problema que no pueda solucionar deberá acceder a la web [www.prixton.com](http://www.prixton.com) y pinchar en la opción contacto para hacernos llegar su consulta o llamar al 902 540 140. A través de email intentarán solucionar su problema en primera instancia. Si no es posible y persiste su problema, se tramitará la garantía en cumplimiento con la ley vigente. La Garantía no será válida cuando:

- El número de serie haya sido modificado o resulte ilegible.
- El producto haya sido manipulado por personal no autorizado.
- El producto haya sufrido daños procedentes de un mal uso o negligencia, así como por daños producidos de su almacenamiento y transporte.
- En caso de fuerza mayor.

**CERTIFICADO DE GARANTÍA**

MODELO: Smartwach Prixton  
Dirección  
La Trastienda Digital  
Parque Tecnológico Edif. 105 1ª Planta  
48170 Zamudio, Vizcaya

**DESISTIMIENTO**

En cumplimiento de lo establecido a tal efecto por el Real Decreto Legislativo 03/2014, de 27 de marzo, se pone a disposición de los interesados, accediendo a [www.prixton.com](http://www.prixton.com), cuanta información sea necesaria para ejercer los derechos de desistimiento atendiendo a los supuestos que recoge dicha ley, dando por cumplidas las exigencias que esta demanda de la parte vendedora en el contrato de venta.

Acceda a la Web [www.prixton.com](http://www.prixton.com) y registre su producto utilizando el N° de serie otorgado para disfrutar de actualizaciones del producto y ventajas exclusivas. Conserve intacto este N° de serie para tramitar la garantía