

# MANUAL DE USUARIO SMARTWATCH PHONE Z011 - AK-X02S


## 1. VISTA GENERAL Y BOTONES:



## 2. ANTES DEL PRIMER USO:

- Las funciones podrían cambiar en base a futuras actualizaciones de software.
- Cargue la batería durante al menos dos horas antes del primer uso.
- **Encender el dispositivo:** presione durante unos segundos el botón 1.
- **Encender / apagar la pantalla:** haga una pulsación corta al botón 1.
- **Volver a la pantalla anterior:** haga una pulsación corta en el botón 2.
- Para cargar el smartwatch conecte el cable cargador a los pins de carga que se encuentran en la parte trasera del reloj y a un puerto USB o adaptador de carga.
- **Desplazarse por los menús:** desplácese hacia arriba, abajo, derecha e izquierda en la pantalla táctil.

Si en la pantalla principal desliza hacia arriba, abajo o derecha, aparecerán diferentes menús:

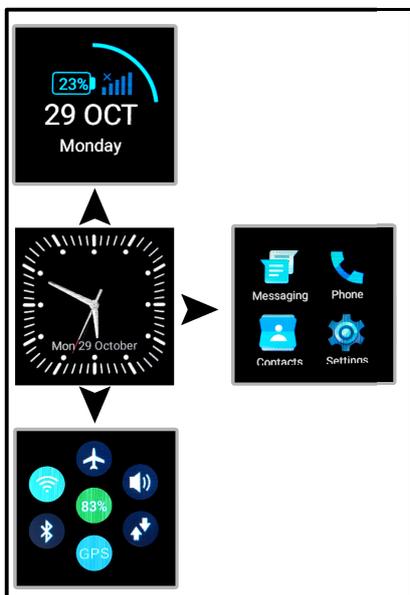


### DESPLIZANDO...

- **Hacia arriba** le aparecerá la batería restante del reloj, la fecha y el día de la semana en la que se encuentra.
- **Hacia la derecha** le aparecerá el menú de aplicaciones.
- **Hacia abajo** le aparecerán iconos rápidos: podrá activar el WiFi, el modo avión, Bluetooth, etc. sin necesidad de entrar en el menú de ajustes.

### 3. CAMBIO DE IDIOMA:

Si por defecto el smartwatch está en un idioma que desconoce o no desea, siga los siguientes pasos para cambiarlo:

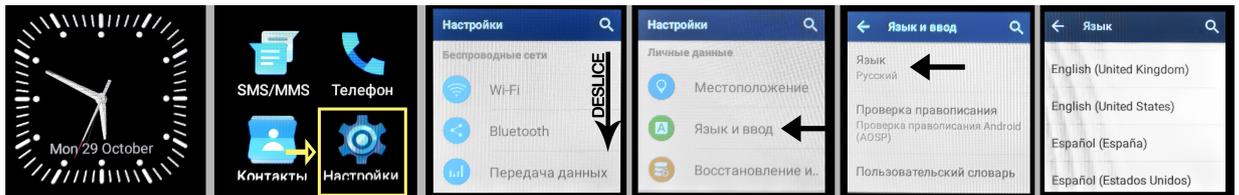


### 4. FUNCIONES:

- **Navegador:** podrá realizar búsquedas en internet desde el reloj.
- **Búsqueda por voz:** mediante el micrófono del reloj podrá hablar y se iniciará la búsqueda en internet.  
Para las dos últimas funciones es necesario disponer de conexión a internet, ya sea mediante WiFi o datos móviles si ha introducido una tarjeta SIM.
- **Mensajes de texto:** permite leer y escribir mensajes de texto y enviárselos a sus contactos.
- **Llamadas:** realice llamadas directamente desde su smartwatch, y vea las últimas llamadas realizadas y recibidas.
- **Agenda telefónica:** sincronice y vea su agenda telefónica en el smartwatch.
- **Cámara:** realice fotografías y vídeos mediante la cámara integrada en su smartwatch.
- **Galería:** podrá ver los vídeos y las fotografías que haya realizado con la cámara o los que haya guardado en la memoria interna.
- **Grabadora de sonidos:** podrá grabar sonidos y reproducirlos posteriormente.
- **Reproductor de música:** podrá reproducir música desde su smartwatch sin necesidad de tener el teléfono cerca. La música se almacena en la memoria interna del smartwatch.

El smartwatch tiene otras funciones como gestor de archivos, calendario, el tiempo, alarma, etc.

Este Smartwatch Phone dispone de sistema operativo integrado Android 5.1 lo cual le permitirá descargar aplicaciones como Whatsapp, Google Maps, etc. desde Google Play. Para ello únicamente necesitará conexión a internet y una cuenta de Google con la que iniciar sesión.

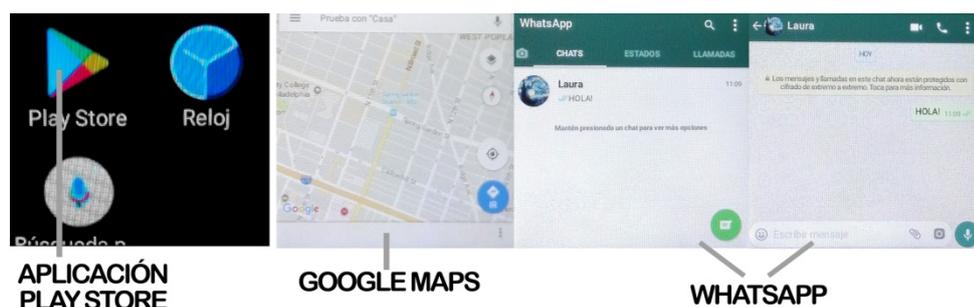

Podrá realizar y recibir llamadas y mensajes independientes del teléfono mediante el uso de una tarjeta NanoSIM que podrá colocar correctamente si sigue los pasos indicados en el punto número 5.

## 5. CÓMO INTRODUCIR UNA TARJETA NANOSIM Y MICROSD

La ranura de la tarjeta NanoSIM se encuentra en la parte lateral del reloj, en el lado contrario a los botones y la cámara. Siga los siguientes pasos para colocarla correctamente:

1. Con ayuda de la llave incluida, retire la tapa protectora.
2. Introduzca la tarjeta en la ranura de forma que quede correctamente colocada y póngala de nuevo en su sitio.



La ranura de la tarjeta MicroSD se encuentra bajo la tapa trasera, debajo de la batería. Siga los siguientes pasos para colocarla correctamente:

1. Con ayuda del destornillador incluido, retire la tapa protectora.
2. Retire la batería.
3. Levante la pestaña de protección y ponga la tarjeta de forma que quede correctamente colocada y vuelva a cerrar la pestaña de protección.



**NOTA:** No es necesaria tarjeta NanoSIM ni MicroSD para el uso del smartwatch.

## 6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES

- Incapaz de encender: puede que la batería esté demasiado baja, pruebe a cargarlo.
- Apagado automático: la batería está agotándose; póngalo a cargar.
- Tiempo de uso demasiado corto: la batería no está correctamente cargada.

## 7. AVISOS

- Use los accesorios del reloj y los de su Smartphone.
- Reconecte el Bluetooth si se desconecta ocasionalmente.