


Z037 - AK-L3 - Castellano

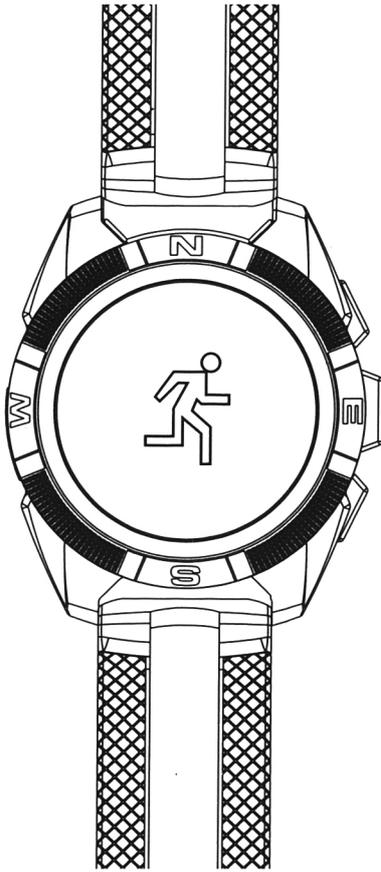

Gracias por elegir nuestro reloj inteligente. Puede conocer completamente los métodos de uso de este dispositivo a través de leer este manual del usuario. Este dispositivo se usa principalmente para conectarse al teléfono móvil mediante el Bluetooth para brindar una variedad de funciones y servicios útiles y facilitar su operación del teléfono móvil. Se ha desarrollado una gran cantidad de funciones para los deportes y la salud de los seres humanos. La empresa reservará el derecho de realizar los cambios a este manual sin aviso previo ni particular.

Instrucciones de carga: cable de datos de 5 pines, saque el USB desde la hebilla de la parte inferior, compatible con el USB de la computadora o el cargador de norma 5 V del teléfono móvil, se requiere aproximadamente 70 minutos puede cargarse completamente.

Conexión entre el reloj y el teléfono móvil:

Primeramente, descargue la APP "FunDo" en el teléfono móvil e instalela. Hay los siguientes dos métodos.

1. Para los usuarios de teléfono móvil del sistema IOS y Andriod: escanee el código QR del reloj (descargue Set-APP) o el siguiente código QR a través del navegador del teléfono móvil, seleccione

48

la primera para descargar o escanee mediante WeChat. Después de abrir la interfaz, haga clic en la opción en la esquina superior derecha, ábrala y descarguela con su navegador del móvil.



2. Descargue "FunDo" en la tienda de aplicaciones del teléfono de Android, y en App Store del teléfono de Apple.

Una vez completada la instalación, abra "FunDo" y encienda el Bluetooth del teléfono móvil. La APP "FunDo" tendrá un recordatorio de notificación de la activación, haga clic en Aceptar. Haga clic en Más en la esquina inferior derecha para ingresar en Agregar dispositivo, busque NJY-L3-LE y haga clic en la conexión, el Bluetooth 4.0. estará conectado con éxito. Abra el menú principal del reloj - Bluetooth - Buscar Bluetooth - Activar Bluetooth - Haga clic en el nombre del Bluetooth que desea conectar. -Si desea conectar el dispositivo Bluetooth, haga clic en

49

Aceptar, el teléfono tendrá un recordatorio de emparejamiento, haga clic en emparejamiento de Bluetooth 3.0 para conectarse. Cuando el Bluetooth 3.0 y Bluetooth 4.0 están completamente conectados, se pueden realizar todas las funciones. El indicador de Bluetooth en el menú desplegable del reloj se convierte en color verde, indicando que la conexión de Bluetooth 4.0 es exitosa, el azul indica que la conexión de Bluetooth 3.0 es exitosa, cuando el indicador Bluetooth está en azul por arriba y verde por bajo, indica que el Bluetooth 3.0 y 4.0 están conectados correctamente.

Instrucciones de operación

Tecla lateral de arriba: presione brevemente la tecla para ingresar en el cronómetro, presione otra vez para detener.

Tecla lateral abajo: mantenga pulsando para encender la máquina, presione brevemente para volver a la interfaz de espera, cuando el reloj está muerto, presione la tecla durante 10 segundos para reiniciar el reloj.

Tecla lateral de abajo: presione brevemente para ingresar en la interfaz del podómetro, en que mostrará la cantidad de pasos, el consumo de calorías y la distancia que camina del día.

Gestos de TP: deslice hacia la izquierda, derecha y arriba

50

para entrar en el menú principal. Después de ingresar en cada función, deslice hacia derecha para volver, hacia izquierda para ir al siguiente.

Conmutación de esfera: mantenga presionada la pantalla, habrá una selección de esferas, seleccione la esfera que desea, haga clic en el botón OK a continuación.

Barra de estado del reloj: deslice bajo la interfaz en espera para entrar, se mostrarán los datos del estado de Bluetooth, la electricidad, el tiempo y la hora etc.

Introducción de las funciones principales

● **Teléfono**

● **Marcación:** desconecte el teléfono móvil, puede realizar la llamada en el terminal del reloj;

● **Agenda telefónica:** puede sincronizar todos los contactos del teléfono;

● **Registro de llamadas:** puede sincronizar los registros de llamadas del terminal telefónico;

● **Mensajería:** Puede sincronizar los mensajes del terminal telefónico (aún no compatible con el teléfono móvil IOS).

● **Bluetooth:** puede encontrar el dispositivo que va a conectar o desconectar el dispositivo conectado.

Notificación: puede verificar los mensajes oportunos de QQ / Wechat. Esta función puede utilizarse después de conectarse a la APP "FunDo" del terminal del teléfono móvil.

51

mejorará la calidad del sueño. Desplácese hacia arriba para entrar en Opciones. Estado, en que hay opciones de cerrado y abierto; Historial, en que puede verificar la duración del sueño profundo y ligero; Ayuda, en que hay instrucciones detalladas de uso;

Recordatorio sedentario: establezca el tiempo de recordatorio sedentario, el timbre sonará automáticamente para dar avisos del sedentarismo.

● **Deportes:** de acuerdo con diferentes deportes, seleccione el modo correspondiente, puede controlar sus datos de ejercicio con mayor precisión, hay caminar, correr, escalar, ciclismo, baloncesto, tenis de mesa, bádminton, fútbol, cricket para su opción. Ingrese en cada modo, se activará al mismo tiempo el monitor de frecuencia cardíaca, desplácese hacia arriba para entrar en la pantalla de partición de valor de frecuencia cardíaca para indicar el estado actual de la frecuencia cardíaca. Desplácese hasta abajo para volver al modo deportivo, haga clic en la parte inferior del modo deportivo, se aparecerá la opción de detener o pausar.

● **Herramientas:**

Despertador: puede personalizar conco relojes. Mantenga presionando para entrar y borrar los despertadores.

Calculadora

Calendario

53

● **Salud**

Monitoreo de la frecuencia cardíaca: coloque el reloj cerca de la muñeca, la mejor posición está en la muñeca cerca del brazo. Puede utilizarse para medir la frecuencia cardíaca en tiempo real. El valor normal es de 60-90 latidos / min. Haga clic en el signo de inicio más bajo, indica que la medición está en progreso y el valor se medirá después de aproximadamente 20 segundos. Desplácese hacia abajo para entrar en la interfaz de Opciones, puede ver los registros del historial; Modo, en que hay selección de modo único y continuo; Ayuda, en que hay instrucciones detalladas de uso;

Podómetro: puede ver la cantidad de pasos que camina, el consumo de calorías y la distancia recorrida durante el día. Los datos del día se guardarán a las 12 de las noches y se restablecerán a 0 nuevamente. Desplácese hacia arriba para entrar en Opciones, Estado, en que hay opciones de cerrado y abierto; Historial, en que puede chequar los historiales locales de 7 días; Meta, en que puede establecer los pasos diarios para caminar; Ingrese su sexo, altura, peso, etc. para medir sus propios datos de ejercicio con precisión;

Dormir: puede registrar la duración del sueño y la calidad del mismo, le ayudará a ajustar mejor su horario y

52

Cronómetro: active esta función para cronometrar tiempos únicos y múltiples.

● **Control remoto:** (Se puede utilizarse al conectarse al teléfono móvil).

Fotografía remota: cuando el teléfono móvil no puede bloquear la pantalla, el reloj ingresa en la fotografía remota, el teléfono móvil mostrará una interfaz fotográfica, haga clic en el reloj para tomar una foto, y la foto se guardará en el teléfono móvil;

Reproductor de música: puede controlar la reproducción de músicas en su teléfono.

Anti-pérdida: haga clic en la búsqueda, el teléfono móvil enviará una alarma; también puede ingresar en la aplicación del teléfono móvil para encontrar la función del dispositivo, el reloj emitirá una alarma.

● **Configuración:** Puede realizar varias configuraciones locales

Descarga de APP: hay un código de dos dimensiones, abra el navegador del teléfono móvil para escanear, se puede descargar la APP "FunDo";

Configuración de Bluetooth: ingrese para activar o desactivar el Bluetooth.

Reloj: tipo del reloj, hay cuatro esfera de espera para su opción; Sincronización de tiempo, activado por defecto,

54

puede sincronizar el tiempo al conectarse al teléfono, si quiere ajustar el tiempo manualmente, debe apagar esta función; Sonidos, puede seleccionar el modo de llamada de escena y los tonos de la llamada; Volumen, puede ajustar el volumen de la multimedia, los tonos y la notificación; Modo de ahorro de energía, abra el reloj para entrar en el modo de reloj, las otras funciones se apagarán; Visualización, entre para ajustar el brillo de la pantalla y la duración de la luz de fondo; Entorno multilingüe, con una sincronización automática, que está abierta por defecto, puede sincronizar los idiomas del teléfono al conectarse a este último, si quiere seleccionar manualmente el idioma, debe apagar esta función; Unidades, puede seleccionar la unidad de datos para un sistema métrico o imperial; Acción, compatible con el silencio por vuelta para las llamadas, silencio por vuelta para despertador, sistema de despertarse por gesto (es decir, la pantalla se iluminará automáticamente al levantar las manos), y la contestación de llamadas por vibración; Restaurar la configuración de fábrica, lo que ocurre para resolver los problemas de software; Acerca de, en que puede ver el modelo y la versión del software.

● **Transmisión de datos: se requiere descargar "FunDo"** en el terminal del teléfono móvil, después de conectarse con éxito, tanto los datos de podómetro, la frecuencia cardíaca, la calidad de sueño como el modo de

55

movimiento múltiple pueden transmitirse al teléfono móvil. Algunos datos deben sincronizarse manualmente.

Instrucciones de la garantía

Métodos sencillos para los problemas comunes: debido a que el protocolo de Bluetooth de cada marca de teléfono móvil no está uniformado, la conexión entre el Bluetooth del reloj y el teléfono móvil puede ser inestable a veces, puede apagar el Bluetooth del teléfono y reconectarlo o restablecer la configuración de fábrica del reloj. Si el reloj está en un estado muerto, puede mantener presionada la tecla durante 10 segundos para reiniciar el reloj.

1. Durante el uso normal de los productos, si se ocurren problemas de calidad ocasionados por las causas de fabricación, materiales y diseños etc, se ofrecerá una garantía gratis de un año a partir de la fecha de compra.
2. Las averías ocasionadas por las causas personales no están cubiertas dentro de la garantía, tales como las siguientes:
 - 1) . Fallas por el desmontaje y la modificación sin permiso.
 - 2) . Falla causada por una caída accidental durante el uso.

56

3) . Todos los defectos provocados por el hombre o debido a la negligencia y uso indebido de terceros (tales como mojado del host, golpes externos, arañazos o daños de los componentes externos etc.) no están dentro del alcance de la garantía.

3 . Al solicitar una garantía gratuita, debe proporcionar una tarjeta de garantía con la fecha de compra y el sello del lugar de la compra.

4 . Durante la reparación de los productos, los usuarios deben entregar los productos a la empresa o al punto de distribución de la empresa.

5 . Todas las características del producto se basan en los objetos físicos.

Fecha de compra:

Código de IMEI

Tienda de compra:

Firma del cliente:

Firma del vendedor:

Sello de la tienda:

57