

Montre intelligente GPS pour enfants (étanche)

Manuel d'utilisation


Modèle:LT21

1. Obtenir une carte Nano SIM

1) Préparez d'abord une carte Nano SIM. Le forfait de la carte téléphonique doit inclure le flux Internet et les appels vocaux. Vous pouvez l'acheter auprès des opérateurs télécoms locaux. Si vous avez des questions, veuillez vous adresser au service clientèle de la prévente.

2) La carte SIM doit supporter le réseau 4G avec flux de données et temps d'antenne.


3) Le code PIN de la carte doit être désactivé.

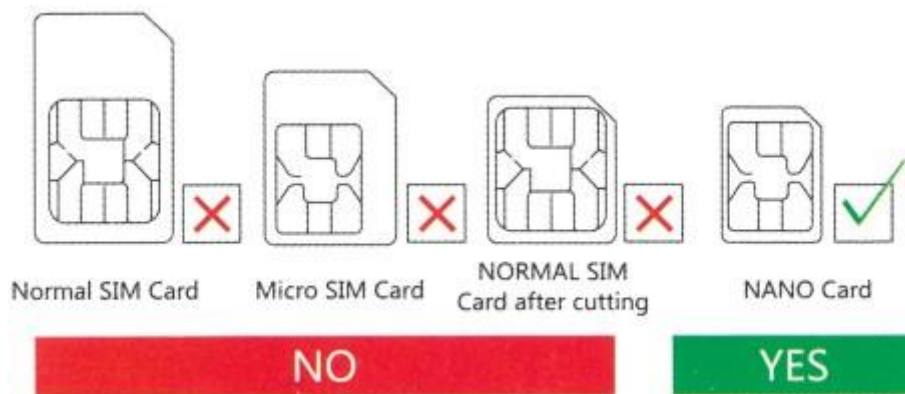

2. Insertion de la carte SIM

1): Méthode d'insertion : ouvrez le couvercle en caoutchouc, placez la carte dans la fente, puce vers le haut (Remarque : avant de placer la carte SIM, veuillez éteindre la montre).

2): Redémarrez la montre après avoir inséré la carte avec succès, puis attendez le signal et commencez à fonctionner en suivant l'étape suivante.

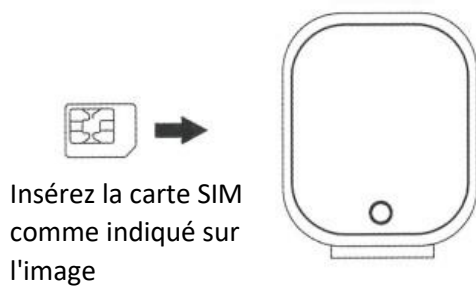

3. Téléchargez l'APP

1) : Ouvrez votre Wechat et scannez le code QR ci-dessous, téléchargez et installez-la.



2) : Ou recherchez le nom de l'APP : SeTracker dans Apple store ou Google Play pour le télécharger et l'installer.

4. Registre


1) : Lorsque l'installation est terminée, commencez à enregistrer votre compte personnel.



- A Code de registre : Numéro d'identification ou code d'enregistrement, pas le numéro IMEI
 - A Compte : Votre numéro de téléphone de surveillance
 - Alias de l'utilisateur : le nom du bébé
 - A Mot de passe : définir un mot de passe en six chiffres (à ne pas oublier)
 - A Sélectionner la langue de l'APP :
- Choisissez votre région (Hong Kong, Europe et Afrique, Asie et Océanie, Amérique du Nord et Amérique du Sud).

5. Se connecter


Après l'enregistrement, essayez de vous connecter.

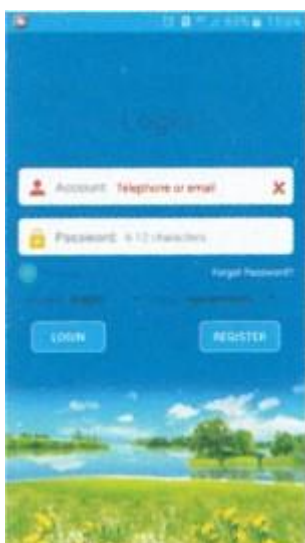

- Saisissez votre compte et votre mot de passe
- Sélectionnez la langue de l'APP :
- Choisissez votre pays (Hong Kong, Europe et Afrique, Asie et Océanie, Amérique du Nord et Amérique du Sud).

6. Réglage

1) : Connectez-vous et trouvez le paramètre, cliquez sur le répertoire téléphonique ou les contacts et enregistrez les numéros dont vous avez besoin. Il en va de même pour les autres fonctions.

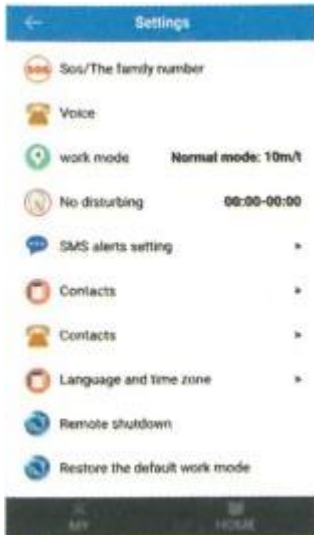

- Définir un numéro SOS (maman/papa/frère)
- Seuls les numéros enregistrés dans le répertoire téléphonique ou les contacts ont le privilège d'appeler la montre. Nous vous suggérons d'ajouter les amis de votre bébé.
- Vous devez enregistrer les numéros dans l'application, puis la montre peut appeler ces numéros.
- N'oubliez pas de cliquer sur le bouton de sauvegarde.

7. Appeler

A : Pour appeler le téléphone avec la montre. 1) Avec votre doigt, faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite, trouvez la surface du Répertoire téléphonique et cliquez, les numéros que vous avez enregistrés auparavant dans l'APP (vous pouvez définir 10 numéros) s'affichent, cliquez sur le numéro que vous voulez appeler. 2) Maintenez le bouton 1 enfoncé pendant quelques secondes, comme le montre l'image ci-dessous. Il appellera les trois numéros SOS un par un si le premier ou le suivant n'a pas répondu et ne s'arrêtera pas avant le deuxième tour. 3) Appuyez sur le bouton 1 pour annuler l'appel.

B : Pour appeler avec le téléphone. Il suffit de composer le numéro que vous avez enregistré dans l'APP. Lorsque la montre reçoit un appel, appuyez sur le bouton 2 pour répondre et sur le bouton 1 pour annuler.



8. Emplacement

1): Allumez la montre et assurez-vous qu'elle reçoit un signal.

2): Ouvrez la carte sur APP, cliquez sur l'emplacement et la position en temps réel de votre bébé s'affichera.

Remarques : Si la montre est à l'intérieur, elle se positionne généralement via LBS ou WIFI, et la déviation est inévitable, ce qui dépend de la distance entre la montre et la station de base et de l'environnement également. Si vous êtes à l'extérieur, elle passe automatiquement au GPS, la plage de déviation sera également réduite, mais deviendra toujours instable lorsque la montre se déplace, ce qui est normal, vous ne pouvez pas le considérer comme des problèmes de qualité, ne sera pas répertorié dans le service après-vente.

9.Lampe de poche

Ouvrez les paramètres de la montre, trouvez la lampe de poche, cliquez sur le motif de la lampe de poche pour l'activer ou la désactiver.



10.Prendre des photos à distance

Trouvez le menu de réglage dans l'APP mobile, cliquez sur "prendre des photos à distance" pour contrôler la photographie à distance, mise à jour toutes les 30s. Cliquez sur les photos pour les agrandir, les faire pivoter de 90 degrés, vérifier l'heure à laquelle la photo a été prise.

11. FAQ

Quelques points doivent être confirmés à propos de la carte SIM

- 1: A un réseau GPRS
- 2: A un flux de données 4G
- 3: Peut montrer l'identification des appelants

FAQ:

1. Même si vous avez inséré la carte SIM, il n'y a toujours pas de signal.

- 1): Vérifiez le type et la taille de la carte pour voir si elle est correcte, vérifiez également si la carte a 46 réseaux.
- 2): Vérifiez que la carte est bien insérée. D'abord, éteignez la montre, ensuite, insérez la carte, puis redémarrez.

2. Lorsque vous enregistrez les chiffres, cela indique que l'appareil ne peut pas se connecter au réseau.

- 1): Y a-t-il un signal après l'insertion de la carte, veuillez vérifier, et la montre peut-elle sonner lorsqu'elle reçoit un appel téléphonique.
- 2): Vérifiez si la montre est allumée ou non (avant d'utiliser l'APP, la montre doit être allumée).
- 3): Vérifiez que la carte SIM dispose du forfait de données et assurez-vous que vous avez payé les frais de téléphone et que la carte SIM est disponible pour appeler.
- 4): Vérifiez si l'ID de la montre correspond à l'ID de l'étiquette ou non.
- 5): Si la montre ne fonctionne toujours pas, envoyez pw,123456,ts# au numéro inséré dans la montre, votre téléphone recevra alors un message de votre montre, envoyez le message et le couvercle arrière de la montre à votre revendeur local, il résoudra ce problème dès que possible.

3. Lorsque vous appelez la montre, elle vous rappelle que le numéro que vous avez composé est occupé, veuillez réessayer plus tard.

- 1): Y a-t-il un signal après l'insertion de la carte, veuillez vérifier.
- 2): Veuillez vérifier que vous avez enregistré des numéros de téléphone sur votre APP.
- 3): Vérifiez si vous avez activé la fonction NE PAS DÉRANGER dans l'application et défini une heure, si oui, mettez-la sur OFF.

4. L'heure ne peut pas être mise à jour automatiquement.

Lorsque vous parvenez à insérer la carte (qui doit contenir des données), la montre met automatiquement l'heure à jour, ce qui peut prendre quelques minutes. Si ce n'est pas le cas, envoyez pw,123456,ntpserver,121.43.19.219,8089# via votre téléphone à la montre, une fois que votre téléphone a répondu, redémarrez la montre.

5. La fonction de positionnement ne fonctionne pas.

- 1): Sortez et réessayez.
- 2): Lorsque la montre se met en MODE VEILLE, elle se met en MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE, ce qui signifie que la fonction de téléchargement des données est désactivée, à ce moment-là, vous pouvez rafraîchir le positionnement et secouer la montre pour la réveiller.

6. Ni charge ni démarrage

La batterie entre dans un mode d'autoprotection, procédez comme suit, étape par étape :

- 1): Essayez un autre câble USB pour vérifier si le câble d'origine n'est pas endommagé.
- 2): Appuyez sur la touche POWER pendant 8 secondes, puis rechargez, la montre indique la recharge après 1 minute, vous pouvez alors redémarrer.
- 3): Si elle ne fonctionne toujours pas, la montre a un temps de récupération, après deux jours, elle n'a plus de courant et ensuite la recharger, elle devrait fonctionner.

7. Pas de voix sur la montre ou le téléphone.

Vérifiez le volume + - pendant l'appel. Si la montre passe au maximum et qu'il n'y a toujours pas de voix, le haut-parleur doit être endommagé et doit être réparé.

8. La montre peut recevoir n'importe quel appel.

Demandez à votre opérateur local une fonction d'affichage de l'identité de l'appelant.

9. Lorsque vous utilisez la montre pour appeler, elle indique qu'elle ne peut pas se connecter.

Vérifiez le signal GSM, il s'affiche sur l'écran. Si ce n'est pas le cas, votre carte SIM s'est peut-être desserrée, essayez de la recharger à nouveau.

10. Comment supprimer l'écran de verrouillage PIN après l'installation de la carte SIM.

Veillez configurer le smartphone pour qu'il soit supprimé, Réglages -) Sécurité & Privacy -> Régler le verrouillage de la carte SIM, puis désactivez 'Verrouiller la carte SIM' comme indiqué sur l'image ci-dessous.