EMS Électrostimulateur musculaire AN0129

MHD - ZZB16

Manuel d'instruction

Configuration

- Un appareil de massage EMS
- Deux coussins de massage (taille maximum)
- Deux coussins de massage (taille minimum)
- Deux câbles de jonction (deux raccords)
- Un câble USB
- Un chargeur électrique AC du mur
- Une plaque d'enroulement coussin massage
- Une feuille du point d'acupuncture du corps humain
- Un mode d'emploi

Caractéristique

- Double output, 16 modes de fonctionnement
- Réglage des 20 niveaux de l'intensité
- Réglage du compteur est 20 mins d'une période de traitement automatique, 10mins à 60mins reglable
- Batterie de lithium rechargeable
- Indicateur de stockage d'éléctricité
- Adapteur courant alternatif 110-240V， rechargeur USB 5V

Illustration de l'équipement et les accessoires

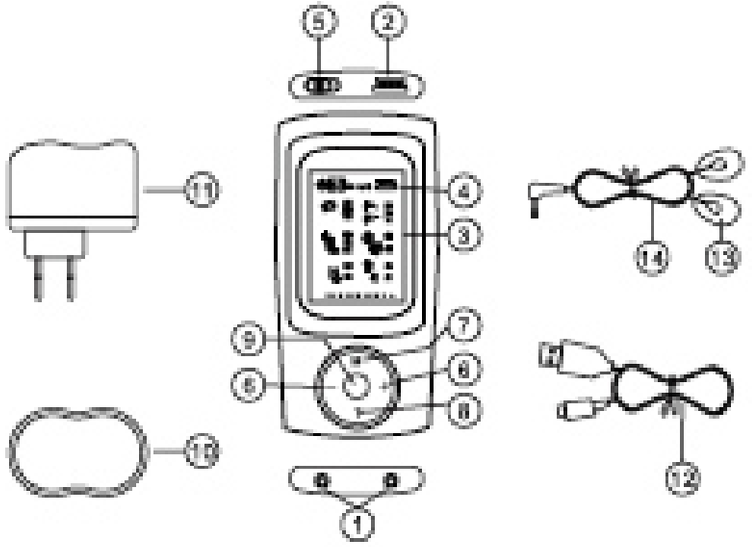

- 1. Prise de double-output
- 2. Interface recharge USB
- 3. Ecran LCD
- 4. Indicateur de stockage batterie
- 5. bouton de commande
- 6. Commande réglage de l'intensité
- 7. Commande choix du mode
- 8. Réglage du temps
- 9. Commande suspendu
- 10. Plaque d'enroulement coussin massage
- 11. Recharge sur mur
- 12. Câble USB
- 13. Coussin de massage
- 14. Câble de jonction du coussin massage

Mode de fonctionnement

Au total, on peut choisir parmi 16 modes de fonctionnement ci-dessous:

1. Massage malaxage avec la paume latérale
2. Massage malaxage avec la paume plate
3. Massage du poing transversal.
4. Massage du poing vertical
5. Acupuncture
6. Moxibustion
7. Massage malaxage d'acupuncture
8. frottement
9. Shiatsu
10. Massage de vibration
11. Massage de pincement-soulevé
12. Massage d'ébranlement
13. Soin du pied
14. Massage plantaire
15. Appui-pincement des oreilles
16. Pincement-soulevé des oreilles

Mode d'emploi

1. Connecter le fil électrique et le coussin de massage, ensuite enlever le film de protection.
   NB : Dégoutter quelleques gouttes d'eau sur le coussin de massage pour prolonger la durée de service.
2. Coller le coussin de massage aux endroits nécessaires de votre corps et insérer un autre côté du fil d'électrique à la prise au fond du masseur.Si vous besoin de masser les autres endroits du corps, vous pouvez répéter les procédures ci-dessus, et insérer une autre plaque au fond du masseur pour faire le massage.Il faut assurer non superposition des deux coussins. Avant de l'utilisation, il faut garder la propreté de la peau. Il n'est pas nécessaire à appliquer la crème hydratante, l'huile ou l'émulsion.
3. Par glisser le bouton de commande en haut de l'équipement, on peut allumer ou éteindre le masseur.
4. Appuyer sur le bouton M pour choisir différent mode de fonctionnement. Appuyer sur le bouton de forme ronde pour choisir la bande de fréquence du mode d'actuel. L'intensité de chaque mode de travail est réglé automatiquement la valeur minimum.
   NB : Le bouton de forme ronde peut aussi servir comme la commande vérrouillage de l'écran. Après avoir appuyé en ce bouton pour 3 seconde, on peut verrouiller l'écran. Ensuite on appuye à nouveau de 3s et l'écran sera déverrouillé.
5. Après avoir choisi le mode de travail, l'intensité sera augmentée graduellement en appuyant sur le bouton de + , au contraire, l'intensité sera diminuée en appuyant sur le bouton de −.
6. Appuyer sur le bouton T pour régler le temps du massage dans un cycle. L'intervalle du temps est automatiquement réglé à 20 minutes. A chaque fois, il y a 10 minutes d'ajout du temps en appuyant sur le bouton T. Ensuite le compte à rebours va commencer. Après avoir fini le temps du massage, l'équipement s'arrête automa tiquement.

NB

- Veuillez ne pas l'utiliser aux endroits près du coeur, cerveau, os pubis, cicatrice, gorge ou cavité orale.
- Evitér à contacter le coussin de massage à l'allumage du masseur.
- Femme d'enceinte doit éviter l'utilisation du masseur.
- Veuillez ne pas l'utiliser si vous portez un entraîneur cardiaque, un poumon artificiel ou un appareil respiratoire,etc.
- Ne jamais l'utilisez dans le cas de conduite, manipulation de machine ou spasme musculaire involontaire qui peuvent conduire le risque ou le détriment.
- **Veuillez ne pas l'utiliser quand vous êtes à l'état de santé ci-dessous :**
  Dans les derniers six mois, vous souffrez une maladie aigue, blessure ou opération chirurgicale.

Problème de fonction cardiaque	Problème de peau
hypertension	enceinte
Forte fièvre	Syndrome douleur chronique non diagnos-
cancer	tiqué
Maladie ccontagieuse	Hernie abdominale ou inguinale
Tumeur maligne	Douleur de muscle ou atrophie musculaire
Opération récemment	Limite de sphère de l'articulation squelette

- Eviter le contact des enfants
- Ce produit n'est pas l'équipement de médicale professionnelle, donc il n'adapte pas aucune situation médicale, physiothérapie ou rétablissement musculaire.Il est interdit à utiliser aux membres musculaires blessés ou malade.
- Dans un cas d'urgence implicite, il faut obéir les recommandations du docteur avant l'utilisation.

Entretien et maintenance

1. Après avoir utilisé, il faut éteindre l'équipement et enlever le coussin de massage. Mettez l'équipement aux endroits frais et sècs jusqu'à la prochaine utilisation.
2. Veuillez appuyer sur le coussin de massage par le film de protection ou le coller sur la plaque, ensuite le mettre dans le sac de pilou. La durée de service sera prolongée si vous dégouttez quelleques gouttes d'eau avant et après l'utilisation.
3. Rechargez au moins chaque trois mois si vous utilisez dans un temps irrégulier. Vous pouvez utiliser la machine avec un rechargeur, ou utiliser une ligne USB pour la connection avec un ordinateur.

Dépannage du défaut
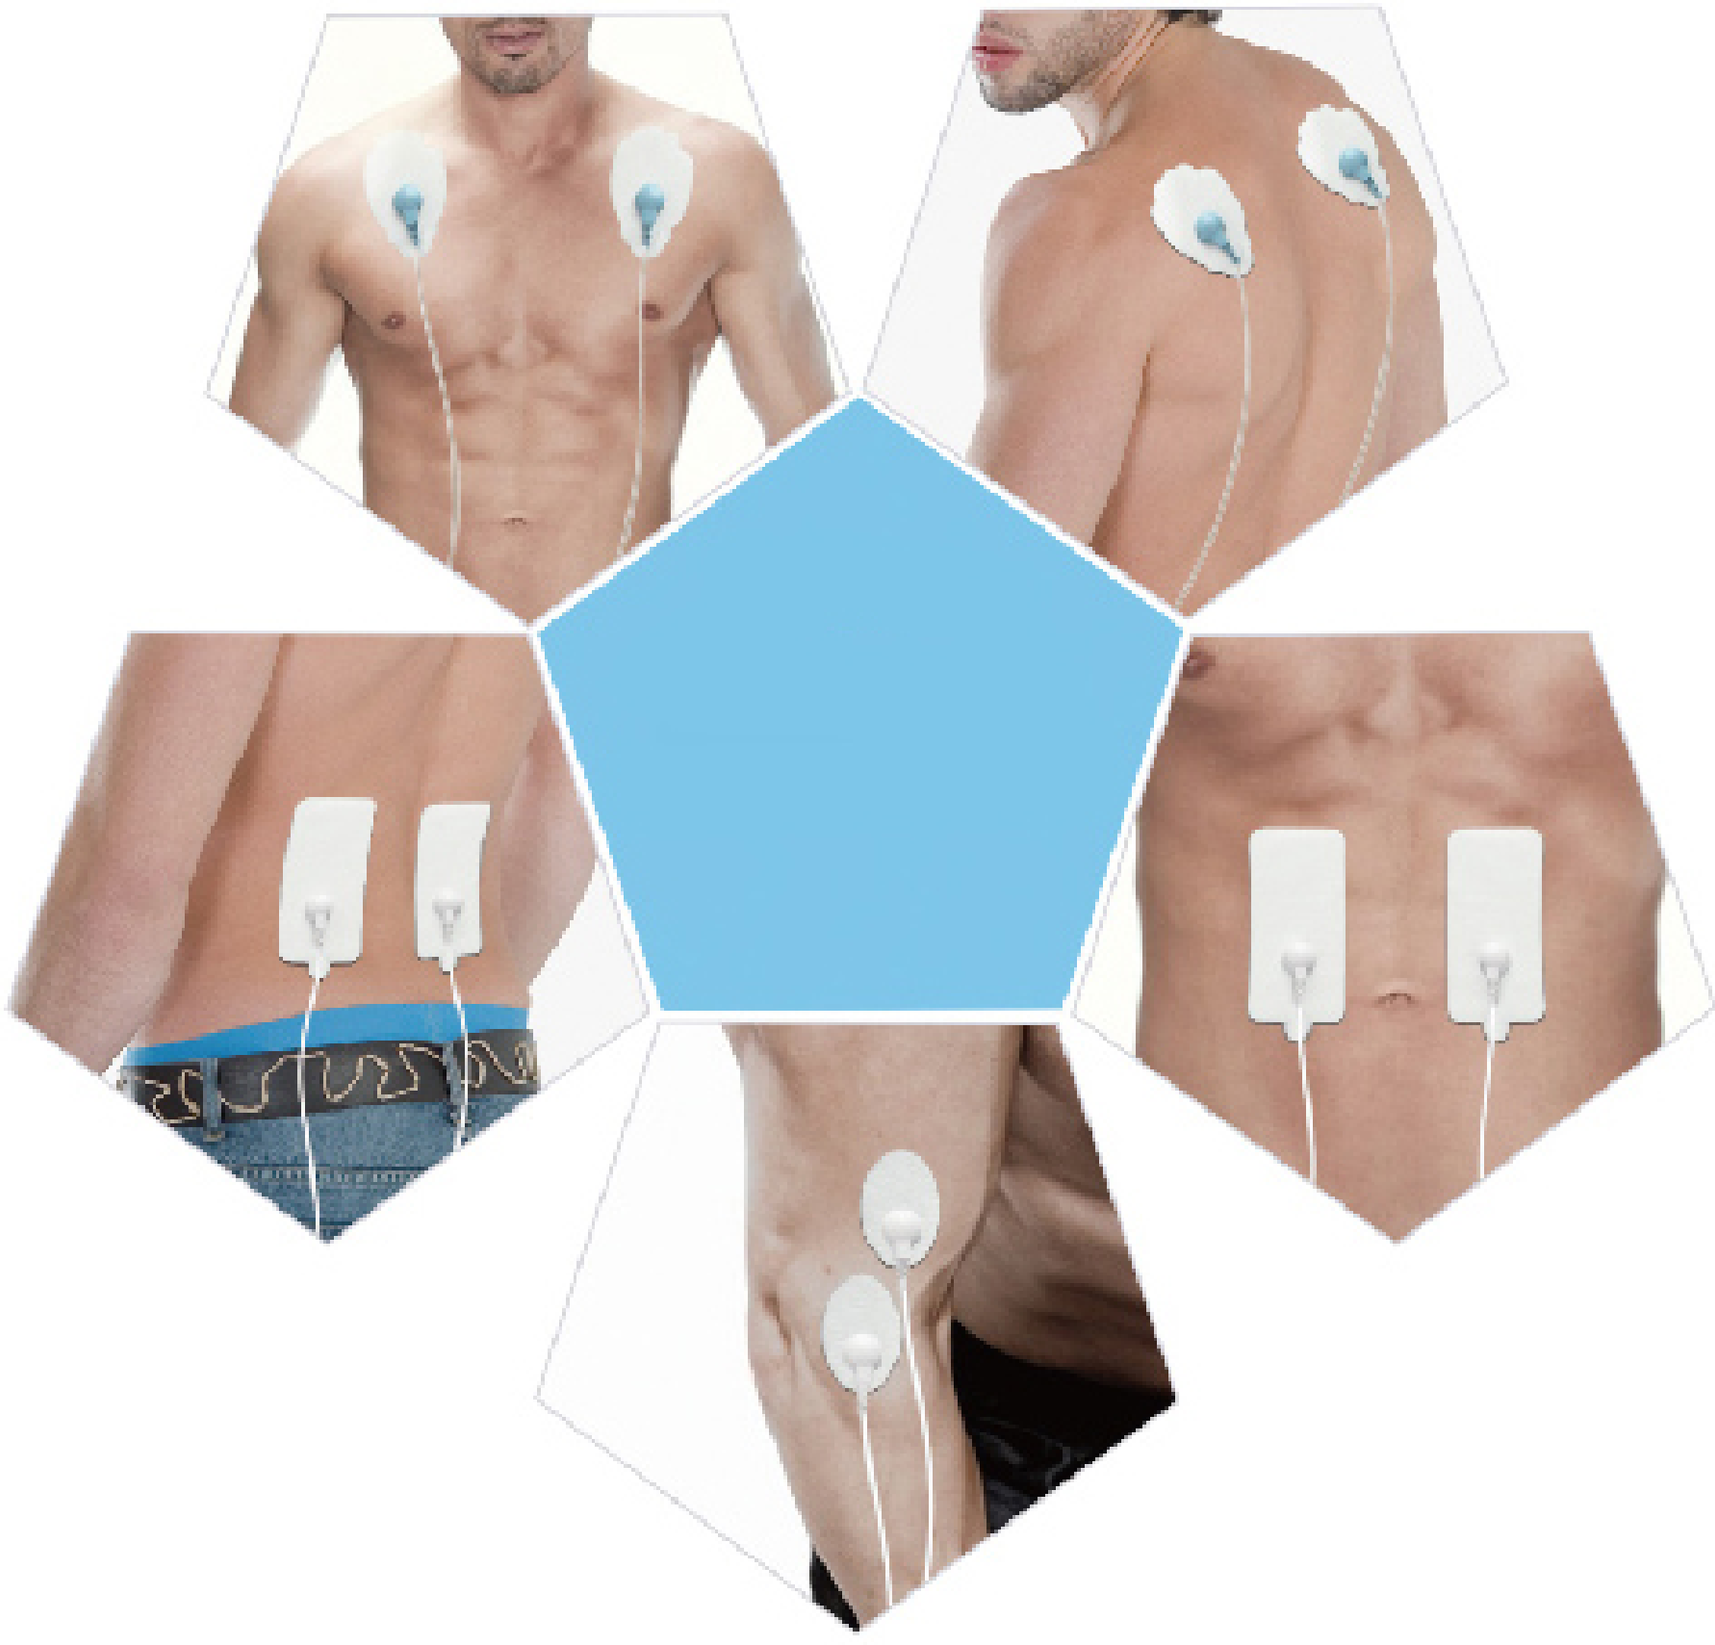
Problème	Raison	Solution
L'intensité d'un coussin est plus forte par rapport à un autre.	C'est normal. Différents endroits du corps réagissent différemment.	Assurer l'humidité du coussin de massage et une connection parfaite.
Pendant la période de massage, il y a la sensation brûlante sur la peau. Ou le coussin de massage est trop sec.	Le coussin de massage n'adhère pas fermément sur la peau, ou le coussin de massage est trop sec. Solution	Dégoutter quelleques gouttes d'eau en surface de chaque coussin, garantir un collage fort sur la peau au cours de l'utilisation.
L'équipement a déjà allumé, mais non fonctionnement du coussin de massage.	Deux coussins de massage n'ont pas collé fortement sur la peau, ou bien à cause du déserrage de connection, un autre cas possible : niveau de l'intensité de massage doit être augmenté.	Il faut garantir que les deux coussins sont fortement collés sur la peau. Garantir une bonne connection de toutes les parties concernées, y compris le port d'équipement et le port du panneau de massage. Régler l'intensité de massage.
Après avoir nettoyé et mouillé le coussin de massage, le coussin ne peut pas coller sur la peau quand même.	Il faut changer le coussin de massage.	Changer un ensemble du coussin de massage. Le coussin peut être acheté de Amazon.
L'équipement ne peut pas allumer ou assombrir.	Manque de stockage de batterie	Recharger votre équipement
Douleur ne peut pas soulager.	On n'utilise pas pour beaucoup de temps. Massage du cou commence avant se coucher.	A chaque fois, il est conseillé de l'utiliser de 20 à 30 minutes. Trois à six fois par jour. Quand vous avez besoin de soulager la douleur de tête ou le mal du cou, il est recommandé de se coucher pour relâcher votre cou avant le commencement du massage.