Montre intelligente AQ0062 – Q999

Manuel de l'utilisateur

Veuillez lire attentivement avant de l'utiliser

Description du produit

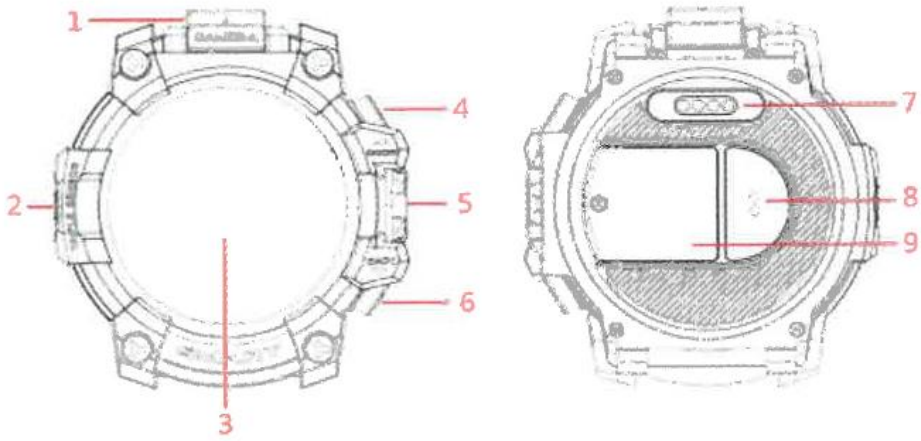

1. Appareil photo
2. Microphone
3. Écran
4. Bouton d'alimentation
5. Haut-parleur
6. Bouton arrière

7. Chargement magnétique

8. Capteur de fréquence cardiaque

9. Fente pour carte SIM NANO

Carte SIM

- Cette montre ne prend actuellement en charge que les cartes SIM NANO.

- Assurez-vous que la montre est éteinte, utilisez un tournevis pour ouvrir le couvercle de la carte SIM, insérez la carte SIM, replacez le couvercle de la carte et serrez les vis.

Chargement de la montre

- Chargez la montre avant de l'utiliser pour la première fois ; la montre est dotée d'une interface de charge magnétique. Après avoir branché le câble magnétique, mettez-la en marche. Il est recommandé d'utiliser un chargeur dont les spécifications sont égales ou supérieures à 5V 1A pour charger la montre. Une fois la charge terminée, éteignez la montre ou débranchez le câble magnétique.

Boutons

Bouton d'alimentation :

En état d'arrêt, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes pour l'allumer ;

En état de marche, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour verrouiller ou éclairer l'écran ;

En état de marche, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour accéder au menu de sélection, qui comprend la mise hors tension, la réinitialisation et le mode d'affichage (commutation entre l'écran carré et l'écran rond).

Touche de retour :

En mode veille, appuyez brièvement sur cette touche pour allumer l'écran ;

Dans l'interface d'autres fonctions, appuyez brièvement sur cette touche pour revenir au niveau précédent. Si un dysfonctionnement entraîne le blocage de l'horloge, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes pour forcer la réinitialisation de l'horloge.

Fonctionnement par glissement

- Faites glisser l'interface de numérotation vers le bas pour afficher les informations de base (batterie, heure, informations sur la carte SIM, date) ; continuez à glisser vers la gauche pour accéder à la barre d'état secondaire (mode de vol, Bluetooth, WIFI, GPS, etc.) ;

- Glissez vers la gauche sur l'interface de numérotation pour accéder au menu principal ;

- Glissez vers la droite sur l'interface de numérotation pour accéder à l'interface de notification des messages ;

- Balayez vers le haut sur l'interface de numérotation pour accéder à l'interface du compteur de pas ; Balayez vers le haut sur l'interface de numérotation pour accéder à l'interface du compteur de pas.

Cadran

1. L'écran principal de la montre peut afficher de magnifiques cadrans (fonds d'écran). Nous avons prédéfini une variété de cadrans pour vous ;

2. Dans l'interface du cadran, l'utilisateur peut appuyer sur l'écran et le maintenir enfoncé pendant 2 secondes pour entrer dans le mode de sélection du cadran, et faire glisser son doigt vers la gauche et la droite pour sélectionner le fond d'écran parmi la variété de fonds d'écran disponibles.

Menu principal

Applications de base incluses dans le menu principal : téléphone, contacts, informations, appareil photo, galerie, horloge, paramètres, enregistreur, fréquence cardiaque, oxygène du sang, entraînement respiratoire, exercice, calendrier, etc. (Les fonctions de la montre augmenteront ou diminueront en fonction des mises à jour du fabricant, veuillez vous référer à la montre actuelle).

Introduction aux fonctions du menu principal

Téléphone

Entrez le numéro et appuyez sur l'icône de composition pour composer le numéro.

Contact

Ajouter et supprimer des contacts. informel :

Informations

Recevoir, lire, répondre et supprimer des messages.

Appareil photo

Appuyez sur cette touche pour accéder à l'appareil photo, vous pouvez prendre des photos et des vidéos.

Galerie

Appuyez sur cette touche pour accéder à la galerie et parcourir les photos/vidéos.

Réveil

Ajouter/supprimer, modifier et définir des alarmes, vous pouvez définir plusieurs alarmes pour vous rappeler à l'ordre.

Paramètres

Permet de régler les paramètres Bluetooth, WIFI, l'affichage, le son, le stockage, la date et l'heure, la langue et la méthode de saisie, la restauration des paramètres d'usine et d'autres fonctions.

Sports

Course et marche en extérieur, course en intérieur, cyclisme en extérieur, basket-ball, football, tennis, corde à sauter et autres modes sportifs.

Fréquence cardiaque/oxygène sanguin

Avant d'activer la surveillance de la fréquence cardiaque/de l'oxygène du sang, vérifiez d'abord que la montre est correctement positionnée sur le poignet (la meilleure position est une largeur de doigt au-dessus de l'os du poignet). Lors de la détection de la fréquence cardiaque/de l'oxygène du sang, le poignet doit rester immobile pendant le processus de détection et la valeur s'affiche au bout de dix secondes.

Conseils

Le câble de recharge de la montre est doté d'une base de contact magnétique. Lors de la recharge, assurez-vous que le chargeur est en bon état, que le contact est bon et que la position du contact magnétique est exempte de corps étrangers et de saletés. La batterie de ce produit n'est pas amovible. Si le produit ne peut pas s'allumer en raison d'une batterie déchargée, veuillez la recharger régulièrement chaque semaine pour que l'appareil puisse fonctionner normalement. Après avoir laissé la montre intelligente pendant une longue période, si vous utilisez le port USB de l'ordinateur pour la recharger, il faudra plus de dix minutes pour que l'icône de chargement s'affiche. Veuillez patienter. Ce manuel est basé sur les informations existantes à ce jour et son contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La société s'est efforcée de garantir l'exactitude et la fiabilité du contenu de ce manuel, mais n'assume aucune responsabilité en cas de perte ou de dommage causé par des omissions, des inexactitudes ou des erreurs de conception dans ce manuel ou dans les mises à jour du produit à la date de la vente.