


FONCTIONNEMENT DES BOUTONS

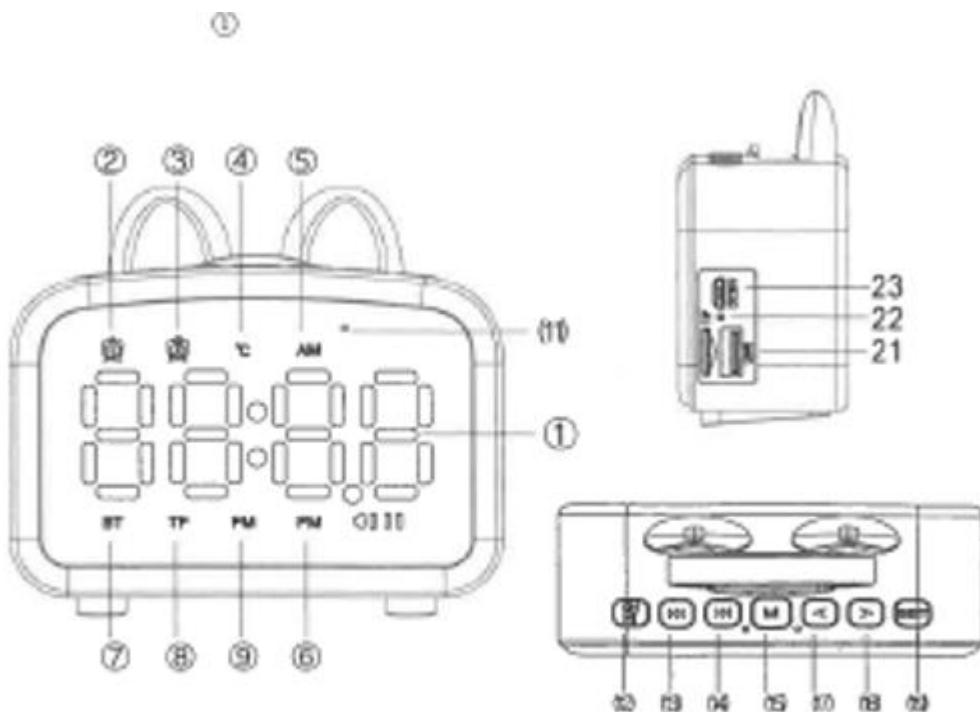

- 1- Écran LED
- 2- Réveil 1
- 3- Réveil 2
- 4- ° C : Indicateur de température
- 5- AM : AM = matin
- 6- Indicateur de lecture de musique Bluetooth
- 7- TF : Indicateur de lecture de musique sur carte TF
- 8- FM : Indicateur de lecture de la radio FM
- 9- PM : PM = après-midi
- 10- Indicateur de batterie
- 11- MIC pour appels mains libres
- 12- Pause/Lecture/Marche/Arrêt
- 13- Précédent / Volume -
- 14- DD : Suivant / Volume +
- 15- M : Mode
- 16- 1 < : Réglage de la luminosité de l'écran
- 17- < : Diminution
- 18- > : Augmentation
- 19- SET : Réglage
- 20- TF CARD : Emplacement pour carte TF
- 21- Ports USB
- 22- Indicateur de charge de la batterie
- 23- DC 5V : Port de charge micro USB

1. Bouton  « Lecture/Pause/Marche/Arrêt » : Appuyez pour lire ou mettre en pause la musique pendant sa lecture ; maintenez le bouton enfoncé pour allumer ou éteindre l'enceinte. En mode FM, appuyez pour la recherche automatique des stations FM.
2. Bouton  » (Morceau précédent/Volume -) : En mode Musique : appuyez pour le dernier morceau, maintenez enfoncé pour baisser le volume. En mode FM, appuyez pour la station précédente.
3. Bouton  » (Morceau suivant/Volume +) : En mode Musique : appuyez pour le morceau suivant, maintenez enfoncé pour augmenter le volume. En mode FM, appuyez pour la station suivante.
4. Bouton « M » : Pour le mode de lecture : mode Bluetooth, mode Musique pour la lecture audio depuis une carte Micro SD, mode FM, mode AUX et mode Horloge. Appuyez pour sélectionner un mode de lecture. En mode Horloge, appuyez pour basculer entre les formats 12 h et 24 h. En mode 12 heures, l'indicateur AM ou PM s'allume. AM = matin, PM = après-midi. Par exemple : 20 h
5. Bouton « < » : appuyez pour régler la luminosité de l'écran sur 3 niveaux, maintenez la pression pour allumer ou éteindre l'écran.
6. Bouton « < » : appuyez pour régler l'heure de l'horloge et du réveil.
7. Bouton « > » : appuyez pour régler l'heure de l'horloge et du réveil.
8. Bouton « SET » : appuyez pour basculer entre l'affichage de l'horloge et celui du réveil, maintenez la pression pour accéder au mode de réglage de l'horloge/du réveil.
9. Port de chargement micro USB : branchez le câble de chargement USB fourni au port de chargement et connectez l'adaptateur ou une autre source d'alimentation pour charger l'enceinte. Avant d'utiliser l'enceinte, veuillez la charger complètement.
10. Indicateur de charge de la batterie : utilisez le câble de chargement micro USB pour recharger l'enceinte. Pendant la charge, le voyant LED rouge s'allume. Une fois la charge terminée, le voyant rouge s'éteint.
11. Support pour téléphone : déployez le support et placez votre téléphone dessus pour profiter de votre musique ou de vos films.

LECTURE AUDIO BLUETOOTH

1. Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pour allumer l'enceinte. Elle passera alors en mode Bluetooth.
2. Vérifiez vos appareils Bluetooth, comme votre téléphone portable, et assurez-vous que le Bluetooth est prêt à la connexion.
3. Recherchez l'appareil sur votre téléphone, trouvez le nom de l'appareil : Q8, puis connectez-vous. Une fois l'appairage effectué, vous pouvez écouter de la musique sur

votre téléphone. Appel mains libres : en mode Bluetooth, appuyez sur le bouton  pour répondre ou raccrocher, et maintenez-le enfoncé pour rejeter les appels.

MODE CARTE TF

1. Utilisez une carte micro SD et copiez-y des fichiers MP3 ou autres fichiers audio, puis insérez-la dans le logement prévu à cet effet sur l'enceinte.

2. Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pour allumer l'enceinte.

3. Appuyez sur le bouton « M » pour passer en mode carte TF et écouter de la musique

ENTRÉE AUXILIAIRE

1. Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pour allumer le haut-parleur.

2. Appuyez sur le bouton « M » pour le mode AUX.

3. Branchez le câble audio 3,5 mm (câble auxiliaire non inclus) et connectez-le à d'autres lecteurs audio pour lire de la musique ou d'autres fichiers audio.

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

a. Lorsque l'horloge s'affiche, appuyez sur le bouton « SET » pour annuler  et 1 icône.

b. Appuyez sur le bouton « SET » et maintenez-le enfoncé pour accéder au réglage de l'horloge. Lorsque le chiffre des heures clignote, appuyez sur le bouton « < » ou « > » pour régler l'heure.

c. Continuez d'appuyer sur le bouton « SET », le chiffre des minutes clignote, appuyez sur le bouton « < » ou « > » pour régler les minutes.

d. Enfin, appuyez sur le bouton « SET », quittez le réglage et enregistrez-le.

RÉGLAGE DU RÉVEIL

1. Allumer/Éteindre le réveil : Appuyez sur le bouton « SET ». L'icône  « 1 » reste allumée, ce qui signifie que seul le réveil 1 est activé. Continuez d'appuyer sur le bouton «

 SET ». L'icône  « 2 » reste allumée, ce qui signifie que seul le réveil 2 est activé.

Continuez d'appuyer sur le bouton « SET ». Les icônes  « 1 » et « 2 » restent allumées,

 
ce qui signifie que les réveils 1 et 2 sont activés. Enfin, appuyez sur le bouton «  SET » pour éteindre ces deux réveils. Aucun message «  » ne s'affichera à l'écran.

2. Réglage du réveil 1

- 
- Appuyez sur le bouton « SET ». L'icône « 1 » s'allume et l'affichage de l'heure reste fixe.
 - Maintenez le bouton « SET » enfoncé pour accéder au réglage du réveil 1. Lorsque le chiffre des heures clignote, appuyez sur le bouton « < » ou « > » pour régler l'heure.
 - Continuez d'appuyer sur le bouton « SET ». Le chiffre des minutes clignote. Appuyez sur le bouton « < » ou « > » pour régler les minutes
 - Continuez d'appuyer sur le bouton « SET », puis appuyez sur le bouton « < » ou « > » pour choisir la sonnerie de L-1 à L-5.
 - Enfin, appuyez sur le bouton « SET » pour quitter le réglage et l'enregistrer.

3. Réglage du réveil 2

- 
- Réglage du réveil 2 : Appuyez sur le bouton « SET », les 2 voyants s'allument et l'affichage de l'heure reste fixe.
 - Maintenez le bouton « SET » enfoncé pour accéder au réglage du réveil 2. Lorsque le chiffre des heures clignote, appuyez sur le bouton « < » ou « > » pour régler l'heure.
 - Continuez d'appuyer sur le bouton « SET », le chiffre des minutes clignote, appuyez sur le bouton « < » ou « > » pour régler les minutes.
 - Continuez d'appuyer sur le bouton « SET », puis appuyez sur le bouton « < » ou « > » pour choisir la sonnerie de L-1 à L-5.
 - Enfin, appuyez sur le bouton « SET » pour quitter le réglage et l'enregistrer

SPÉCIFICATIONS

Version Bluetooth : 5.0

Puissance de sortie : 3 W DHT = 10 %

Réponse en fréquence : 80 Hz - 20 kHz

Rapport signal/bruit : ≥ 65 dB

Fréquence radio : 87,5 MHz - 108 MHz

Distorsion : < 0,5 %

Plage de température : -30 °C à 50 °C

Haut-parleur : 20 W / 3 W

Variateur d'intensité lumineuse : 3 niveaux

Poids : 0,32 kg

Dimensions (L x P x H) : 102 x 67 x 42 mm

Autonomie de la batterie

Batterie rechargeable intégrée : batterie au lithium 3,7 V 1400 mAh

Durée de lecture : environ 3 à 6 heures (volume de lecture)

Temps de charge : environ 3 à 4 heures

Autonomie en veille : environ 200 heures

ACCESOIRES

1 x Haut-parleur

1 x Manuel d'utilisation

1 x Câble de chargement micro USB

REMARQUES

1. Veuillez LIRE attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit et conservez-le pour référence ultérieure.
2. Veuillez essuyer délicatement l'écran LED avec un chiffon pour lentilles afin d'éviter de rayer la surface.
3. Connexion : Bluetooth, carte Micro SD jusqu'à 16 Go, câble auxiliaire d'entrée ligne 3,5 mm, 87,5-108 MHz.
4. Batterie rechargeable intégrée : cet appareil peut être chargé à partir d'un adaptateur de téléphone portable ou d'un ordinateur. Lorsque le haut-parleur émet un signal sonore indiquant une batterie faible, veuillez le recharger. Si vous ne l'utilisez pas, veuillez l'éteindre. Si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée, veuillez le recharger tous les 2 à 3 mois afin de préserver la batterie.
5. En cas de dysfonctionnement du haut-parleur, veuillez insérer la prise AUX et appuyer sur le bouton « RESET » intégré, à l'aide d'outils tels qu'une pince de redressement