Projecteur HD Portable – DAM B1

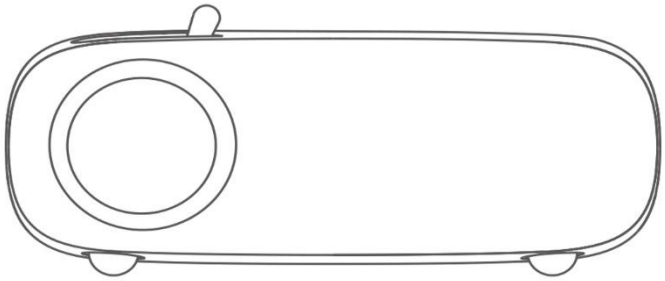

Résumé des fonctions

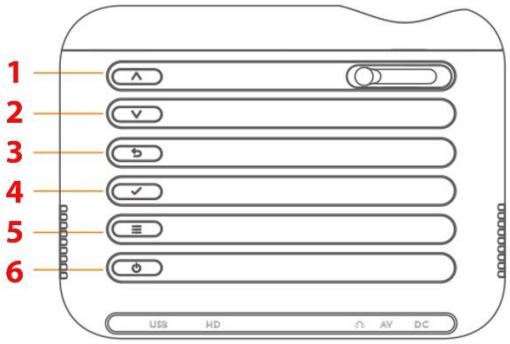

1. AU-DESSUS

2. EN BAS

3. À L'ARRIÈRE

4. ENTRÉE

5. MENU

6. ON/OFF

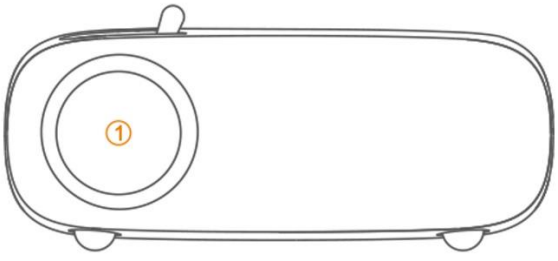

01. Lentille de projecteur

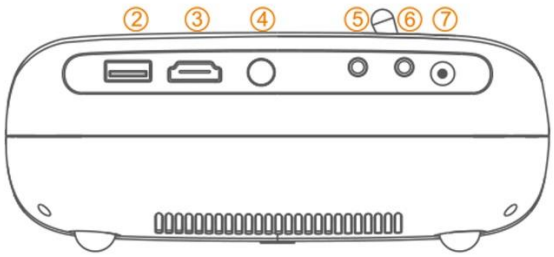

02. USB
03. HDMI
04. Récepteur à distance (IR)
05. Sortie audio
06. Entrée audio et vidéo
07. Entrée d'alimentation

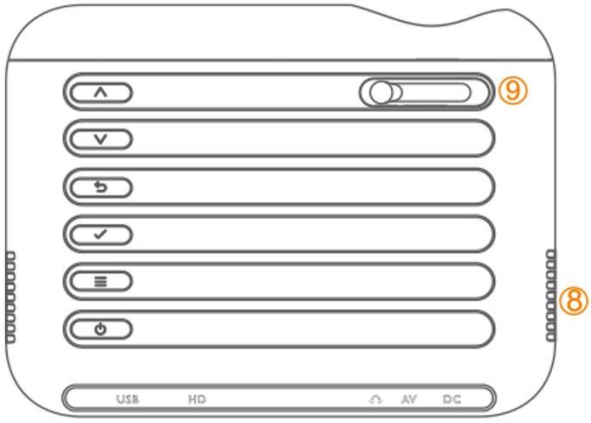

08. Conférencier

09. Focus

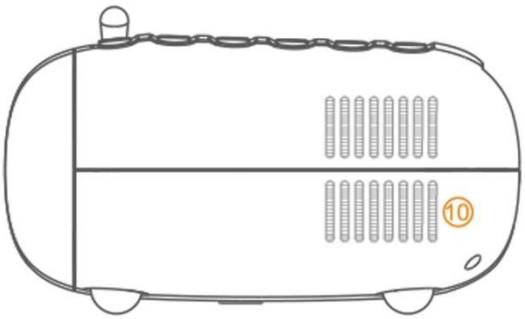

10. Sortie d'air

Télécommande

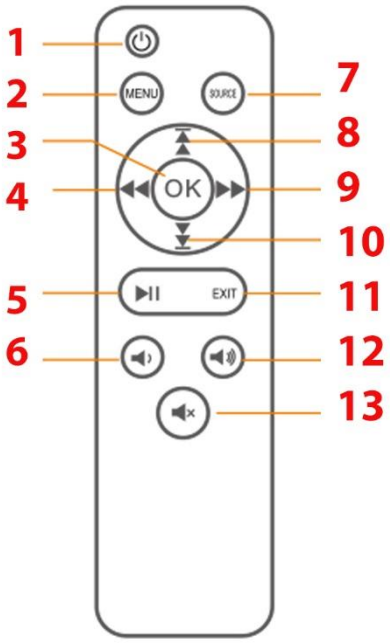

1. ON/OFF

2. MENU

3. ENTER

4. REVERSE RAPIDE

5. LECTURE / PAUSE

6. BAISSE DU VOLUME

7. SÉLECTION DE L'ENTRÉE

8. PREVIO

9. AVANCE RAPIDE

10. SUIVANT

11. SORTIE

12. AUGMENTER LE VOLUME

13. SILENCE

SÉLECTION DES ENTRÉES

1. Connexion multimédia

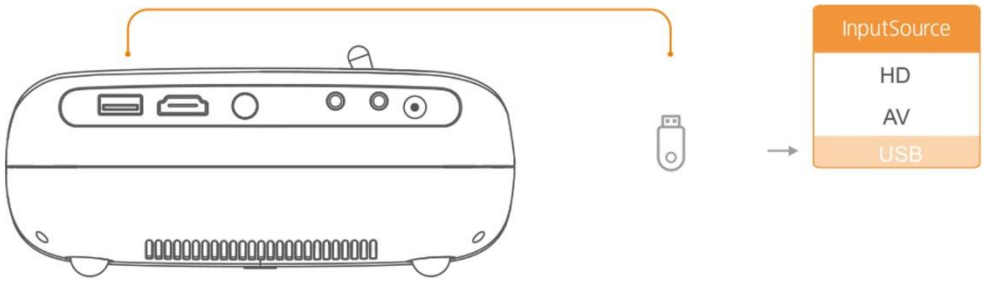

2. Connexion HD

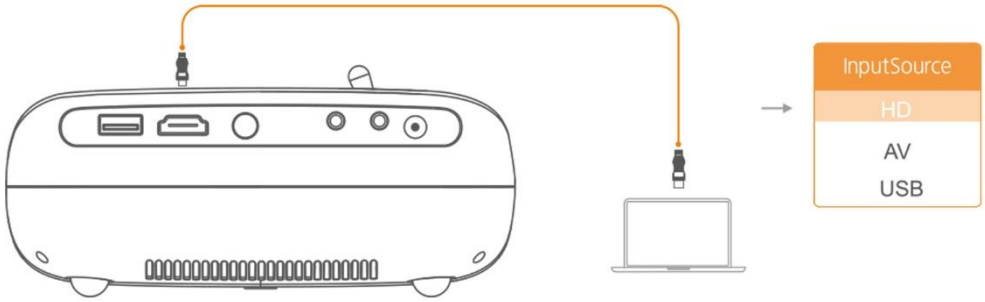

3. Connexion Audio et vidéo

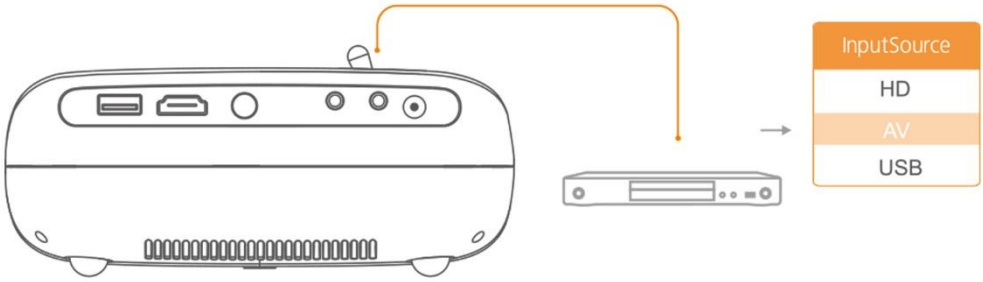

GUIDE RAPIDE

1. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise de courant.

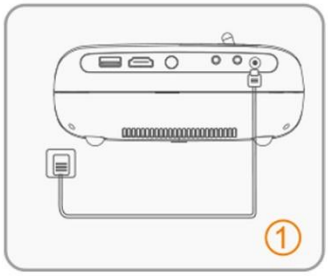

2. Connecter correctement votre appareil au projecteur.

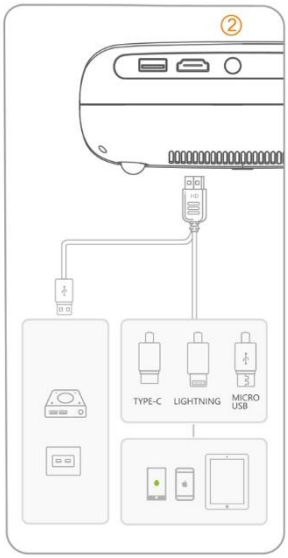

3. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le projecteur.

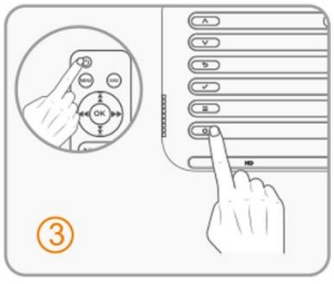

4. Choisissez le type de programme que vous souhaitez écouter.

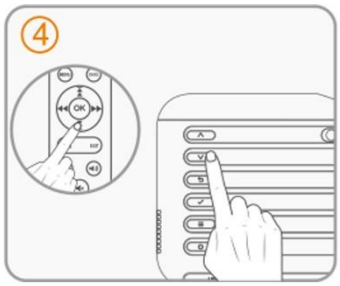

5. Réglage de la bague de mise au point pour une meilleure performance de l'image.

6. Régler le support à la hauteur la plus pratique.

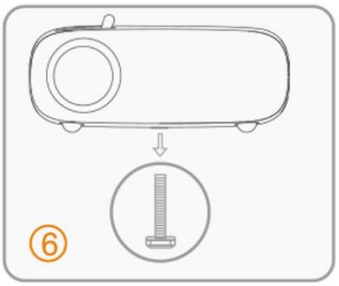

7. Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour éteindre le projecteur.

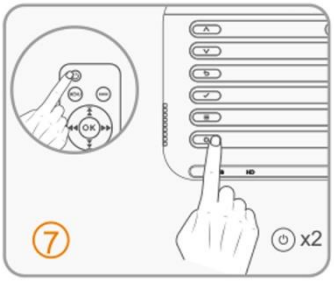

DISTANCE ET DIMENSIONS DE L'IMAGE DU PROJECTEUR

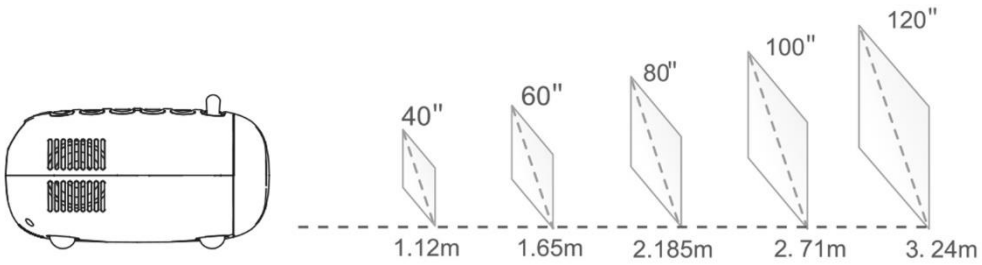

CONNEXIONS DU PROJECTEUR

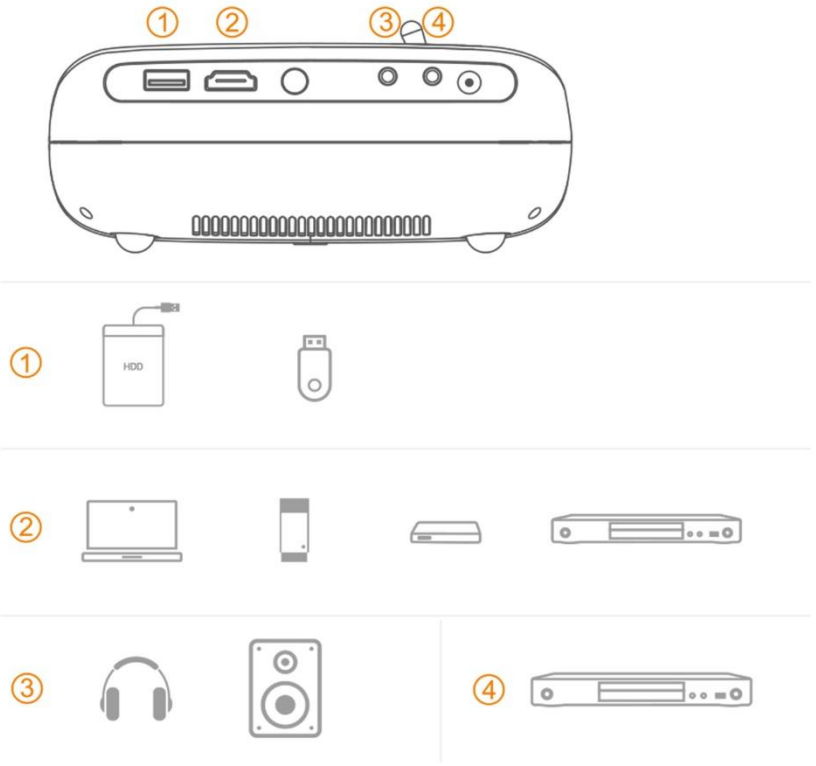

1. Clés de stockage USB

2. PC de bureau, PC portable, magnétoscopes et autres via HDMI

3. Casques et haut-parleurs via plug/RCA

4. Magnétoscopes et lecteurs DVD via un câble plug/RCA

RECOMMANDÉ

1. Idéal pour transformer votre salon en salle de cinéma, partager des vidéos amusantes lors de réunions de famille et soutenir vos présentations au travail avec des projections de médias visuels.

2. Fermez les rideaux et éteignez les lumières pour améliorer la visibilité de l'image projetée.

3. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

4. Débranchez immédiatement l'appareil en cas de renversement d'un liquide à proximité du projecteur afin d'éviter les courts-circuits.

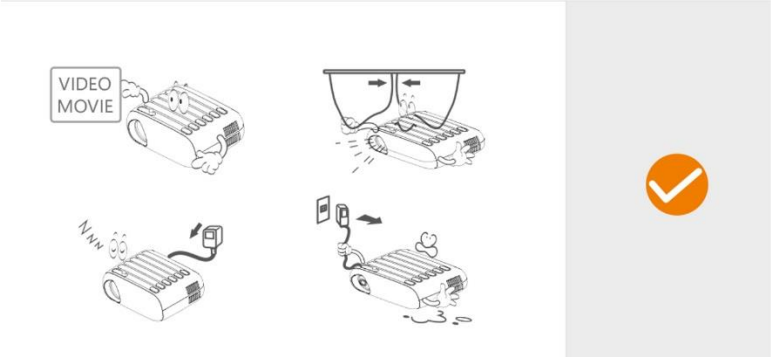

NON RECOMMANDÉ

1. Ne jamais placer de chiffons ou de couvertures sur le projecteur, cela empêche une bonne ventilation de la chaleur de l'équipement et peut causer des dommages.

2. ne pas regarder dans l'objectif du projecteur lorsqu'il est allumé, cela peut causer des dommages aux yeux en raison de l'intensité de la lumière émise par le projecteur.

3. Évitez de balayer ou de faire des activités poussiéreuses à proximité de l'équipement.

4. L'appareil ne doit être ouvert et réparé que par du personnel autorisé.

5. Évitez d'approcher des liquides du projecteur, car les déversements peuvent causer des dommages irréparables.

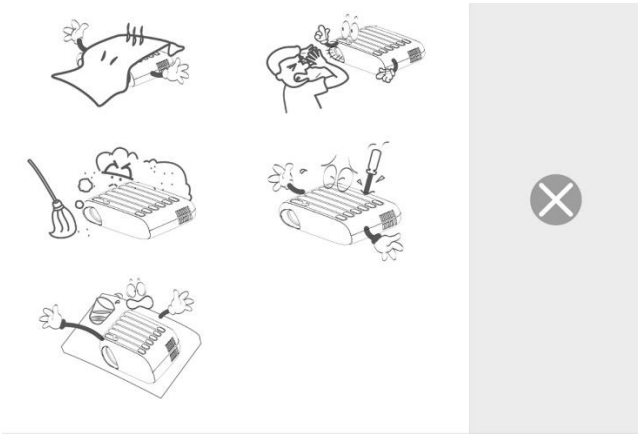

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

1. Image floue

* Ajuster la bague de mise au point

* Le projecteur et l'écran/le mur doivent être à une distance efficace.

2. La télécommande ne répond pas

*Assurez-vous que la télécommande est dirigée directement vers le récepteur IR.

*Ne couvrez pas le récepteur IR.

*Remplacez la pile.

3. Connexion mobile

iOS : Veillez à utiliser un câble Lightning-HD original.

Android : Adaptateur Micro USB vers HD, câble Type C vers HD.

4. Images inversées

Entrez dans "Menu" sur le projecteur ou la télécommande pour inverser l'image de projection.