Projecteur LCD – K3

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit et conservez-le pour référence ultérieure.

ARTICLES DANS LA BOÎTE

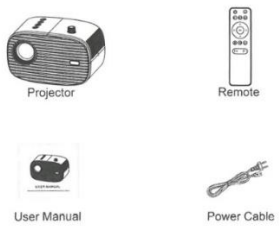

À PRENDRE EN COMPTE

Recommandé

1. Idéal pour transformer votre salon en salle de cinéma, partager des vidéos amusantes lors de réunions de famille et soutenir vos présentations au travail avec des projections de médias visuels.

2. Fermez les rideaux et éteignez les lumières pour améliorer la visibilité de l'image projetée.

3. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

4. Débranchez immédiatement l'appareil en cas de renversement d'un liquide à proximité du projecteur afin d'éviter les courts-circuits.

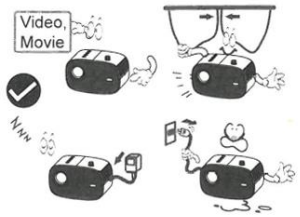

Il n'est pas recommandé de

1. De ne jamais placer de chiffons ou de couvertures sur le projecteur, ce qui empêcherait une bonne ventilation de la chaleur dégagée par l'appareil et pourrait l'endommager.

2. De ne pas regarder dans l'objectif du projecteur lorsqu'il est allumé, cela pourrait causer des dommages aux yeux en raison de l'intensité de la lumière émise par le projecteur.

3. Évitez de balayer ou de faire des activités poussiéreuses à proximité de l'équipement.

4. L'appareil ne doit être ouvert et réparé que par du personnel autorisé.

5. Évitez d'approcher des liquides du projecteur, car les déversements peuvent causer des dommages irréparables.

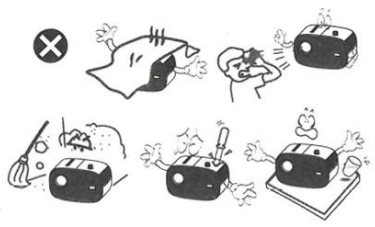

RÉSUMÉ DES FONCTIONS

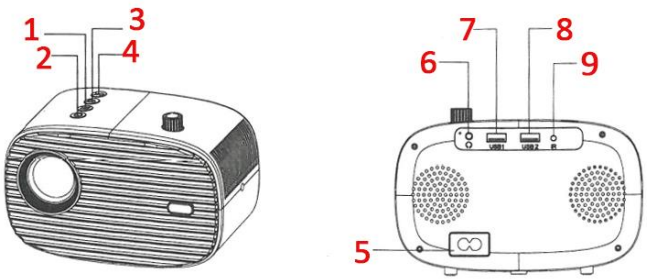

1. Menu, 2. Marche/Arrêt, 3. Retour, 4. OK, 5. Alimentation, 6. Sortie audio,

7. USB 1, 8. USB 2, 9. Récepteur IR

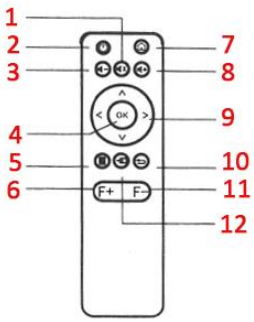

1. Muet, 2. Marche/Arrêt, 3. Baisser le volume, 4. Bouton OK, 5. Menu, 6. Focus +,

7. Accueil, 8. Augmenter le volume, 9. Touche de direction, 10. Retour, 11. Focus -, 12. Entrée

DÉMARRAGE RAPIDE

1. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique.

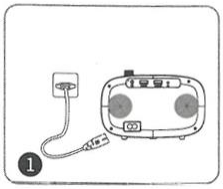

2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le projecteur.

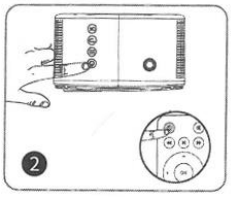

3. Sélectionnez la source d'entrée correcte pour projeter votre appareil.

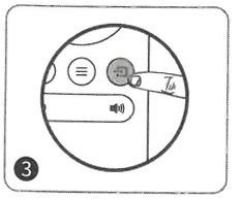

4. Tournez la bague pour faire la mise au point et obtenir la meilleure performance d'image.

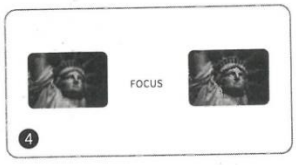

5. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation si vous souhaitez éteindre le projecteur.

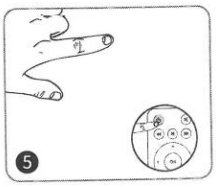

SÉLECTION DES ENTRÉES

Presse sur le projecteur ou sur la télécommande pour accéder à l'interface de la source d'entrée

A. Connexion USB

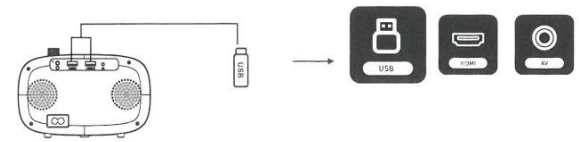

CONNEXIONS DU PROJECTEUR

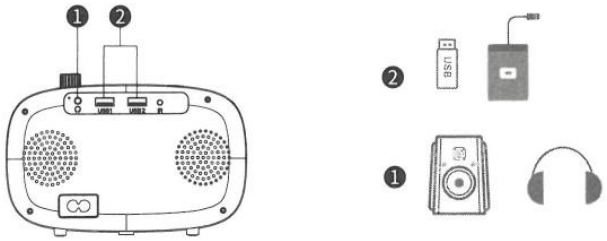

LA DISTANCE ET LA TAILLE DE LA PROJECTION

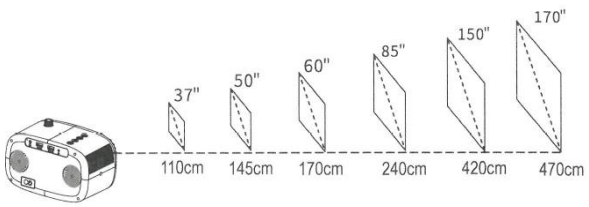

CARACTÉRISTIQUES

Technologie d'affichage : LCD

Alimentation électrique : 100-240V 50-60Hz

Distance de projection : 1,16 M - 5,5 M (3,8 FT - 18 FT)

Type d'installation : Avant / Arrière / Plafond

Mise au point : manuelle

Haut-parleur : 3w / 4Ohm

Format photo pris en charge : BMP / JPG / PNG / GIF / JPEG

Source lumineuse : LED

Dimensions de l'appareil : 6,45 x 6,3 x 6,77 pouces

Poids net de l'appareil : 2,2 Lb (1Kg)

Résolution prise en charge : 576i, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p

Écran de projection : 37" - 170

Rapport d'aspect : 4:3 / 16:9 / Auto

Format audio pris en charge : MP3 / PCM / FLAC / WMA

Format vidéo pris en charge : AVI / MP4 / MOV / MPEG1 / MPEG2 / H.264 / XVID

GUIDE DE DÉPANNAGE

1. image floue

* Ajustez la mise au point électronique.

* Assurez-vous que le projecteur et l'écran / le mur se trouvent à une distance appropriée.

2. La télécommande ne répond pas

* Assurez-vous que la télécommande est dirigée directement vers le récepteur IR.

* Ne couvrez pas le récepteur IR.

3. Images inversées

Accédez à "Menu" sur le projecteur ou sur la télécommande pour inverser l'image de projection.

Mode projection/haut-parleur Bluetooth

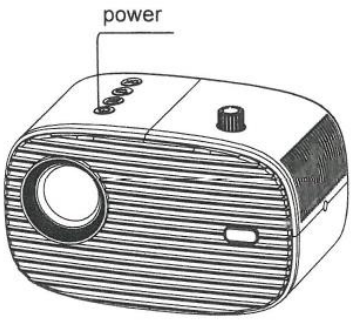

L'état des indicateurs est le suivant sur le bouton d'alimentation :

Mode veille : lumière rouge

Mode travail : lumière bleue

Mode de liaison : lumière bleue

Après une brève pression sur le bouton d'alimentation, le projecteur s'allume.

Entrée en mode haut-parleur : en mode de travail, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour passer en mode haut-parleur. Après 20 secondes en mode haut-parleur, le projecteur passe automatiquement en mode veille Bluetooth.

Quitter le mode haut-parleur : En mode haut-parleur, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation ou sur n'importe quelle touche de la télécommande pour quitter le mode haut-parleur et passer en mode projection.