Caméra de sport – V40

Manuel de l'utilisateur

CONFIGURATION MATÉRIELLE REQUISE POUR L'ORDINATEUR ET LE LECTEUR VIDÉO 5K

Cet appareil photo prend en charge l'enregistrement vidéo 5K. Si vous souhaitez lire les fichiers vidéo 5K que vous enregistrez, votre ordinateur doit installer un lecteur prenant en charge la vidéo 5K. Vous pouvez essayer les lecteurs QuickTime et VLC.

URL pour le téléchargement de certains lecteurs**:**

https://support.apple.com/kb/DL837?viewlocale=en_US

https://www.videolan.org/vlc/ https://www.5kplayencom/index-zh.htm

Par ailleurs, pour garantir une lecture fluide des vidéos 5K sur votre ordinateur, veillez à ce que votre système informatique réponde aux spécifications matérielles minimales suivantes :

- Mémoire : 8 Go de RAM

- Carte graphique vidéo avec processeur : 1 Go

- Stockage : 7200 RPM SSD ou HDD

- Processeur graphique : Intel HD Graphics 5000 ou supérieur

- Processeur : Intel Core i7 ou supérieur, GeForce GTX 650 Ti ou supérieur, AMD A10-7800 APU, graphiques intégrés, AMD Radeon HD 7000 series ou supérieur

PRÉCAUTIONS

- Il s'agit d'une caméra d'action ultra HD, il est normal que le boîtier génère de la chaleur pendant l'utilisation.

- N'exposez pas le produit directement à des températures supérieures à 45°C.

- Protégez bien l'objectif et l'écran de la caméra après utilisation.

- Veillez à ce qu'elle ne tombe pas.

- Tenez-le éloigné des objets présentant de fortes interférences magnétiques, tels que les machines électriques, afin d'éviter que les ondes radio n'endommagent le produit et n'affectent la qualité du son ou de l'image.

- En cas de surchauffe ou de fumée indésirable dans l'appareil, débranchez-le immédiatement de la prise de courant pour éviter tout danger et tout incendie.

- Gardez l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est en charge.

- Conservez l'appareil dans un endroit frais, sec et sans poussière.

- Ne modifiez pas l'appareil de quelque manière que ce soit. Si l'appareil a été ouvert ou modifié, la garantie sera annulée.

LES BASES

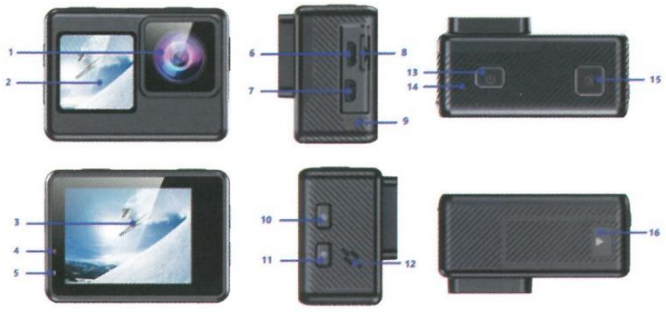

1 - Lentille

2 - Écran avant de 1,4 pouces

3 - Écran 2,0 pouces / Bouton Beauté

4 - Témoin de charge

5 - Indicateur de travail

6 - Port micro USB

7 - Port de sortie HD

8 - Fente pour carte Micro SD

9 - Micro externe DC2.5

10 - Bouton Haut / Wi-Fi / Zoom avant

11 - Bouton Bas / Télécommande / Zoom arrière

12 - Haut-parleur

13 - Bouton Mode/Alimentation

14 - Micro intégré

15 - Bouton Obturateur/Sélection

16 - Compartiment à piles

Conseils :

- Lorsque l'appareil photo est en mode vidéo, appuyez longuement sur le bouton Haut pour activer le Wi-Fi et appuyez rapidement sur le bouton Haut pour l'éteindre.

- Appuyez brièvement sur le bouton Bas pour passer à l'écran de 1,4 pouces, appuyez à nouveau sur le bouton Bas pour quitter.

- Lorsque l'appareil photo est en mode Photo, maintenez enfoncé le bouton Haut ou Bas pour effectuer un zoom avant ou arrière sur la photo.

DÉPART

Bienvenue dans votre nouvel appareil photo. Pour capturer des vidéos et des photos, vous avez besoin d'une carte micro SD (vendue séparément).

CARTES DE STOCKAGE/MICRO

Nous vous recommandons fortement d'utiliser des cartes mémoire de marque achetées auprès de canaux réguliers pour une fiabilité et une stabilité maximales pendant l'enregistrement et les activités à fortes vibrations.

- Cartes classées UHS-III pour une résolution vidéo d'au moins 4K (vitesses de lecture et d'écriture d'au moins 60 Mo/s ou plus)

- Capacité jusqu'à 128 Go (FAT32)

Conseils:

- Veuillez formater la carte mémoire micro SD, micro SDHC et micro SDXC dans l'appareil photo avant de l'utiliser.

- Assurez-vous d'insérer correctement la carte mémoire, sinon la fente de la carte pourrait être irrémédiablement endommagée.

- Pour conserver votre carte micro SD en bon état, veuillez la reformater régulièrement.

- Le reformatage efface tout votre contenu, alors assurez-vous de télécharger d'abord vos photos et vidéos.

- Ne placez pas votre carte Micro SD à proximité d'objets magnétiques puissants pour éviter les erreurs ou la perte de données.

ALLUMÉ ET ÉTEINT

Allumé:

Appuyez sur le bouton Mode et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes. La caméra émet un bip lorsque le voyant d'état de la caméra est allumé. Lorsque des informations sont affichées sur l'écran LCD ou sur l'écran d'état de l'appareil photo, l'appareil photo est allumé.

Pour le désactiver :

Appuyez sur le bouton Mode et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes. La caméra émet un bip tandis que le voyant d'état de la caméra s'éteint.

VUE D'ENSEMBLE DES MODES

Il existe 4 modes : le mode vidéo, le mode photo, le mode lecture et le mode raccourci (mode de configuration du système).

Les modes sont présentés ci-dessous :



GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

1) Vérifiez que l'appareil photo est en mode vidéo ou en mode photo, puis faites glisser rapidement votre doigt de droite à gauche ou de gauche à droite au centre de l'écran tactile pour passer du mode vidéo au mode photo, comme illustré ci-dessous:

2) Vérifiez que l'appareil photo est en mode Vidéo ou Photo, balayez rapidement l'écran tactile vers le bas pour passer en mode Raccourci, appuyez rapidement sur les icônes "Wi-Fi", "Voix", "Date", "Verrouillage" et "Préférences" pour régler l'appareil photo, comme illustré ci-dessous : Pour quitter le mode Raccourci, balayez rapidement l'écran vers le haut.

3) Vérifiez que l'appareil photo est en mode vidéo ou en mode photo, balayez rapidement l'écran vers le haut pour passer en mode lecture, appuyez sur l'icône "Vidéo" ou "Photo" pour lire les fichiers vidéo ou photo comme indiqué ci-dessous : Pour quitter le mode lecture, balayez rapidement l'écran vers le bas.

PERSONNALISATION DES PARAMÈTRES VIDÉO DE L'APPAREIL PHOTO

Vérifiez que l'appareil est en mode vidéo ou en mode photo.

- Touchez l'icône du commutateur de mode vidéo dans le coin inférieur gauche de l'écran pour accéder au menu de sélection du mode vidéo, puis balayez vers le haut ou le bas pour faire défiler les différentes options et touchez le mode vidéo souhaité.

- Touchez l'icône des paramètres des modes vidéo en bas au centre de l'écran pour la résolution vidéo, touchez la taille ou la qualité de la vidéo, puis balayez vers la gauche ou la droite pour faire

défiler les différentes icônes d'options en bas au centre de l'écran et touchez le mode vidéo souhaité.

- Touchez l'icône des paramètres vidéo dans le coin inférieur droit de l'écran pour accéder au menu des paramètres vidéo, puis touchez l'icône du mode automatique ou du mode professionnel pour définir l'option souhaitée.

RÉGLAGES PHOTO

Vérifiez que l'appareil photo est en mode photo,

- Appuyez sur l'icône du commutateur de mode photo dans le coin inférieur gauche de l'écran pour sélectionner le mode photo, puis balayez vers le haut ou vers le bas pour faire défiler les différentes options et appuyez sur le mode vidéo souhaité.

- Touchez l'icône des paramètres de résolution des photos en bas au centre de l'écran pour la résolution des photos, faites défiler les différentes icônes d'option vers le haut ou vers le bas, puis touchez la taille de photo souhaitée et touchez "V" pour confirmer votre sélection.



- Touchez l'icône des paramètres photo dans le coin inférieur droit de l'écran pour accéder au menu des paramètres photo, puis touchez l'icône du mode automatique ou du mode professionnel pour définir l'option souhaitée.



MODE VIDÉO

Pour enregistrer une vidéo, vérifiez que la caméra est dans l'option de réglage vidéo souhaitée ou ajustez la résolution vidéo à votre convenance.

- Pour démarrer l'enregistrement : appuyez sur le déclencheur. L'indicateur bleu de fonctionnement de l'appareil photo clignotera et un point rouge apparaîtra sur l'écran pendant l'enregistrement.

- Pour arrêter l'enregistrement : Pour appuyer à nouveau sur le déclencheur. L'indicateur de fonctionnement de l'appareil photo arrête de clignoter et le point rouge disparaît de l'écran pour indiquer que l'enregistrement s'est arrêté.

- La carte Micro SD formatée en FAT32 arrête l'enregistrement lorsque le stockage de chaque fichier dépasse 4 Go et recommence l'enregistrement dans un nouveau fichier

- Cet appareil photo arrête automatiquement l'enregistrement lorsque la batterie est épuisée. La vidéo sera enregistrée avant que la caméra ne s'éteigne. La vidéo ne sera pas enregistrée ou même corrompue si la batterie meurt ou perd de la puissance pendant l'enregistrement.

- En raison des caractéristiques de la batterie et des exigences de température ambiante, telles que des températures élevées, la batterie peut se dilater. Dans un environnement à haute température, en particulier en été, lorsque vous utilisez cette caméra comme caméra de tableau de bord, nous vous recommandons fortement de retirer la batterie et d'utiliser directement l'alimentation de la voiture, mais veuillez noter que lorsque le moteur de la voiture est éteint, la caméra s'éteindra. Il s'éteindra immédiatement, la date et l'heure réglées et la dernière vidéo enregistrée ne seront pas enregistrées.

- Cette caméra arrête automatiquement l'enregistrement lorsque la carte SD est pleine, si la fonction d'enregistrement en boucle est désactivée.

MODE PHOTO

Pour capturer une photo, vérifiez que l'appareil photo est dans l'option de paramètres photo souhaitée ou réglez la résolution à votre convenance.

- Pour prendre une photo : En mode Photo, appuyez sur le déclencheur. L'appareil photo émettra le son de l'obturateur.

- Pour capturer des séries de photos Time-Lapse, vérifiez que l'appareil photo est réglé sur le mode Time Lapse Photo souhaité, appuyez sur le bouton de l'obturateur, l'appareil photo prendra des photos en continu à l'intervalle et à la durée TL définis, l'appareil photo émettra le son de l'obturateur chaque fois qu'une photo est prise. Pour arrêter la prise de vue en série, appuyez à nouveau sur le déclencheur.

- Pour capturer une série de photos en rafale : assurez-vous que l'appareil photo est réglé sur Photos en rafale et appuyez sur le déclencheur.

- Pour capturer une photo avec retardateur : vérifiez que l'option de retardateur est sélectionnée sur l'appareil photo, appuyez sur le bouton de l'obturateur, l'appareil photo comptera à rebours et émettra un son d'obturateur chaque fois qu'une photo est prise.

- Pour capturer une photo à exposition longue : vérifiez que l'option d'exposition longue est sélectionnée sur l'appareil photo, appuyez sur le bouton de l'obturateur, l'appareil photo émettra un bip et un son de l'obturateur dès que la photo est prise.

BATTERIE

L'appareil photo contient des composants sensibles, dont la batterie.

STOCKAGE ET MANIPULATION DE LA BATTERIE

- Ne pas stocker à des températures supérieures à 140°F/60°C.

- Évitez d'exposer l'appareil photo à des températures très froides ou très chaudes. Des températures basses ou élevées peuvent temporairement réduire la durée de vie de la batterie ou empêcher l'appareil photo de fonctionner correctement. Évitez les changements brusques de

température ou d'humidité lorsque vous utilisez l'appareil photo, car de la condensation peut se former sur ou à l'intérieur de l'appareil photo.

- Ne séchez pas l'appareil photo ou la batterie avec une source de chaleur externe telle qu'un four à micro-ondes ou un sèche-cheveux.

- Les dommages causés à l'appareil photo ou à la batterie par le contact avec des liquides à l'intérieur de l'appareil photo ne sont pas couverts par la garantie.

- Ne rangez pas la batterie avec des objets métalliques, tels que des pièces de monnaie, des clés ou des colliers. Si les bornes de la batterie entrent en contact avec des objets métalliques, il y a risque de court-circuit et d'incendie.

- N'apportez aucune modification non autorisée à l'appareil photo. Cela pourrait compromettre la sécurité, la conformité aux réglementations, les performances et annuler la garantie.

- Ne jetez pas l'appareil photo ou la batterie à la poubelle, trouvez un point de recyclage dédié.

AVERTISSEMENT:

- Ne faites pas tomber, ne démontez pas, n'ouvrez pas, n'écrasez pas, ne pliez pas, ne déformez pas, ne percez pas, n'écrasez pas, ne passez pas au micro-ondes, n'incinérez pas ou ne peignez pas l'appareil photo ou la batterie.

- N'insérez pas d'objets étrangers dans le trou de la batterie de l'appareil photo.

- N'utilisez pas l'appareil photo ou la batterie s'ils ont été endommagés, tels que fissurés, perforés ou endommagés par l'eau. Le démontage ou la perforation de la batterie peut provoquer une explosion ou un incendie.

CHARGER LA BATTERIE

1. Connectez la caméra à une source d'alimentation USB (5V/1A recommandé).

2. Le voyant d'état de charge reste allumé pendant le chargement de la batterie.

3. Le voyant d'état de charge s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.

Notes :

- Temps de charge : 4 heures pour une alimentation 5V 1A

- Veuillez vous assurer que l'appareil photo est éteint lors du chargement.

- Retirez la batterie avant de l'utiliser comme caméra de tableau de bord et utilisez un chargeur de voiture de cette spécification : 5 V/1 A.

MAXIMISER LA DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE

Si la batterie atteint 0 % pendant l'enregistrement, l'appareil photo enregistre le fichier et s'éteint.

Pour optimiser la durée de vie de la batterie, suivez ces directives dans la mesure du possible :

- Désactiver les connexions sans fil

- Capturez des vidéos à des résolutions et des fréquences d'images inférieures

- Utiliser le réglage de l'économiseur d'écran.

Application Wi-Fi

Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger et installer l'application "iSmart DV2" sur votre téléphone:

L'application iSmart DV2 est compatible avec les smartphones et tablettes listés ci-dessous :

Pour Apple : iPhone6 (plus), 6s (plus), 7, iPhone Air & Mini (IOS supérieur à 12).

Pour Android : Android 7.0 ou supérieur

L'application Wi-Fi vous permet de contrôler la caméra à distance à partir d'un smartphone ou d'une tablette. Les fonctions comprennent le contrôle de la caméra, la prévisualisation en direct, la lecture, le partage du contenu sélectionné et plus encore.

Se connecter à l'application iSmart DV2

1) Téléchargez l'application iSmart DV2 sur votre appareil mobile à partir de l'Apple App Store ou de Google Play ;

2. Allumez la caméra, puis vérifiez que la caméra est en mode hotspot, appuyez sur l'icône Wi-Fi pour activer le Wi-Fi ;

3. Activez les paramètres Wi-Fi sur votre appareil mobile, connectez-vous au SSID Wi-Fi "iSmart DV" ;

4. Saisissez le mot de passe : "1234567890" ;

5. Ouvrez l'application ''iSmart DV2'' sur votre smartphone ou tablette.

6. Cliquez sur "Ajouter une nouvelle caméra".

7. Appuyez sur "Connecter Wi-Fi";

Note:

Appuyez à nouveau sur le bouton Haut pendant quelques secondes si vous souhaitez désactiver le Wi-Fi.

TÉLÉCHARGEZ ET PARTAGEZ VOTRE CONTENU

1. Ouvrez l'application "iSmart DV2".

2. Appuyez sur l'icône "Albums" dans le coin gauche de l'écran inférieur.

3. Sélectionnez les fichiers sous "Photos" ou "Vidéos" en haut de l'écran.

4. Appuyez sur "Icône de téléchargement" dans le coin droit de l'écran inférieur pour télécharger.

5. Enregistrez ou partagez le contenu.

NOTES :

- La bande passante Wi-Fi de la caméra est relativement étroite et son signal sera affecté par la distance, les autres signaux, les ondes électromagnétiques, les obstacles et d'autres facteurs. Un retard de signal de 2 à 5 secondes est normal. La distance maximale du Wi-Fi est d'environ 5 à 10 mètres.

- Lorsque le téléphone et l'appareil photo sont connectés par Wi-Fi, le travail de l'appareil photo augmente. La température de l'appareil photo augmente rapidement et la consommation de la batterie de l'appareil photo augmente également. Il s'agit d'un phénomène normal.

- Étant donné qu'il existe de nombreux types de téléphones sur le marché et que le système téléphonique est constamment mis à jour, l'application iSmart DV a besoin de temps pour synchroniser les mises à jour opportunes.

- Si vous constatez que votre téléphone ne peut pas se connecter au WIFI de la caméra, veuillez vérifier que votre connexion est correcte, si c'est le cas, et que vous ne pouvez toujours pas vous connecter. Supprimez le SSID Wi-Fi de la caméra dans les paramètres Wi-Fi de votre téléphone et reconnectez-vous. Si nécessaire, vous pouvez également supprimer l'application iSmart DV de votre téléphone, puis la retélécharger et la réinstaller.

TÉLÉCOMMANDE 2.4G

La télécommande ne s'applique qu'aux appareils photo dotés de fonctions de télécommande. Si la caméra que vous avez achetée n'est pas équipée d'un module de télécommande, les fonctions suivantes ne seront pas disponibles et la télécommande et ses accessoires ne seront pas inclus dans l'emballage.

Placez la télécommande sur votre poignet et obtenez le contrôle pour la randonnée, le vélo, le ski, l'élastique et plus encore tout en installant la caméra sur votre casque ou autre endroit.

Télécommande sans fil 2.4G :

Résiste aux éclaboussures, PAS à l'eau / Portée : 5M.

COMMENT ALLUMER/ÉTEINDRE LA TÉLÉCOMMANDE :

Sélectionnez ON/OFF dans le menu de configuration pour activer/désactiver la télécommande 2.4G.

Vidéo

Pour démarrer l'enregistrement : Appuyez sur le bouton vidéo.

Pour arrêter l'enregistrement : appuyez à nouveau sur le bouton vidéo.

Photo

Pour prendre une photo : appuyez sur le bouton Photo.

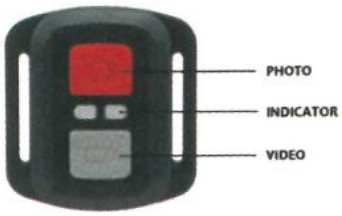

NOTES :

- Vérifiez d'abord que l'appareil est en mode vidéo/photo. Si l'appareil est dans le menu Lecture ou Configuration, il ne peut pas être contrôlé avec la télécommande.

- Veillez à retirer la pile de la télécommande et à la ranger dans un endroit sûr et frais si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser pendant une longue période.

- La télécommande est toujours en mode veille. Si le voyant n'est pas allumé, la pile est déchargée. Pour confirmer l'utilisation normale de la télécommande, remplacez la pile de la télécommande régulièrement et à temps en suivant les étapes ci-dessous :

Étape 1 : Utilisez un tournevis pointu de 1,84 mm (non fourni) pour retirer les 4 vis du couvercle arrière, ce qui vous permettra d'ouvrir le couvercle arrière.

Étape 2 : Retirez les 4 autres vis de la carte de circuit imprimé.

Étape 3 : Soulevez la carte de circuit imprimé et faites glisser la batterie vers l'extérieur, comme indiqué sur l'image.

Étape 4 : Installez la nouvelle batterie, en veillant à ce que la borne soit orientée vers le haut.

Étape 5 : Réinstallez les 4 vis sur la carte de circuit imprimé.

Étape 6 : Réinstallez les 4 vis sur le couvercle.

BOÎTIER ÉTANCHE

Spécialement conçu pour la plongée, le surf, le snorkeling et d'autres activités nautiques. L'étui étanche offre non seulement une protection étanche supplémentaire à votre appareil photo, mais aussi une protection supplémentaire contre la poussière, les rayures et les chocs. Léger et facile à transporter, il est fabriqué en PMMA, un matériau d'excellente qualité. Grâce à l'étui étanche, vous pouvez enregistrer des activités même à 30 mètres sous l'eau, sans que l'effet de la prise de vue ne soit altéré, clair et net. Vos mouvements et l'effet photographique ne seront pas affectés par la pression. Il est pratique de relier l'appareil photo à d'autres accessoires de montage dans cet étui étanche.

COMMENT OUVRIR:

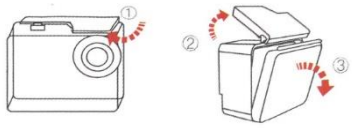

1) Soulevez le loquet noir situé sur le dessus de l'étui.

2) Tirez la boucle de l'étui vers le haut.

3) Ouvrez le couvercle arrière de l'étui.

COMMENT FERMER:

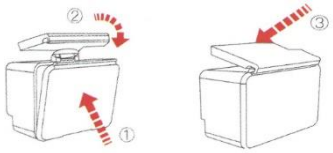

1) Fermez la porte arrière de l'armoire.

2) Abaissez le loquet et verrouillez-le sur le hayon.

3) Appuyez sur la boucle.

Conseils:

1. Veuillez retirer les films protecteurs sur l'objectif est un boîtier étanche avant la prise de vue/l'enregistrement ;

2. En cas d'activités d'immersion étanche, veuillez noter que l'enregistrement vocal à l'intérieur du boîtier étanche sera atténué.

CLASSES :

- Afin de capturer une vidéo ou une photo claire, veuillez retirer le film protecteur de l'objectif du boîtier étanche avant utilisation et protégez bien la fenêtre de l'objectif des rayures après utilisation.

- Avant de sceller le boîtier étanche, veuillez garder la bague d'étanchéité en silicone blanche du boîtier de l'appareil photo propre, un seul cheveu ou grain de sable peut provoquer une fuite. Vous pouvez essayer de fermer le boîtier sans insérer l'appareil photo. Immergez complètement le boîtier dans l'eau pendant environ une minute. Retirez la boîte de l'eau, séchez son extérieur avec une serviette, puis ouvrez la boîte. Si l'intérieur est sec, le boîtier peut être utilisé en toute sécurité sous l'eau.

- Avant de sceller le boîtier étanche, assurez-vous que le boîtier étanche est bien scellé avant utilisation. Si la bague d'étanchéité en silicone blanche devient dure, déformée ou endommagée, veuillez cesser de l'utiliser et la remplacer par une nouvelle coque étanche à temps.

- Veuillez le sécher à temps après utilisation, sinon le bouton métallique du boîtier étanche deviendra poussiéreux et réduira les performances d'étanchéité. Après utilisation en eau de mer ou en bord de mer, vous devrez rincer l'extérieur du boîtier à l'eau douce puis sécher. Cela empêchera la corrosion de l'axe de charnière et l'accumulation de sel sur le joint, ce qui peut provoquer une défaillance. Ne lavez pas l'intérieur avec de l'eau.

- Lorsque vous utilisez la caméra étanche à basse température, comme l'hiver, les jours de pluie, sous l'eau, etc., veuillez effectuer un traitement anti-buée pour éviter les vidéos floues. Il est recommandé d'ajouter un film anti-buée ; Insérez le film anti-buée dans le boîtier étanche pour empêcher l'objectif de s'embuer dans des environnements humides ou à basse température;

- Gardez-le à l'abri des chutes et des chutes et des températures élevées supérieures à 60 ° C.

- La coque étanche est un produit vulnérable, nous recommandons fortement, selon l'utilisation de l'environnement et la fréquence, de remplacer la coque étanche à temps.

Montage de la Caméra

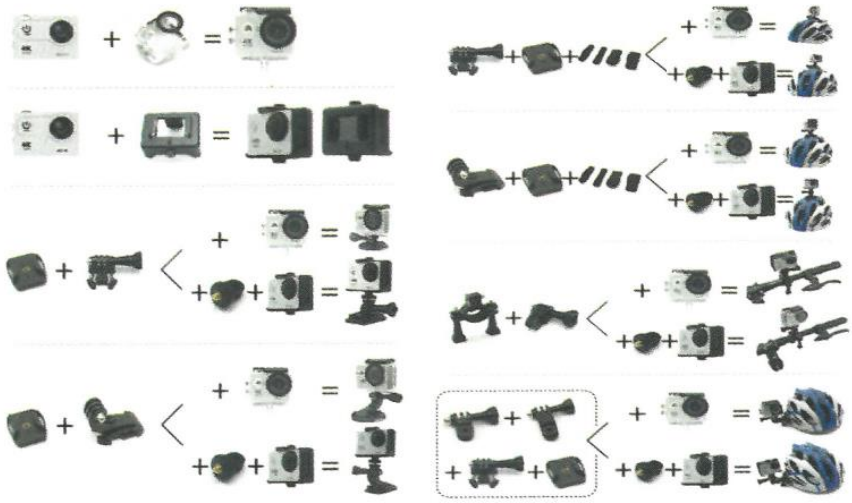

Fixez votre appareil photo aux casques, aux accessoires et à l'équipement. Les méthodes d'assemblage suivantes sont données à titre indicatif.

Remarques :

- Nos accessoires standard correspondent à la version de base. Si vous avez besoin d'autres types d'accessoires, vous devez les acheter séparément.

- Avec différents types d'accessoires, l'appareil photo peut être utilisé dans différentes occasions. Veuillez acheter différents types d'accessoires en fonction de vos besoins réels.

- Nos caméras peuvent être partiellement compatibles avec des accessoires d'autres marques.

Instructions relatives au microphone sans fil

Définir le bouton de commutation du microphone sans fil de la caméra.

Allumer le microphone :

Allumer - Entrer dans l'appairage - Appairage - Reconnecter au dernier appairage - s'il n'y a pas de connexion, une erreur se produira. Pendant cette période, si l'appairage est réussi, la caméra affichera une fenêtre contextuelle indiquant que l'appairage a réussi. Une fois l'appairage réussi, une icône de microphone sans fil apparaît pour l'enregistrement avec un microphone sans fil, qui est différent de l'icône pour l'enregistrement avec le microphone de l'appareil photo. Une fois l'appairage réussi, éteignez le microphone sans fil, l'appareil utilisera le microphone de la caméra pour enregistrer et le microphone sans fil ne sera pas déconnecté de l'appairage.

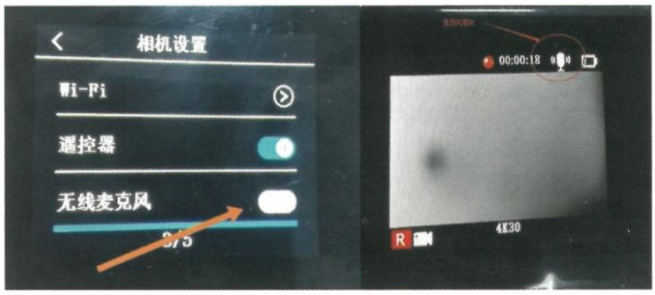

Microphone sans fil

1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour éteindre

2. Appuyez longuement sur le bouton d'appairage pendant 3 secondes pour entrer en mode d'appairage, le temps d'appairage est de 10 secondes et le voyant bleu clignote rapidement. Si l'appairage échoue, il se reconnectera avec l'appairage précédent. (La clé d'appairage se trouve dans le petit trou à l'extrémité du microphone)

3. Lorsque le microphone est allumé, le voyant bleu clignote lentement, le voyant bleu clignote rapidement lorsqu'il passe en mode de couplage et le voyant bleu est toujours allumé lorsque le couplage est réussi.

4. Une fois l'appairage réussi, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour passer en mode de réduction du bruit. Lorsque vous entrez en mode de réduction du bruit, le voyant bleu devient vert et est toujours allumé. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton d'alimentation

pour revenir au mode d'enregistrement normal, le voyant vert devient bleu et reste toujours allumé.

5. S'il n'y a aucune opération dans les 5 minutes après avoir allumé le microphone, il s'éteindra automatiquement

6. Lorsque la puissance du microphone est faible, le voyant s'allume en rouge

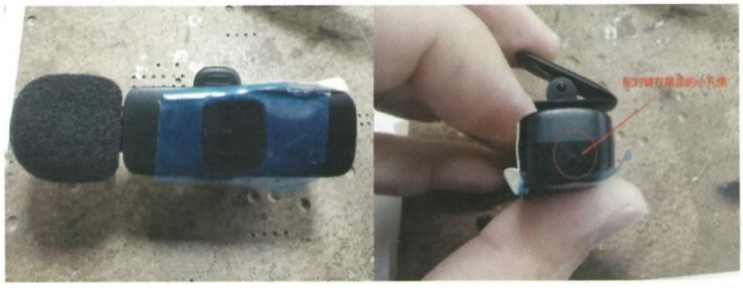

Appairage

Activez l'interrupteur du microphone sans fil sur la caméra et, simultanément (dans les 5 à 10 secondes), appuyez sur le bouton d'appairage situé sur le côté du microphone et maintenez-le enfoncé (le bouton d'appairage se trouve dans le petit trou à l'extrémité du microphone). Si l'appairage est réussi, une fenêtre contextuelle sur le côté de la caméra indique que l'appairage est terminé et la lumière bleue sur le côté du microphone est toujours allumée. Si l'appairage échoue, une fenêtre contextuelle sur le côté de la caméra indique que l'appairage a échoué. Répétez l'opération d'appairage ci-dessus.