Masseur cervical – H88

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Conseils : Avant utilisation, nettoyer la feuille conductrice avec un peu d'eau ou une serviette humide.

Modèle H88

Nom du produit : Masseur cervical intelligent

Puissance nominale : 4W

Temps de charge : 2-3 heures

Paramètres de charge : 5V1A

Tension nominale : 3.7V

Durée nominale : 15 minutes

Norme exécutive : GB47061-2005 GB4706.10-2008



Configuration du produit

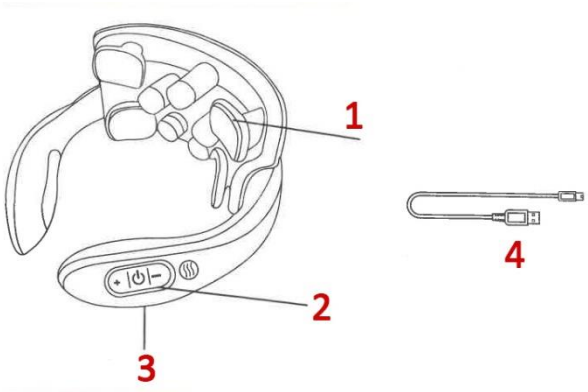

1.- Feuille conductrice / Feuille thermique

2 - Boutons

3 - Port de charge

4.- Câble USB

Mode d'emploi et de chargement

1. Bouton d'alimentation, appuyer longuement pour allumer / appuyer longuement pour éteindre.

2. Bouton d'alimentation, appuyer brièvement pour régler le mode. Il y a 6 modes, à chaque fois que vous changez de mode, l'appareil passe au mode suivant et un son est émis.

3. Appuyez sur (+) pour augmenter l'intensité de la vitesse, un total de 15 niveaux.

4. Appuyez sur (-) pour diminuer l'intensité, il y a 15 niveaux au total, un bip retentira à chaque changement.

5. Fonction de chargement, utilisez l'adaptateur de chargement de téléphone portable 5V=1A pour charger, le voyant de chargement rouge s'allume pendant le chargement et s'éteint lorsqu'il est complètement chargé.

6. Contrôle du chauffage, le chauffage est activé par défaut lorsque la machine est allumée, appuyez sur le bouton (-) et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes pour activer/désactiver le chauffage.

7. Contrôle de la vibration, appuyez longuement sur la touche de vibration pour activer/désactiver le massage par vibration ; appuyez brièvement pour sélectionner le mode de massage, 4 modes au total ; la vibration est activée par défaut.

Personnes ne devant pas utiliser ce produit

(1) Les personnes sous traitement pour une maladie quelconque ou celles qui présentent un inconfort physique évident doivent consulter un médecin avant d'utiliser ce produit.

(2) Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec ce produit.

(3) Le produit présente une surface chaude, les personnes sensibles à la chaleur doivent donc faire preuve d'une attention particulière lors de l'utilisation du produit.

(4) Les patients souffrant de maladies cardiaques, de constitution allergique et les autres personnes ayant des appareils électroniques dans le corps doivent utiliser ce produit avec précaution.

(5) Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) souffrant de handicaps physiques, sensoriels ou mentaux, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne supervise ou ne dirige leur utilisation de ce produit.

Solutions aux problèmes courants

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de ce produit, veuillez vous référer aux conseils suivants et aux solutions possibles.

*** L'appareil ne fonctionne pas**

- Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est allumé. Vérifiez que la batterie est chargée.

*** Le massage s'arrête soudainement**

- Vérifiez que la batterie du produit n'est pas vide.

- Vous avez appuyé par inadvertance sur le bouton de la télécommande.

- Les minutes programmées par la minuterie automatique se sont écoulées.

- Si le problème persiste, cessez d'utiliser l'appareil et contactez le centre de service après-vente de la société.

*** Arrêt automatique de la machine**

- Lorsqu'il n'y a pas de contact avec la peau, l'appareil émet un signal sonore et s'éteint automatiquement au bout d'une minute.

- Lorsque la batterie est faible, l'appareil s'éteint automatiquement après 10 bips, veuillez recharger la batterie

Aspects de la sécurité à prendre en compte

Lors de l'utilisation de ce produit de massage, en particulier en présence d'enfants, les mesures de sécurité suivantes doivent être respectées. Pour éviter tout risque d'électrocution, lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.

- Veillez à débrancher l'appareil après l'avoir utilisé et avant de le nettoyer.

- Ne pas utiliser l'appareil sous la douche ou dans le bain. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement.

- Ne placez pas ce produit dans un endroit où il peut facilement glisser ou tomber dans la baignoire ou l'évier.

- Ne pas utiliser dans un environnement humide, ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.

- N'utilisez pas d'aiguilles ou d'autres objets métalliques pour fixer ce produit, n'utilisez pas d'accessoires ou de fixations non recommandés, et n'utilisez pas le produit si son boîtier ou son cordon d'alimentation présente des signes de détérioration.

- Si l'appareil est accidentellement mouillé dans l'eau, ne l'utilisez pas.

- N'utilisez pas cet appareil en cas d'intoxication ou de malaise.

- N'utilisez pas cet appareil dans l'heure qui suit un repas.

- Si vous souffrez d'une blessure au cou ou si vous venez de subir une intervention chirurgicale, n'utilisez l'appareil que sous la supervision d'un médecin.

- Ce produit est alimenté par une batterie. Si la batterie n'est pas chargée ou si elle est endommagée, cessez immédiatement d'utiliser le produit. L'utilisateur ne doit pas remplacer la batterie sans autorisation.

Protection de l'environnement Lorsque vous vous débarrassez du produit, ne le jetez pas avec les ordures ménagères, mais envoyez-le à un centre de recyclage désigné.

IMPORTANT :

Si le produit est défectueux ou inutilisable, éteignez-le, débranchez-le et contactez notre centre de service. Les utilisateurs ne doivent pas démonter ou réparer ce produit eux-mêmes. Le fait de toucher les pièces internes peut entraîner des dysfonctionnements ou des chocs électriques. Les dommages causés au produit par l'auto-démontage ou la réparation annuleront la garantie du produit, et la société n'est pas responsable des conséquences causées par cette situation.