


## Irrigateur buccal portable – Q8




### Manuel d'instruction

---

#### Structure du dispositif

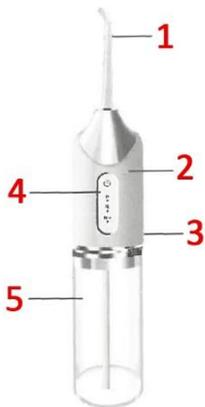


1. Tête ; 2. La fixation de la poignée; 3. Interface de chargement ; 4. Panneau de commande ;  
5. Réservoir d'eau

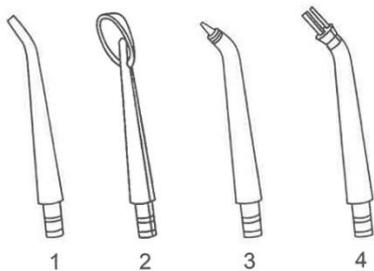

1. Les buses standard conviennent pour le nettoyage quotidien.

2. L'embout racleur de langue est spécialement conçu pour le nettoyage de la langue.
3. L'embout parodontal est spécialement conçu pour le nettoyage des poches parodontales.
4. L'embout orthodontique convient au nettoyage des appareils et éléments orthodontiques

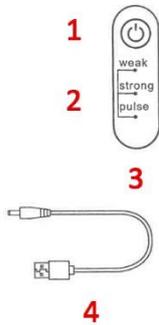

- 1 - Réglage de la vitesse de démarrage et d'arrêt.
- 2 - Indicateur de marche
- 3 - Panneau de commande
4. Câble de charge

## Spécification du produit

**Modèle du produit :** Q8 / Q9

**Poids net :** 225g

**Capacité du réservoir d'eau :** 220 ml

**Tension de charge :** 5V

**Courant de charge :** 1A


**Tension nominale :** 3.7V

**Puissance nominale :** 3,5 W


## Méthode d'utilisation

Appuyez brièvement sur la touche d'alimentation pour démarrer la machine. Le mode par défaut est le mode le plus doux, le témoin lumineux correspondant s'allume. Une longue pression sur l'interrupteur et le mode passe à une vitesse plus forte, en même temps, le voyant lumineux change également, une autre longue pression sur l'interrupteur et la vitesse d'impulsion passe à nouveau à la vitesse suivante, appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt pour éteindre l'appareil. Une fois que l'instrument a fonctionné pendant 2 minutes, il s'éteint automatiquement. Lorsque la batterie est en cours de chargement, les trois témoins lumineux clignotent successivement. Lorsque la batterie est chargée, les trois voyants restent allumés.


## Etapes d'utilisation

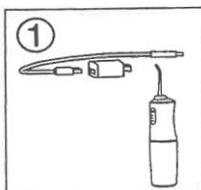


Chargez complètement l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois.

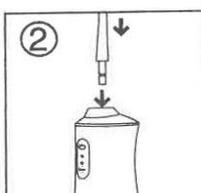


Insérez la buse correspondante dans la poignée, assurez-vous qu'elle est bien en place pour éviter les fuites d'eau pendant l'utilisation

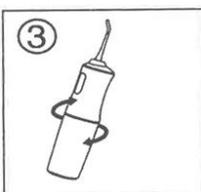


Faites pivoter le réservoir d'eau hors du fuselage et retirez-le

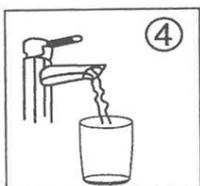

Dans le réservoir, ajoutez de l'eau en fonction de vos besoins

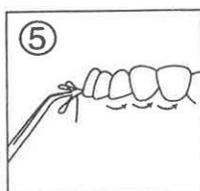

Placer la buse dans la bouche et l'aligner sur la position à laver.

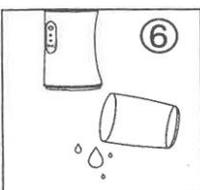

Après utilisation, retirez l'excédent d'eau du réservoir.

## Méthode correcte de nettoyage des dents

Choisissez une vitesse appropriée. Il est recommandé d'essayer à partir de la vitesse la plus basse. Insérez l'embout buccal dans la bouche, lorsque vous trouvez progressivement la vitesse la plus appropriée sur l'appareil, visez la fente entre les dents et les gencives afin que l'eau puisse s'écouler facilement. Après avoir choisi la bonne vitesse, visez la gencive et lavez-la dans la même direction (comme 1 ou 4) à partir du carré le plus à l'intérieur jusqu'à ce que vous atteigniez la gencive de la dernière dent. Tournez ensuite la buse pour viser la gencive et continuez à laver dans la même direction (comme 2 ou 3) jusqu'à ce que vous atteigniez la gencive de la dernière dent. La séquence de rinçage de l'autre rangée de dents est la même que celle décrite ci-dessus.



- A. L'eau à forte impulsion peut nettoyer les bactéries, les taches dentaires, le tartre et les débris alimentaires dans toutes les parties de la bouche.
- B. Le flux d'eau superfine peut nettoyer le sillon gingival et les crevasses profondes sans obstacle, et améliorer la santé gingivale.
- C. Il peut éliminer efficacement la plupart des plaques dentaires tenaces à la surface des dents, et l'effet est bien meilleur que celui du fil dentaire traditionnel.
- D. Nettoyage bucco-dentaire rapide : à la maison ou au restaurant, c'est le moyen le plus efficace de rétablir rapidement la propreté bucco-dentaire.
- E. Il est très efficace pour le nettoyage des dents orthodontiques, des dents implantées et des facettes dentaires.
- F. Il aide à développer une habitude saine de nettoyage interdentaire quotidien, de sorte que les dents restent toujours fraîches et propres.

## Conseils pour l'utilisation du produit

Les experts dentaires suggèrent que : l'irrigateur doit être utilisé en mode doux pendant une semaine à la fois, puis peut être utilisé en appuyant sur le bouton interrupteur dans des modes progressivement plus puissants. Il convient de prêter attention aux points suivants pendant l'utilisation :

- (a) Le sens d'écoulement de l'eau doit être perpendiculaire aux dents ou aux gencives ;
- (b) Se déplacer lentement le long des dents pour les nettoyer dans l'ordre ; (c) La buse est alignée avec les dents.
- (c) La buse est alignée verticalement ; (d) Nettoyer soigneusement les dents.
- (d) Nettoyer soigneusement les dents, les brackets, les couronnes et les prothèses dentaires.

La première fois, ne vaporisez pas d'eau directement le long de la poche parodontale pendant une longue période afin d'éviter tout inconfort gingival.

✓ Correct



X Incorrect



## Conseils pour le nettoyage des dents

Placez l'embout dans la bouche avant d'enclencher l'interrupteur, afin que l'eau n'éclabousse pas partout. A l'usage, vous pouvez augmenter progressivement la vitesse de faible à forte, c'est une phase d'adaptation pour trouver la bonne vitesse que vous pouvez supporter.

- A. Si vous devez nettoyer le produit, essuyez-le avec de l'eau ou un chiffon humide, puis utilisez un chiffon sec ou une autre serviette en papier sèche pour enlever les taches d'eau laissées sur la surface.
- B. N'immergez pas le produit dans l'eau.
- C. Ne nettoyez pas le produit avec de l'eau chaude à plus de 50 degrés Fahrenheit.
- D. Ne pas plier, étirer ou tordre le tube d'eau de la buse.
- E. Il est recommandé de remplacer la buse tous les trois mois.
- F. Si ce produit n'est pas utilisé pendant une longue période, videz l'eau du réservoir et placez-le dans un endroit frais et sec.

### **DANGER**

- A. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil afin d'éviter toute blessure ou tout dommage causé par une utilisation incorrecte.
- B. Ne démontez pas le produit sans autorisation afin d'éviter de l'endommager ou de provoquer un choc électrique.
- C. Ne pas utiliser d'eau à plus de 40°C pour rincer les dents dans le réservoir d'eau afin d'éviter les brûlures.
- D. Si le produit tombe accidentellement dans l'eau pendant le chargement, veuillez d'abord le débrancher, puis sécher le produit et attendre que les taches d'eau soient complètement sèches avant de le recharger.

E. Si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, remplacez l'adaptateur avant de l'utiliser.

F. Évitez de placer le produit à des températures élevées. Ne mettez pas le produit au feu. La batterie peut exploser.

## **Avertissement**

A. Ne pas utiliser le produit à des fins autres que l'hygiène bucco-dentaire.

B. Ne pas appuyer sur les gencives ou les dents avec l'embout buccal pour éviter d'endommager les gencives.

C. Ne pas immerger le produit dans l'eau pour éviter de l'endommager.

D. Ne pas utiliser le produit dans des environnements humides et à des températures élevées.

E. Ne pas utiliser le cordon d'alimentation s'il est endommagé.

### **Soyez prudent**

A. Ne pas utiliser ce produit sans avoir installé la buse.

B. Certains bains de bouche fonctionnels peuvent être corrosifs. Vérifier la composition des bains de bouche avant de les utiliser. Ne pas les utiliser sans discernement.

C. Si des enfants, des personnes âgées ou des opérateurs souhaitent utiliser ce produit, veillez à ce que quelqu'un supervise et instruisse les utilisateurs.

D. Veuillez mettre ce produit hors de portée des enfants et des bébés, et ne pas l'utiliser comme jouet.

E. Les patients souffrant de maladies parodontales, ayant subi une chirurgie buccale au cours des deux derniers mois ou ayant souffert de problèmes bucco-dentaires doivent consulter un médecin avant d'utiliser le produit.

### **La prudence est de mise**

A. Ne pas utiliser cet appareil pour laver en continu des gencives abîmées ou des dents qui saignent, car cela pourrait aggraver l'inflammation.

B. Réglez l'intensité du flux d'eau pulsée en temps réel en fonction de votre état bucco-dentaire.

### **Soyez prudent**

A. N'immergez pas l'ensemble de l'appareil dans l'eau, car cela pourrait entraîner une défaillance du produit ou l'endommager complètement.

B. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, assurez-vous que le réservoir d'eau est propre et sec, puis rangez-le afin d'éviter l'accumulation de bactéries dans le réservoir.

## **Diagnostic des pannes**

### **L'appareil ne fonctionne pas ou ne s'allume pas**

Si l'appareil vient d'être acheté ou n'a pas été utilisé pendant plus de trois mois,

Doit être rechargé pendant plus de 4 heures

**La pression de l'eau est trop faible en fonctionnement**

- La buse est obstruée ou déformée.
- Remplacer la buse

**L'appareil ne peut être utilisé que pendant une courte période après avoir été rechargé.**

- La batterie a peut-être atteint la fin de sa durée de vie.
- Le temps de charge est insuffisant
- Charger pendant plus de 4 heures

**Pendant la charge, l'indicateur de charge ne s'allume pas ou saute de manière désordonnée.**

- L'alimentation électrique n'est pas correctement connectée
- L'adaptateur (chargeur mobile) ne correspond pas aux spécifications.
- Le circuit du produit est défectueux, branchez correctement l'alimentation électrique.
- Remplacez l'adaptateur ou connectez-le directement à la prise USB.
- Veuillez contacter le service clientèle

**Ne pulvérise pas d'eau lorsqu'il fonctionne**

L'équipement peut être nouvellement acheté ou n'a pas été utilisé depuis plus de trois mois.

1. Tirez la buse pour rincer l'orifice de la buse dans le corps principal.
2. Aspirer avec force contre l'embout

**Mise au rebut des piles rechargeables**

Lorsque vous vous débarrassez de produits présentant des caractéristiques recyclables, ne les jetez pas au même endroit que les déchets ménagers généraux, mais remettez-les au centre de recyclage désigné pour la protection de l'environnement.

1. Ce produit utilise une batterie au lithium-ion qui contient des éléments susceptibles d'affecter l'environnement : lors de la mise au rebut de ce produit, veuillez utiliser strictement les filières de recyclage appropriées.
2. Si la batterie au lithium est détériorée ou endommagée dans ce produit : avant de retirer la batterie au lithium, il est nécessaire de couper l'alimentation électrique de l'équipement.
3. tirez sur le loquet de la pile au lithium, faites levier et produisez le clip du couvercle en verre ; ouvrez la rosace supérieure du verre ; puis retirez la pile au lithium.
4. Les piles au lithium retirées doivent être éliminées en toute sécurité et placées dans le centre de recyclage des piles désigné par le gouvernement, ce qui contribue à la protection de l'environnement.

**Conseils particuliers :**

Si vous retirez la pile lors de la mise au rebut du produit, assurez-vous d'abord que la pile est épuisée, elle ne doit pas être retirée par des personnes n'ayant pas les connaissances nécessaires à cet égard.