

RASOIR PORTABLE – AR0137



Manuel d'instruction

Spécifications du produit

Nom du produit : Rasoir portable

Modèle du produit : TXD-006

Entrée de charge : 5V - 1A

Tension de fonctionnement : 3.7V

Puissance d'entrée nominale : 5W

Temps de charge : environ 2 heures


Durée d'utilisation à pleine charge : environ 60 minutes

Taille du produit : 40*40*40*71mm

Matériau du produit : ABS + alliage d'aluminium

Norme d'application : GB 4706.1-2005/GB 4706.9-2008

Schéma de la structure du produit

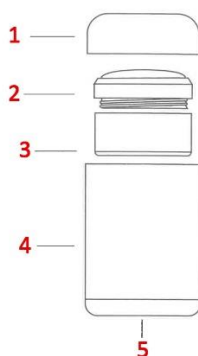

1.- Couvercle de protection ; 2.- Filet à lames ; 3.- Verrouillage de sécurité ; 4.- Corps principal ;
5.- Interrupteur / Port de charge

Mode d'emploi

Chargement

1. Tout d'abord, connectez le cordon d'alimentation USB à la prise d'alimentation, puis connectez le cordon d'alimentation USB à la prise inférieure du rasoir, à ce moment-là, le voyant de charge rouge s'allume, lorsque la charge est terminée, le voyant devient blanc.
2. Débranchez le câble de charge USB dès que la batterie est complètement chargée.
3. Ne continuez pas à brancher le câble de charge après que l'appareil soit complètement chargé, afin de ne pas affecter la durée de vie du produit.
4. Retirez le câble d'alimentation USB du corps après la charge complète et rangez-le correctement.

Stockage :

1. Veuillez choisir un endroit sec, ventilé et frais pour ranger ce produit.
2. Placez le produit correctement et hors de portée des enfants.
3. Ne pas exposer le produit à la lumière directe du soleil.
4. Ne placez pas l'équipement dans un endroit où la température ou la pression est élevée afin d'éviter d'endommager le produit.

Caractéristiques du produit

Ce produit est le dernier rasoir portable lancé ; tant par sa forme que par sa fonction, il est très pratique. Il possède un mini corps très confortable, facile à transporter ; il utilise un réseau de lames de précision ultrafines, sans zones mortes ; il possède trois lames rotatives, qui permettent une coupe douce et régulière, sans gaspillage ; il se recharge rapidement et a une longue durée de vie.

Conseils pour éviter la surchauffe

- 1) Pendant la charge, l'interrupteur doit être éteint.
2. Éteignez le rasoir, puis fixez le couvercle anti-poussière pour éviter d'endommager le réseau de lames.
3. Si vous remarquez que la tête de rasage est endommagée, ne vous rasez pas pour éviter d'endommager la peau.
4. Débranchez le câble de chargement USB dès que la batterie est complètement chargée, ne la rechargez que lorsqu'elle est vide.
5. Ne continuez pas à brancher le câble de charge après une charge complète, afin de ne pas affecter la durée de vie du produit.

Précautions d'emploi

1. Veuillez utiliser ce produit en respectant les recommandations décrites dans ce manuel.
2. Si vous avez des problèmes de peau ou d'autres problèmes cliniques, veuillez utiliser ce produit sous la supervision de votre médecin après l'avoir consulté.
3. N'utilisez pas le produit lorsque votre peau est rouge, enflammée, infectée ou couverte de cloques.
4. Ne pas utiliser ce produit sur des verrues, des ulcères ou des plaies cutanées.
5. Consulter un médecin en cas d'irritation cutanée grave ou de saignement.
6. En raison de la nature de l'utilisation du produit, il est plus approprié d'utiliser ce produit à la maison.
7. Ne laissez pas tomber ou n'insérez pas de corps étranger dans les orifices de ce produit.
8. Ne pas utiliser ce produit dans des endroits très fréquentés afin d'éviter tout effet indésirable.
9. Veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec le produit.
10. Lors du chargement externe, vous devez utiliser un chargeur certifié CCC ou CQC de 5V-1A ou plus.
11. Laissez le produit se charger dans un environnement compris entre 5°C et 35°C.
12. Lorsque le produit n'est pas utilisé, rangez-le correctement et évitez de le manipuler brutalement.
13. Ne placez pas le produit dans des endroits à haute température ou à haute pression pour éviter de l'endommager.
14. Ne démontez pas le produit sans autorisation. Si nécessaire, contactez un technicien de maintenance.
15. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon flexible ou un composant spécial acheté auprès du fabricant ou du service après-vente.
16. Ce produit ne doit pas être utilisé comme un jouet pour enfant.
17. Ce produit ne peut être utilisé que pour un usage domestique et non pour un usage industriel.
18. Ce produit ne doit pas être utilisé dans des environnements corrosifs, explosifs ou produisant d'autres gaz spéciaux.
19. Ce produit ne doit pas être utilisé comme équipement médical.
20. Lorsque vous devez vous débarrasser de ce produit, ne le jetez pas avec les ordures ménagères, car cela pourrait nuire à l'environnement et à la santé humaine. Déposez-le plutôt dans un conteneur spécial de recyclage environnemental ou dans une station de recyclage.
21. Afin de protéger l'environnement, après avoir mis le produit ou ses pièces au rebut, il vous incombe, en tant que consommateur, de les séparer de vos déchets ménagers et de les envoyer

à un centre de recyclage qualifié, où ils seront triés et désassemblés, recyclés et réutilisés conformément aux réglementations nationales en vigueur.

22. Avant de mettre l'appareil au rebut, la batterie doit être retirée de l'appareil et avant de retirer la batterie, l'appareil doit être éteint et débranché du réseau électrique.

23. Avertissement : Si votre peau devient douloureuse ou enflammée, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil ; n'utilisez pas l'appareil pendant plus de 2 à 3 secondes sur une même zone de la peau.

24. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) physiquement faibles, insensibles ou mentalement handicapées ; si vous devez utiliser cet appareil, vous devez le faire sous la surveillance et les conseils de la personne responsable de votre sécurité, et interdire l'utilisation de cet appareil par les jeunes enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées sans surveillance.

Méthode d'utilisation

1. Appuyer sur la touche située sous l'appareil pour allumer le rasoir, la lumière blanche s'allume alors, appuyer à nouveau sur la touche et l'appareil s'arrête de fonctionner et s'éteint.

2. Laissez la tête du rasoir se déplacer dans le sens inverse de la pousse de la barbe sur la peau, en faisant des droites et des cercles, en se déplaçant d'avant en arrière.

3. Il est préférable de se raser sur un visage sec, donc avant ou après s'être lavé le visage. Si vous devez vous laver le visage, faites-le un peu avant ou après le rasage.

4. Gardez à l'esprit que votre peau a besoin de temps pour s'adapter au système de rasage électrique.

5. Les poils du cou peuvent également être rasés.

Comment remplacer la tête de coupe ?

1. Avant de remplacer la tête de coupe, assurez-vous que l'appareil est hors tension et qu'il est éteint.

2. Tenez le corps de la machine en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour dévisser le couvercle de l'écran, retirez le cadre de protection, placez la lame de remplacement dans le couvercle de l'écran, puis fixez le cadre de protection, et enfin tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour resserrer l'écran de la lame.

3. Serrez la maille de la lame, elle doit être complètement fermée, lorsqu'elle est vissée, elle doit être resserrée jusqu'à ce que vous soyez sûr qu'elle s'est correctement mise en place.

4. Il est recommandé de remplacer la tête tous les trois mois pour garantir un rasage plus précis.

5. Lorsque la tête est vieille ou endommagée, veuillez la remplacer par une nouvelle tête, ce qui améliorera le fonctionnement de votre rasoir.

Nettoyage et entretien

1. Avant de procéder au nettoyage, il est nécessaire d'éteindre l'appareil, de dévisser le filet de la lame dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer le cadre de protection et la

lame. Ensuite, utilisez une brosse de nettoyage pour nettoyer les pellicules et les poils accumulés ; le filet et les lames peuvent être lavés, séchés après la fin du nettoyage et le remplacement, tournez la tête dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

2. Nettoyez régulièrement les débris de barbe accumulés pour garantir un meilleur effet du rasoir, il est recommandé de le nettoyer au moins une fois par semaine.

3. Si nécessaire, utilisez une solution dégraissante (alcool) pour nettoyer la lame du rasoir, mais si vous le faites, veuillez lubrifier la lame du rasoir avec une goutte d'huile de machine à coudre après le nettoyage, cela peut empêcher l'usure du rasoir.

4. Après l'installation, allumez le rasoir pour l'inspecter, assurez-vous que le rasoir ne fait pas de bruit, que le rasage est plus confortable et qu'il produit moins de bruit ; tout cela indique qu'il a été installé correctement.

Analyse des défauts courants

*** Mauvais résultats de rasage**

Batterie faible, lames de rasoir sales, ou lames endommagées ou usées.

Allumez le rasoir pour le recharger, nettoyez le réseau de lames du rasoir électrique, achetez une lame de rasoir d'origine auprès d'un revendeur agréé.

*** L'allumage ne fonctionne pas**

La batterie est vide ou l'interrupteur ne fonctionne pas.

Charger l'appareil, si le problème persiste, contacter le centre de service.

*** Le témoin de charge ne s'allume pas**

Le témoin de charge est endommagé ou le circuit est défectueux.

Contactez le service après-vente

*** Irritation de la peau après le rasage**

Votre peau peut avoir besoin d'un certain temps pour s'adapter au rasoir électrique.

Les symptômes peuvent disparaître après 2 à 3 semaines d'utilisation.

*** Impossible de charger**

Le cordon ou l'adaptateur n'est peut-être pas correctement connecté.

Le port de charge est peut-être endommagé

Vérifiez que la connexion électrique est correcte, si le problème persiste, contactez le service après-vente.

*** Le temps de rasage est inférieur à 30 minutes après une charge complète.**

Le temps de rasage dépend du style de rasage, des habitudes de nettoyage et de la densité de la barbe. Les performances de la batterie peuvent varier d'un cas à l'autre.