

DAM - Watch 8 PRO



Manuel de l'utilisateur

Merci d'avoir choisi notre produit. Pour bien comprendre et utiliser cet appareil, pour connaître toutes ses caractéristiques et sa méthode d'utilisation simple, veuillez d'abord lire ce manuel. Les fonctions décrites dans le manuel de l'utilisateur peuvent être légèrement différentes des fonctions physiques. Les erreurs typographiques dans ce manuel et les divergences seront mises à jour en temps utile avec les produits les plus récents. En cas de mise à jour, ce manuel pourra être modifié sans préavis. Notre société se réserve le droit d'interprétation finale.

Remarque

Ce produit est équipé d'une batterie au lithium rechargeable intégrée. Ne le démontez pas, ne le frappez pas, ne le pressez pas et n'y mettez pas le feu ; s'il est très gonflé, ne continuez pas à l'utiliser ; ne le placez pas dans un environnement à haute température ; n'utilisez pas la batterie après l'avoir immergée dans l'eau.

Ne l'utilisez pas sous une douche, un bain ou un sauna chauds, car les vapeurs pénètrent dans l'appareil et endommagent les composants périphériques. Ceci n'est pas couvert par la garantie.

Ce produit n'est pas un dispositif médical. Les données et suggestions relatives à la santé sont fournies à titre de référence uniquement et ne constituent pas une base de diagnostic ou de traitement.

Guide des opérations


Couronne supérieure : Faites défiler pour zoomer/dézoomer le menu intelligent ou changer le fond d'écran de la montre, touchez pour accéder au menu principal, doublez pour changer le style du menu.

Bouton du bas : appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour allumer/éteindre l'appareil ; appuyez brièvement sur le bouton pour allumer l'écran lorsque celui-ci est éteint.



Instructions tactiles

Touchez pour accéder à chaque fonction, glissez vers la droite pour revenir en arrière ; sur la page d'accueil, glissez vers le bas pour accéder à la barre d'état, glissez vers le haut pour accéder au centre de notification, glissez vers la gauche pour accéder aux fonctions favorites, glissez vers le + pour ajouter des fonctions favorites. glissez vers la droite pour accéder au menu principal.

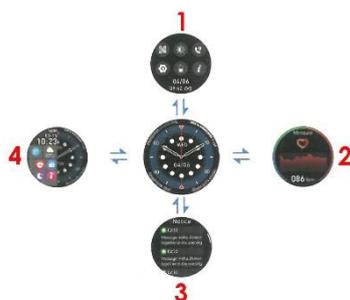

1. Barre d'état ; 2. Fréquemment utilisé ; 3. Les notifications; 4. Menu déroulant

Changement de fonds d'écran



Changer l'arrière-plan : Appuyez et maintenez enfoncé l'écran d'accueil pour changer l'arrière-plan de l'horloge.

Bracelet de montre



1. APPUYER / 2. TIRER

Changement de sangle : une main appuie sur le bouton situé au dos de l'étui et l'autre pousse la sangle vers l'extérieur.

Instructions de chargement : ce produit utilise un chargeur sans fil compatible avec les chargeurs de téléphone portable de 5 V et les ports USB des ordinateurs. Placez la montre sur le disque de charge et elle se chargera automatiquement. Une charge complète prend environ 3 heures.

Connexion

Pour coupler la montre à votre téléphone intelligent, téléchargez d'abord l'application sur votre téléphone, puis appliquez la méthode suivante.



MActive Pro

Téléphone Android/iOS : Scannez l'image du code QR avec le navigateur ou n'importe quel scanner pour télécharger l'application.

Après l'installation, activez le Bluetooth sur votre téléphone et ouvrez l'application, confirmez que les notifications et autres autorisations demandées par l'application sont activées, remplissez les informations personnelles. Appuyez sur "Ajouter un appareil", recherchez l'appareil "Watch8" (activez le GPS sur le smartphone avant le couplage) et appuyez sur "Connecter".

Paramètres des messages

Dans App - Device - Notifications, sélectionnez les Apps correspondantes, activez l'interrupteur.

Que faire si je ne reçois pas la notification ?

1) La notification de la montre synchronise uniquement les notifications du téléphone à partir du centre de notification, comme les appels entrants, les SMS, WhatsApp, WeChat, etc., si le téléphone ne reçoit pas de notifications dans le centre de notification, la montre ne peut pas non plus les recevoir, elle doit être configurée en tant que téléphone capable de recevoir des notifications des applications correspondantes, activez (ON) l'autorisation de notification dans les paramètres du téléphone.

2) Si vous ne recevez toujours pas de notifications après l'étape (1). Réinitialisez la montre aux paramètres d'usine, entrez dans les paramètres Bluetooth du téléphone et vérifiez si l'appareil connecté a "Watch8". Si c'est le cas, désassemblez-le, désactivez le Bluetooth du téléphone et réactivez-le pour vous reconnecter.

3) Si les deux étapes ci-dessus ne résolvent pas le problème de notification, désinstallez l'application et téléchargez-la à nouveau. N'oubliez pas d'accepter toutes les autorisations demandées par l'application à la fin de l'installation, puis rallumez-la et reconnectez-vous.

Principales caractéristiques

Mise à jour du micrologiciel :

Lorsque le Bluetooth est connecté, dans l'application, appuyez sur "Appareil - "Version du micrologiciel" - il vous rappellera si une nouvelle version est disponible pour la mise à jour. Pendant la mise à jour, une barre de processus s'affiche, attendez qu'elle soit terminée. La

montre redémarre et se reconnecte à l'application téléphone. N'utilisez pas la montre pendant la mise à jour. La mise à jour dure de 3 à 5 minutes.

Appels :

Cet appareil prend en charge les appels Bluetooth, et la montre contrôle le téléphone pour passer ou recevoir des appels. Appuyez sur l'icône d'appel Bluetooth dans le menu déroulant, sous Paramètres du téléphone - Appel Bluetooth - recherchez "Appel de la montre" et connectez-vous à la montre. L'audio des appels Bluetooth peut être désactivé, mais la montre ne peut alors ni passer ni recevoir d'appels Bluetooth. Le mode basse consommation est activé par défaut, ce qui peut prolonger la durée d'utilisation.

Répertoire téléphonique :

Après vous être connecté à l'application téléphonique, vous pouvez ajouter 10 contacts fréquemment utilisés au répertoire de la montre à partir de l'application.

Langue/Heure/Date :

Synchronisation de la langue, de la date et de l'heure entre le téléphone portable et la montre intelligente après connexion.

Fonction tension artérielle :

Veillez placer vos mains à plat sur une surface et ne pas les bouger. Lorsque cette fonction est activée, il faut environ 45 à 50 secondes de mesure et de lecture pour obtenir un résultat. [Remarque : l'appareil n'est pas un dispositif médical. Les valeurs indiquées le sont à titre de référence uniquement].

Affichage de l'horloge de veille :

Il existe plusieurs fonds d'écran pour ces options, appuyez et maintenez 3 secondes sur l'écran d'accueil pour changer de fond d'écran ; vous pouvez également télécharger de nouveaux fonds d'écran dans l'application ; il est possible de personnaliser vos photos comme fond d'écran de l'horloge.

Moniteur de sommeil :

La surveillance du sommeil est automatiquement activée de 22h00 à 8h00 le lendemain. Vous pouvez vérifier les détails de la qualité de votre sommeil à l'aide de l'application sur votre téléphone.

À propos de :

Vérifiez le numéro de modèle, l'adresse Bluetooth et le numéro de version.

Exercice :

Sélectionnez un mode sport pour enregistrer vos exercices. Entrez pour commencer l'activité, glissez vers la droite pour mettre en pause l'entraînement, touchez pour terminer l'entraînement. Enregistrez la durée, les calories, la fréquence cardiaque, etc.

Notifications :

Synchronisation et affichage des notifications provenant d'applications telles que Facebook, WhatsApp, SMS, Email, etc. entre le téléphone portable et la smartwatch. Jusqu'à 8 notifications

peuvent être affichées sur la montre. Veuillez ajuster les paramètres dans l'application Fundo et autoriser l'affichage des notifications (permissions de l'application). Il est possible de rejeter les appels entrants via la montre.

Réinitialiser :

Touchez pour réinitialiser toutes les données (mode usine). Informations sur l'activité : affiche les données relatives à l'entraînement et à la santé, notamment les pas, la distance et la consommation de calories. Ces données sont enregistrées jusqu'à minuit (0h00) chaque jour, puis remises à zéro pour le jour suivant. Vous pouvez consulter les données précédentes dans l'historique.

Fonction de surveillance de la fréquence cardiaque :

Lorsque cette fonction est activée, la fréquence cardiaque est mesurée par l'appareil en balayant la surface capillaire de la peau à l'aide de diodes optiques vertes. Veuillez attendre environ 2 secondes pour que la mesure et l'enregistrement commencent. Faites défiler les menus pour arrêter la mesure. Veuillez consulter l'internet pour obtenir des informations sur la fréquence cardiaque moyenne, la fréquence cardiaque pendant l'exercice pour votre groupe d'âge et votre sexe et/ou demandez conseil à votre médecin. [Remarque : l'appareil n'est pas un dispositif médical. Les valeurs indiquées sont données à titre indicatif].

Période féminine :

Définissez votre propre période de temps, pour mieux vous rappeler de surveiller votre santé.

Fonction de minuterie :

Appuyez sur pour démarrer et faire une pause, appuyez à nouveau pour arrêter.

Fonction de l'oxygène dans le sang :

Le taux d'oxygène dans le sang (SPO2H) est la quantité d'oxygène circulant dans le sang. Consultez l'Internet pour obtenir des informations sur le pourcentage sain ou anormal d'oxygène dans le sang pour votre groupe d'âge et votre sexe et/ou demandez conseil à votre médecin. [Note : L'appareil n'est pas un dispositif médical. Les valeurs indiquées le sont à titre de référence uniquement].

Fonction d'alarme :

Vous pouvez régler différentes heures d'alarme via l'application Fundo sur votre téléphone.

Sédentarité, rappel de consommation d'alcool :

L'application permet de définir une heure pour faire de l'exercice et/ou un rappel pour boire.

Fonction de recherche dans le téléphone :

Lorsque l'appareil et le téléphone sont connectés, la fonction de recherche de téléphone peut aider à localiser votre téléphone portable. Appuyez sur "Trouver le téléphone" et localisez votre téléphone grâce à la sonnerie/au son émis par votre téléphone.

Réveil au poignet :

Vous pouvez "réveiller" la montre d'un simple mouvement du poignet. Réglez cette fonction à l'aide de l'application. Veuillez noter que cette fonction peut augmenter la consommation d'énergie.

Fonction d'électrocardiogramme (ECG) :

L'appareil combine un capteur optique de fréquence cardiaque et un capteur ECG pour afficher des informations sur la fonction cardiaque de l'utilisateur à titre de référence. Lorsque cette fonction est activée, il faut environ 30 secondes de mesure et de lecture pour fournir un résultat dans l'application. [Note : L'appareil n'est pas un dispositif médical. Les valeurs indiquées le sont à titre de référence uniquement].

Télécommande (musique) :

Permet d'activer et de contrôler la lecture de musique sur votre téléphone via la Smartwatch (une application de lecture de musique doit être installée sur votre téléphone).

Champ d'application de la garantie

Cette garantie ne couvre que les défauts de fabrication ou de pièces. Tous les produits ou pièces défectueux seront réparés ou remplacés. La garantie ne couvre pas les réparations ou le remplacement des pièces d'usure, telles que les piles et les courroies, dues à l'usure naturelle.

Non inclus dans les termes de la garantie

La présente garantie ne couvre pas

- Tout défaut causé par un accident, une mauvaise utilisation, un abus, une installation ou un fonctionnement incorrect, un manque de soin raisonnable, une modification non autorisée, une perte de pièces, une altération ou une tentative de réparation par une personne non autorisée par le revendeur.
- Tout produit qui n'a pas été installé, utilisé ou entretenu conformément au manuel d'instructions du fabricant fourni avec le produit.
- Tout produit qui a été utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Tout dommage causé par une alimentation électrique inadéquate ou une connexion de câble incorrecte.