

Rasoir rechargeable – SH-7196



Manuel de l'utilisateur

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement le mode d'emploi et le conserver pour référence ultérieure.

1. Seuls les chargeurs USB standard peuvent être utilisés avec ce produit.
2. Tension de charge 5V (USB).
3. La température de chargement et de stockage du produit doit être comprise entre 5 et 35°C.
4. Veillez à ce que le câble et le chargeur ne soient pas exposés à l'humidité (Fig 1).



5. Débranchez le chargeur avant de nettoyer le rasoir avec de l'eau (Fig 2).



6. La tête de la lame peut être détachée pour être lavée sans le corps.
7. Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes souffrant d'un handicap physique ou sensoriel, d'un handicap mental ou inexpérimentées (y compris les enfants), sauf sous la surveillance ou les instructions de personnes responsables de leur sécurité.
8. Attention aux enfants, tenez-les éloignés de ce produit.
9. Lorsque le rasoir est en cours de charge, le voyant lumineux s'éteint. Appuyez à nouveau sur le bouton d'arrêt pour le recharger.

10. Veillez à mettre la housse de protection sur le rasoir lorsque vous voyagez afin de protéger la tête de rasage.

11. Nettoyez les poils accumulés à l'intérieur de la tête de rasage si le rasoir ne fonctionne pas après avoir appuyé sur l'interrupteur.

Chargement

Assurez-vous que le produit est éteint avant de le recharger. La charge dure environ 3 heures. Il est préférable que le produit ne soit pas connecté à l'alimentation électrique pendant plus de 24 heures.

1. Insérez le chargeur dans le rasoir. (Fig 3).



2. Branchez le chargeur.

3. L'indicateur de charge s'allumera (Fig 4).



4. Une fois complètement chargé, débranchez le chargeur et débranchez également le cordon du rasoir.

Comment utiliser le produit

Rase

1. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour allumer le rasoir.

2. Déplacez rapidement la tête de rasage sur la peau en lignes droites et en cercles. (Fig 5).



3. Le rasoir peut fonctionner pendant dix jours après une charge complète.

Nettoyage et entretien

Pour garantir un effet de rasage optimal, le rasoir doit être nettoyé régulièrement. La manière la plus simple et la plus hygiénique de nettoyer le produit est de laver la tête du rasoir et le réservoir

de poils de rasage avec de l'eau après chaque utilisation. Soyez prudent lorsque vous utilisez de l'eau chaude. Vérifiez que l'eau n'est pas trop chaude pour éviter d'abîmer vos mains.

Tous les jours : la tête de rasage et le réservoir à poils.

1. Éteignez le rasoir, débranchez le chargeur et retirez la fiche du rasoir.
2. Ouvrez la tête de rasage. (Fig 7).



3. Nettoyez la tête du rasoir et le récipient à cheveux sous l'eau courante chaude. (Fig 8).



Assurez-vous que la tête du rasoir et le récipient à cheveux sont très propres.

4. Laver la surface des pièces. (Fig 9).



5. Fermez la tête du rasoir et retirez tout excès d'eau. N'essuyez pas la tête de rasage avec une serviette ou un mouchoir, car cela pourrait endommager la tête de rasage.

6. Ouvrez à nouveau la tête de rasage et laissez sécher le produit. (Fig 10).



Vous pouvez également utiliser la brosse fournie pour nettoyer le récipient à cheveux. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'utiliser de l'eau.

Stockage

Il est recommandé de sécher d'abord le rasoir électrique et de le recouvrir d'une housse de protection pour éviter d'endommager la base des lames et d'accumuler de la poussière sur le rasoir,

Remplacement de la tête de lame

Pour un rasage optimal, il est recommandé de remplacer la tête et la base des lames tous les 6 mois, en utilisant les accessoires d'origine.

Remarque : N'oubliez pas de débrancher le cordon d'alimentation avant de nettoyer l'appareil dans l'eau.


Nettoyage en profondeur

1. Le capot de la tête étant ouvert, tournez le bouton d'ouverture du cadre de fixation vers la gauche pour retirer le cadre de fixation 2.


2. Retirer la base de la lame (Fig11)



3. Séparez la base des lames et nettoyez les couteaux avec une brosse de nettoyage. (Fig12)

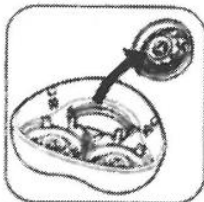

4. Après le nettoyage, insérez la base de la lame et le cadre de fixation dans le couvercle de la tête dans l'ordre inverse. (Fig 13)

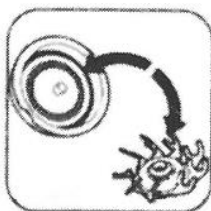

Entretien

1. Il est recommandé de nettoyer le filet à lames tous les deux mois.

2. Un nettoyage régulier du rasoir électrique permet d'obtenir un meilleur effet de rasage.

Remarque : N'utilisez pas de serviette ou d'essuie-tout pour nettoyer la grille des lames du rasoir électrique, car vous risqueriez de l'endommager.

Protection de l'environnement

1) Pour vous débarrasser du produit, ne le mettez pas dans les poubelles ménagères générales, mais remettez-le au centre de recyclage officiellement désigné pour la protection de l'environnement. (Fig 14).



2. La batterie rechargeable intégrée contient des substances susceptibles de polluer l'environnement et doit être retirée du produit ou envoyée au centre de recyclage officiellement désigné pour être éliminée avant d'être mise au rebut.

La batterie ne doit pas être retirée de l'appareil si elle n'est pas épuisée.

1. Débranchez le chargeur et débranchez également la fiche du produit du rasoir.
2. retirez la batterie de l'appareil. Ne rebranchez pas le rasoir après avoir retiré la batterie.
3. Nous vous recommandons de contacter un technicien qualifié lorsque la batterie doit être remplacée.