

# Montre intelligente DT8 Ultra



## Manuel d'instruction

Merci d'avoir choisi notre smartwatch. La société se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel sans préavis.

### 1. Description des fonctions de la montre

#### Description du modèle à deux boutons :

- 1) Lorsque la montre est en mode d'affichage éteint, appuyez brièvement sur le bouton rotatif pour allumer l'affichage et appuyez à nouveau brièvement sur le bouton rotatif pour éteindre l'affichage ;
- 2) Lorsque la montre est dans l'interface de cadran, double-cliquez sur le bouton rotatif pour entrer dans l'interface de menu, double-cliquez continuellement pour changer le style de menu ; tournez le bouton rotatif pour changer le cadran ; appuyez brièvement sur le bouton de barre pour entrer dans le mode multisport, ou appuyez longuement pour passer rapidement des appels d'urgence (il faut se connecter au Bluetooth d'un téléphone portable pour l'utiliser) ;
- 3) Dans l'interface de menu, tournez le bouton rotatif pour tourner la page ; appuyez brièvement sur n'importe quel bouton pour revenir à l'interface de composition ;
- 4) Dans n'importe quelle interface, appuyez sur le bouton rotatif et maintenez-le enfoncé pendant 15 secondes pour forcer une réinitialisation d'usine ;
- 5) Sur l'interface de deuxième ou de troisième niveau, appuyez brièvement sur n'importe quel bouton pour revenir à l'interface de numérotation ;
- 6) Appuyer sur le bouton rotatif et le maintenir enfoncé pour activer ou désactiver l'horloge ;

#### Description du modèle à bouton unique :

- 1) Lorsque la montre est en mode d'affichage éteint, appuyez brièvement sur le bouton rotatif pour allumer l'affichage, et appuyez à nouveau brièvement sur le bouton rotatif pour éteindre l'affichage ;

2) Lorsque la montre est dans l'interface de composition, appuyez deux fois sur le bouton rotatif pour effectuer des appels d'urgence (il faut se connecter au Bluetooth d'un téléphone portable pour l'utiliser) ; tournez le bouton rotatif pour changer de composition ;

3) Dans l'interface de menu, tourner le bouton rotatif pour tourner la page ;

4) Entrer dans l'interface de style menu, appuyer brièvement pour quitter ;

5) Dans l'interface de style de menu, appuyer deux fois sur le bouton rotatif pour changer le style de menu ; 6) En entrant dans l'interface de style de menu, appuyer deux fois sur le bouton rotatif pour changer le style de menu ; 7) En entrant dans l'interface de style de menu, appuyer deux fois sur le bouton rotatif pour changer le style de menu ;

6) En entrant dans l'interface de deuxième niveau ou de troisième niveau, appuyer brièvement sur le bouton pour revenir à l'interface de numérotation ; 7) Appuyer longuement sur le bouton rotatif pour modifier le style de menu ; 8) En entrant dans l'interface de deuxième niveau ou de troisième niveau, appuyer brièvement sur le bouton pour revenir à l'interface de numérotation ;

7) Appuyer longuement sur le bouton rotatif pour activer/désactiver l'horloge

### 1.1 Fonction de raccourci :

1) Balayez vers la gauche pour trouver l'icône "+", appuyez sur l'icône pour ajouter une partie du menu comme fonction de raccourci.



2) Faites défiler vers le bas pour trouver l'état de la connexion Bluetooth, l'heure, la mise sous tension, le mode "ne pas déranger", le réglage de la luminosité et d'autres fonctions.



3) Défilez vers la droite pour afficher l'heure/date/semaine, le dernier message (entrez pour afficher plusieurs messages) / activer ou désactiver le Bluetooth pour les appels et afficher certaines des fonctions de menu récemment utilisées.



4) Faites défiler vers le haut pour accéder à l'interface du menu, et faites défiler vers le haut et vers le bas pour trouver la fonction correspondante.



5) Appuyez longuement sur l'écran de l'horloge pour changer de fond d'écran, sélectionnez-en un et touchez-le pour le configurer correctement.



### 1.2 Notifications de messages :

1) Lorsque la montre est reliée à l'APP et que les autorisations de notification correspondantes sont activées, les nouveaux messages reçus dans la barre de notification du téléphone portable seront envoyés à la montre, un total de 10 messages peut être sauvegardé. Les messages reçus au-delà de 10 messages seront écrasés un par un.

2) Faites défiler jusqu'à la fin et appuyez sur l'icône de suppression pour supprimer tous les journaux de messages.

### 1.3 Menu déroulant :

Faites défiler l'écran de l'horloge vers le bas pour accéder à l'interface du menu déroulant.

1) État de la connexion Bluetooth ; affichage de l'heure, affichage de la puissance, affichage de la puissance, etc;

2) Icône  , pour afficher la version de l'horloge et l'adresse Bluetooth.

3) Icône  , pour régler la luminosité de l'écran.

4) Icône  , pour contrôler la musique.

5) Icône  , pour définir le numéro de téléphone de l'appel d'urgence. Dans l'interface de numérotation, appuyez sur le bouton de la barre et maintenez-le enfoncé pour passer rapidement l'appel d'urgence.

6) Balayez vers la gauche pour accéder à d'autres fonctions de raccourci : GPS, modes de choix, mode d'économie d'énergie, alarme, torche, SOS (en mode d'économie d'énergie, l'affichage de la luminosité sera légèrement différent).

### 1. 4 Téléphone/historique des appels

1) Accédez à la fonction téléphone, appuyez sur "Open" pour activer l'appel Bluetooth, vous pouvez voir un nom d'appel/audio Bluetooth, recherchez le nom dans la liste Bluetooth du téléphone portable et connectez-le. Une fois la connexion établie, vous pouvez utiliser la montre pour répondre ou raccrocher les appels Bluetooth.

2) Les journaux d'appels peuvent enregistrer les journaux d'appels Bluetooth.



3) Entrez dans le clavier, entrez le numéro de téléphone pour passer des appels Bluetooth.



## 1.5 Messages

Après avoir relié la montre à l'APP et activé la permission de notification correspondante dans le système de votre téléphone portable, les notifications reçues sur votre téléphone portable peuvent être envoyées à la montre.

1.5.1 Notification d'appel entrant : activez le rappel d'appel dans l'APP. Lorsque le téléphone reçoit un appel, la montre sonne ou vibre.

1.5.2 Notification de SMS : la notification de SMS peut être activée dans l'APP. Lorsqu'un ou plusieurs messages SMS sont reçus sur le téléphone portable, la montre recevra un ou plusieurs rappels SMS en même temps.

1.5.3 Notification à partir d'autres applications :

Activez l'interrupteur de notification de l'application correspondante dans l'APP, comme WeChat, QQ, Outlook, Facebook et d'autres applications. Lorsque le téléphone portable reçoit une/multiple notification d'application, la montre recevra un/multiple message de rappel correspondant en même temps.

## 1.6 Contacts fréquents

Reliez d'abord la montre à l'APP, puis ouvrez l'APP, appuyez sur "Appareil">"Contacts fréquents">"Ajouter des contacts (jusqu'à 20 contacts peuvent être ajoutés)">"Synchroniser avec la montre".



## 1.7 Données relatives à la condition physique

Les données relatives à la condition physique sont activées par défaut. Accédez à l'interface des données de fitness et faites défiler vers le bas pour afficher le nombre actuel de pas, la distance et les calories sur la montre. Les données sont effacées tous les jours à 00:00.

## 1.8 Sélection du mode intelligent

Lorsque la montre passe en mode montre, elle déconnecte la connexion Bluetooth et peut être utilisée de façon autonome, ce qui la rend plus économe en énergie. Lorsque la montre repasse en mode intelligent, elle peut être connectée à l'APP du téléphone pour d'autres opérations intelligentes.

## 1.9 Modes sport (course à pied, cyclisme, saut à la corde, badminton, basket-ball, football, etc.)

1.9.1 Sélectionnez le mode d'exercice correspondant, appuyez sur le bouton de démarrage sur l'écran pour entrer dans le mode d'exercice correspondant ; appuyez sur le bouton de démarrage pour commencer ou mettre en pause le calcul de l'exercice, appuyez sur le bouton de fin pour terminer l'exercice et enregistrer les données.



1.9.2 Lorsque la durée de l'exercice est supérieure à une minute, les données de l'exercice peuvent être enregistrées ; lorsque la durée de l'exercice est inférieure à une minute, le message "Trop peu de données pour être enregistrées" s'affiche.

1.9.3 De nouveaux modes d'exercice ont été ajoutés, tels que la gymnastique, le yoga, la course en salle et l'entraînement libre.

1.9.4 Le suivi des mouvements par GPS a été ajouté. Lorsque vous lancez la fonction sport dans l'APP, la montre passe simultanément en mode sport. Après l'exercice, les données de l'application, telles que le suivi des mouvements GPS, seront synchronisées avec la montre pour une référence pratique.


## 1.10 Fréquence cardiaque

Mettez la montre au poignet correctement, accédez à la fonction de fréquence cardiaque et vous pourrez mesurer les données de votre fréquence cardiaque (assurez-vous de porter la montre correctement lorsque vous mesurez la fréquence cardiaque).



## 1.11 ECG (Électrocardiogramme)

Mettez la montre au poignet correctement, accédez à la fonction ECG (il faut ouvrir l'interface de "Détection ECG" dans l'APP), vous pouvez mesurer l'ECG une fois à chaque fois, et le résultat de la mesure de l'ECG peut être sauvegardé dans l'APP en même temps. Cette fonction nécessite que la montre soit connectée à l'application pour être utilisée (veillez à la porter fermement lors de la prise de mesure).

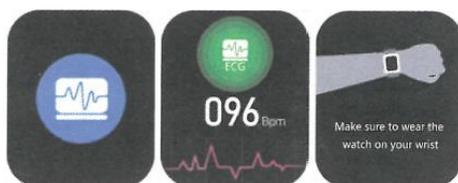

## 2.0 Mon code QR

Connectez la montre à l'APP, recherchez Mon code QR dans l'APP, sélectionnez WeChat/QQQ/Alipay et autres "Recevoir de l'argent par code QR" pour synchroniser avec la montre (Veuillez suivre les instructions de l'APP pour le fonctionnement spécifique).



## 2.1 Calculatrice


Vous pouvez accéder à cette fonction pour effectuer des calculs simples à partir de votre montre.



## 2.2 Contrôle de la musique à distance

En connectant la montre à l'APP, vous pouvez contrôler la musique sur votre téléphone et les chansons seront diffusées sur le téléphone.

En connectant la montre à l'application Bluetooth de votre téléphone portable, vous pouvez contrôler la musique sur votre téléphone et les chansons seront diffusées sur la montre.

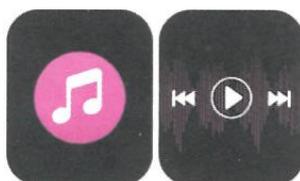

## 2.3 Le sommeil

La fonction de surveillance du sommeil fonctionne entre 18h00 le soir et 10h00 le lendemain matin. Après le réveil, les données de sommeil de la montre peuvent être synchronisées avec l'APP pour être visualisées après connexion à l'APP.



## 2.4 Chronomètre

Cliquez sur "Chronomètre" pour accéder à l'interface de chronométrage et pouvoir enregistrer le temps.



## 2.5 Temps

Après avoir connecté la montre à l'application et synchronisé les données, cliquez sur "Météo" sur la montre pour afficher les informations météorologiques du jour.



## 2.6 Trouver un téléphone portable

Une fois la montre appariée à l'application, cliquez sur "Trouver le téléphone" sur la montre pour trouver le téléphone portable, qui vibrera ou sonnera.



## 2.7 Météo

Cliquez sur "Météo" sur l'horloge pour afficher les conditions d'ultraviolets (UV) et de pression atmosphérique pour la journée.

## 2.8 Respiration

Il existe trois modes d'entraînement respiratoire : lent, modéré et rapide. Les utilisateurs peuvent effectuer un entraînement respiratoire en fonction du mode sélectionné.



## 2.9 Masseur

Appuyez sur le bouton vert pour commencer le massage et la montre entrera en état de vibration. Appuyez sur le bouton rouge pour terminer le massage.



### 2.10 Réglage de l'heure

Déconnectez-vous de l'APP et réglez la fonction de l'heure sur l'horloge séparément.

### 2.11 Assistant vocal

Après avoir connecté la montre à l'appel/audio Bluetooth de votre téléphone portable, vous pouvez activer la fonction d'assistant vocal du téléphone en double-cliquant sur la montre (par exemple, le téléphone iOS est Siri, le téléphone Android est l'assistant vocal).

### 2.12 Lampe de poche

Appuyez sur l'icône de la lampe de poche, l'écran de la montre sera entièrement éclairé pour obtenir l'effet d'une lampe de poche.

## 3.0 Assistant féminin

Pour vérifier l'état de la menstruation des femmes, vous pouvez afficher les données de la dernière période menstruelle, telles que la durée de la période menstruelle et le nombre de jours entre les périodes menstruelles dans l'application.

### 3.1 Style de menu

Vous avez le choix entre plusieurs styles de menu.



### 3.2 Réglages

1) Vous pouvez sélectionner la langue de l'horloge dans les paramètres de l'horloge, ou la langue de l'horloge peut être synchronisée avec la langue de votre téléphone portable une fois que l'horloge est reliée avec succès à l'APP.

2) Changez le fond d'écran de l'horloge, faites glisser votre doigt vers la droite pour voir le fond d'écran suivant, sélectionnez un fond d'écran et cliquez dessus pour le régler.

3) Régler le temps d'écran ; plusieurs durées de temps d'écran peuvent être sélectionnées.

4) Intensité de la vibration : réglez l'intensité de la vibration du rappel.

5) Mot de passe ; un mot de passe à 4 chiffres peut être défini (si vous oubliez le mot de passe, entrez 8762 pour décrypter le mot de passe précédent).

6) Réinitialisation d'usine ; appuyez sur "✓" pour activer la réinitialisation d'usine ou appuyez sur "X" pour l'annuler.

## II. Relier l'APP

### 1. Télécharger l'APP

1.1 Scannez le code QR pour télécharger l'application.



1.2 Pour les utilisateurs d'Android : recherchez "WearPro" sur Google Play ou tout autre magasin Android pour le télécharger, faites attention à la boîte pop-up sur votre téléphone et appuyez sur "Accepter" pour accorder les permissions à l'APP pendant l'installation ;

1.3 Pour les utilisateurs d'iOS : recherchez "WearPro" dans l'APP Store pour le télécharger, faites attention à la boîte pop-up sur votre téléphone et appuyez sur "OK" pour accorder les permissions à l'APP pendant l'installation ;

Une fois WearPro installé, l'icône de l'application s'affiche comme suit:



2. Faites défiler le fond d'écran de la montre, trouvez l'icône "A propos" et cliquez dessus, et souvenez-vous du nom Bluetooth de la montre, puis ouvrez l'application WearPro, cliquez sur "Appareil" dans la barre inférieure et cliquez sur "Chercher à coupler l'appareil" pour lancer la recherche. Si la connexion est réussie, l'icône Bluetooth de la montre s'allume en vert (au centre de l'icône, le nom de l'appareil s'affiche);



### 2.2 Scanner le code QR pour la connexion/l'appairage

Faites défiler l'écran de la montre vers le bas, trouvez l'icône "About" et cliquez dessus, vous pouvez voir un code QR pour la connexion, puis ouvrez l'APP WearPro, cliquez sur "Device" dans la barre inférieure, sélectionnez "Scan to pair device", la boîte d'appariement apparaîtra après

avoir scanné le code QR. Cliquez sur "Pair" pour appairer l'APP à la montre. N'oubliez pas d'accepter les autorisations de notification de l'application sur la montre.



### 3. Précautions de connexion

- 1) Si vous ne pouvez pas vous connecter au Bluetooth, vérifiez si vous pouvez trouver le nom Bluetooth de la montre dans les paramètres du téléphone portable ;
- 2) Vérifiez si la permission de localisation de votre téléphone portable (GPS) est activée ;
- 3) Si la montre a été appariée à d'autres téléphones portables ;
- 4) Désactivez le Bluetooth du téléphone et réactivez-le ;
- 5) Redémarrez le téléphone ;
- 6) Allez dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone portable, recherchez le nom Bluetooth de la montre, déconnectez la montre en oubliant l'appareil, puis allez dans l'APP pour l'appairer à nouveau.
- 7) Un trop grand nombre d'appareils connectés au téléphone portable peut empêcher la montre de se connecter à Bluetooth. Le nombre d'appareils pouvant être connectés à un téléphone portable est limité. Ne laissez pas plus de 3 appareils fréquemment utilisés connectés au Bluetooth d'un téléphone portable.

### 3. Connectez-vous à la fonction audio/appel Bluetooth de la montre :

Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre téléphone portable, glissez vers la droite lorsque la montre est dans l'interface de composition, cliquez sur l'icône "BT Call", puis cliquez sur "Open" pour voir le nom de l'audio/appel Bluetooth. Recherchez le nom Bluetooth dans la liste Bluetooth du téléphone et associez-le. Une fois l'appel audio Bluetooth connecté, l'icône Bluetooth de la montre s'affiche comme suit (la périphérie extérieure) s'allume en bleu;

Conseil : sur la base de cette connexion, assurez-vous d'activer les autorisations de synchronisation des notifications de l'APP dans les paramètres de WearPro, afin de synchroniser l'affichage des messages du téléphone portable sur la montre ; pour exécuter toutes les fonctions de connexion (comme passer un appel téléphonique via la montre), assurez-vous que la montre est connectée à la fois à l'APP et à l'audio Bluetooth du téléphone.

### 4. Désassocier la connexion Bluetooth à l'APP

#### 4.1 Désassocier la connexion Bluetooth de l'APP (système Android)

Dans la colonne "Device" de WearPro, faites défiler vers le bas jusqu'à "Unlink" et cliquez pour dissocier l'application ;

#### 4.2 Découpler le Bluetooth de l'APP (système iOS)

Dans la colonne "Device" de WearPro, faites défiler vers le bas jusqu'à "Unpair" et cliquez pour désappairer l'application, puis allez dans les paramètres Bluetooth du téléphone, sélectionnez le nom Bluetooth de la smartwatch et cliquez sur "Forget this device" (Oublier cet appareil).

#### **5. Désassembler la connexion audio Bluetooth**

Pour désassocier la connexion audio Bluetooth, recherchez le nom Bluetooth audio dans les paramètres Bluetooth du téléphone portable et cliquez sur "Ignorer cet appareil" pour désassocier toutes les connexions Bluetooth à la montre.

#### **6. La montre a été reliée avec succès à l'application.**

Cliquez pour trouver la montre dans l'APP, et la montre vibrera une fois lorsque l'écran sera allumé.

#### **7. Prendre une photo**

Appuyez sur "Prendre une photo" dans la colonne "Appareil" de l'application pour activer la fonction de contrôle à distance de l'appareil photo de la montre. Appuyez sur l'icône de l'appareil photo sur la montre pour commander le téléphone afin de prendre une photo, les photos que vous prenez seront enregistrées dans l'album du téléphone portable.

#### **8. Synchronisation des données**

Une fois la montre connectée à l'APP, les données de la montre peuvent être synchronisées avec l'application.

#### **9. Incliner la main pour activer l'affichage**

Portez la montre correctement au poignet (main gauche/droite). Lorsque vous activez la fonction "Incliner pour réveiller" dans l'APP, la montre s'allume automatiquement lorsque vous inclinez la main pour la regarder.

#### **10. Mode "Ne pas déranger"**

Dans l'APP, appuyez sur "Appareil", "Plus", "Mode ne pas déranger", réglez l'heure de début et de fin, par exemple de 12:00 à 14:00, et vous ne recevrez pas d'appels téléphoniques ou de notifications d'applications sur la montre pendant cette période.

#### **11. Réveil quotidien**

Dans l'APP, appuyez sur "Appareil">"Plus">"Réglage de l'alarme">"+", réglez l'heure de l'alarme et les jours de la semaine où elle se répétera.

#### **12. Rappel sédentaire**

Définissez la période, la fréquence des rappels et le mode de répétition pour décider de la manière dont vous souhaitez recevoir les rappels relatifs à la sédentarité.

#### **13. Rappel de boire de l'eau**

Définissez la période, la fréquence du rappel et le mode de répétition pour décider de la manière dont vous souhaitez recevoir les rappels de consommation d'eau.

#### **14. Modifier le fond d'écran de l'horloge**

14.1 Modifier le fond d'écran de l'horloge

Liez la montre et l'application, ouvrez l'application, appuyez sur Appareil > Changer le fond d'écran de la montre, la montre redémarrera et liera l'application automatiquement après la synchronisation du fond d'écran de la montre.

#### 14.2 Personnaliser le fond d'écran de l'horloge

Liez la montre et l'application, ouvrez l'application, appuyez sur Appareil > Changer le fond d'écran de l'horloge, les premiers fonds d'écran de l'horloge marqués d'un "fond d'écran personnalisé" sont personnalisables. La montre redémarre et relie l'APP automatiquement après avoir synchronisé le nouveau fond d'écran de la montre.

#### 15. Version du micrologiciel

La version de la montre est indiquée dans "Firmware update" dans la colonne "Device", les utilisateurs peuvent décider de mettre à jour la version du firmware.

#### 16. Code QR pour le paiement Alipay

La montre est dotée de la fonction Alipay, qui nécessite que le téléphone scanne le code pour vérifier le lien. Veuillez suivre les étapes ci-dessous : Cliquez sur l'icône Alipay dans l'interface principale (écran déroulant) de la montre et complétez la liaison avec votre compte Alipay personnel.

#### Conseils d'utilisation et d'entretien

- 1) Gardez l'appareil propre ;
2. gardez l'appareil au sec
3. Portez le bracelet correctement, ne portez pas l'appareil trop serré ; 4 ;
4. Évitez toute exposition prolongée à des températures extrêmes, trop chaudes ou trop froides, car cela pourrait endommager l'appareil de manière permanente.

#### Questions fréquemment posées et réponses

##### **Pourquoi ne puis-je pas porter ma montre dans un bain chaud ?**

La température de l'eau du bain est généralement relativement élevée, ce qui produit beaucoup de vapeur d'eau. Le rayon moléculaire de la vapeur d'eau est faible et il est donc facile pour elle de pénétrer par le trou du boîtier de la montre. Lorsque la température se refroidit, la vapeur redevient liquide, ce qui peut provoquer un court-circuit dans la montre.

##### **La montre ne peut pas être mise en marche et rechargée**

Si la montre ne s'allume pas lorsque vous la recevez, il se peut qu'un mouvement pendant le transport ait provoqué l'activation de la protection de la plaque de la pile. Chargez-la pour l'activer. Si la pile de la montre est trop faible ou si elle ne peut pas s'allumer parce qu'elle n'a pas été utilisée depuis longtemps, chargez-la pendant plus d'une demi-heure pour l'activer.

#### Exceptions à la garantie :

Aucune garantie n'est accordée pour les défauts causés par des raisons personnelles de l'utilisateur, comme suit :

- 1). Défaillances causées par un démontage ou une modification non autorisés de la montre.
- 2). Défaillances causées par des chutes accidentelles pendant l'utilisation.
- 3). Tous les dommages causés par la faute de l'homme ou d'un tiers, ou par une mauvaise utilisation (tels que : eau dans l'appareil, fissures dues à une force extérieure, rayures sur le boîtier, dommages, etc.)
- 4). L'usure normale du bracelet ou de la batterie n'est pas couverte par la garantie.