

Manuel de démarrage rapide

CONQUEST F2



www.conquest.net

Description



1. Bouton FN personnalisé
2. Bouton PTT talkie-walkie
3. Lecteur d'empreintes digitales
4. Bouton de menu

5. Bouton de numérotation (une brève pression permet de passer du mode mains libres au mode téléphone)
6. Lampe de poche
7. Appareil photo frontal
8. Bouton arrière
9. Bouton de raccrochage d'appel / bouton de verrouillage de l'écran
10. Bouton de menu
11. Port de type C
12. Volume +
13. Volume -
14. Bouton d'alimentation
15. Bouton FN personnalisé
16. Caméra arrière
17. Zone NFC
18. Couvercle amovible (batterie/SIM/TF)

Consignes de sécurité

VEUILLEZ LIRE CES INFORMATIONS AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL MOBILE.

1. Sécurité générale

- Veuillez utiliser un protecteur d'écran qui ne bloque pas le capteur de lumière afin d'éviter qu'il n'affecte l'utilisation normale de l'appareil.
- Utilisez des accessoires officiels originaux pour éviter d'endommager le téléphone.
- Ne conservez pas les cartes à bande magnétique avec le téléphone mobile pendant une longue période, sinon la bande magnétique risque d'être endommagée et de se dérégler.
- N'exposez pas le téléphone à la lumière du soleil afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe.
- Ne le connectez pas à d'autres équipements non autorisés.
- Ne démontez pas le téléphone.
- Ne soumettez pas le téléphone mobile à des températures élevées et ne le jetez pas au feu afin d'éviter toute explosion.

2. Sécurité routière

- N'utilisez pas votre téléphone et respectez le code de la route lorsque vous conduisez.
- Ne placez pas le téléphone portable au-dessus de l'airbag de la voiture ou à l'intérieur de la zone de déclenchement de l'airbag.


- Respectez les règles applicables aux compagnies aériennes. N'utilisez pas le téléphone dans les zones ou pendant les périodes où cela est interdit. Veuillez éteindre le téléphone si nécessaire.

3. Sécurité médicale

- Les ondes radio des téléphones portables peuvent affecter certains appareils médicaux, tels que les stimulateurs cardiaques, les implants cochléaires, les appareils auditifs, etc. Le téléphone portable et ces appareils médicaux doivent être éloignés d'au moins 20 cm. N'hésitez pas à vérifier les restrictions d'utilisation des téléphones portables auprès du fabricant en cas d'exception.

CONSEILS D'UTILISATION 1

Installation rapide de la carte SIM/carte SD

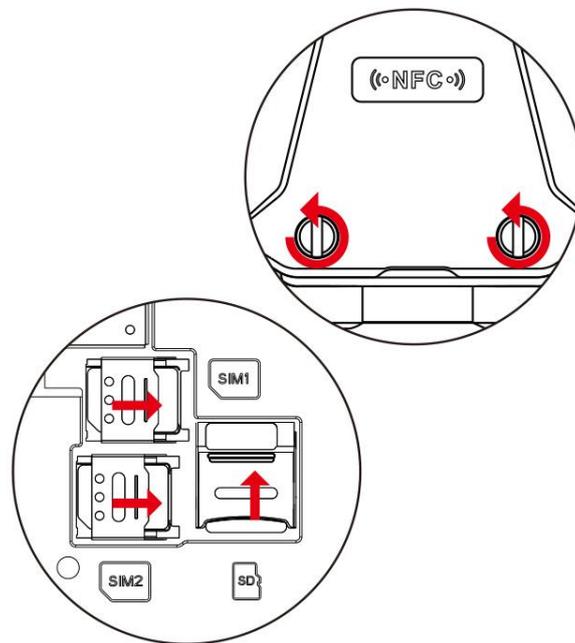


Veillez procéder comme suit lorsque l'appareil est éteint :


1. Tourner la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir le couvercle arrière.
2. Faites glisser les couvercles SIM1 et SIM2 vers la droite pour ouvrir le couvercle SIM. Après avoir déverrouillé le couvercle SIM, placez la carte SIM à l'emplacement prévu, puis fermez le couvercle SIM et tournez-le vers la gauche pour le verrouiller et terminer l'installation de la carte SIM.
3. L'emplacement sur la droite est l'emplacement de la carte TF, la carte TF peut supporter un maximum de 2TB. Ouvrez d'abord le couvercle de la carte TF, puis placez la carte TF à l'emplacement prévu, et enfin couvrez le couvercle de la carte TF pour le verrouiller et terminer l'installation de la carte TF.

CONSEILS D'UTILISATION 2

Préparation avant d'entrer dans l'eau

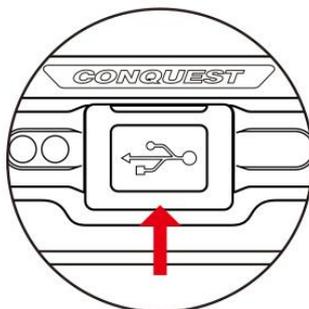

Le port USB doit être fermé hermétiquement

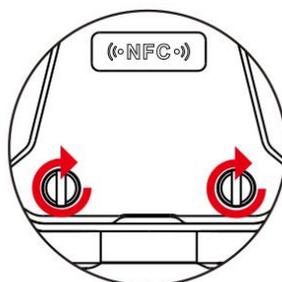

Vérifiez que la bague d'étanchéité intérieure est en bon état, puis installez le couvercle de la batterie et serrez les deux vis dans le sens des aiguilles d'une montre.

ATTENTION

1. Avant d'entrer dans l'eau, tous les orifices et raccords doivent être vérifiés conformément aux opérations ci-dessus.
2. Les performances d'étanchéité du téléphone seront affectées en cas de chute très violente.
3. Sortez l'appareil de l'eau, assurez-vous que le haut-parleur et le récepteur sont complètement secs avant de les utiliser, sinon les performances de l'équipement en seront affectées.

PRINCIPES DE BASE DU DÉPANNAGE

Problèmes et solutions

Comportement anormal du microphone/haut-parleur/récepteur après une chute dans l'eau

Secouez le téléphone pour vous assurer que l'eau n'est pas sur la membrane. Utilisez un sèche-cheveux pour sécher rapidement l'excès d'eau et rétablir le volume normal.

L'application se bloque/se fige/ne peut pas se recharger/redémarre fréquemment

Un redémarrage rapide permet souvent de résoudre des problèmes mineurs avec le téléphone. Sur le côté droit du téléphone, vous trouverez un bouton d'alimentation. Redémarrez le téléphone à l'aide de ce bouton.

Le chargeur magnétique/le chargeur de base ne fonctionne pas

Vérifiez que le chargeur et la position des contacts ne présentent pas de signes de saleté ou d'oxydation et nettoyez-les rapidement à l'aide d'un coton-tige et d'alcool.

Consommation électrique anormale

Tout d'abord, vous devriez essayer de réduire la luminosité de l'écran et de désactiver le GPS, le WiFi et le Bluetooth si vous ne les utilisez pas. En outre, vous devriez vérifier l'utilisation de la batterie dans les paramètres de votre téléphone et voir quelles sont les applications qui consomment le plus de batterie. Vous pouvez fermer ou désactiver celles qui consomment le plus de batterie si vous n'en avez pas besoin régulièrement.

Impossible d'enregistrer la carte SIM

Si, après avoir installé la carte SIM, le téléphone ne reconnaît pas le réseau, essayez d'activer et de désactiver le mode avion ou de redémarrer le téléphone. Si le problème persiste, nettoyez la puce avec de l'alcool et un coton-tige.

La carte microSD ne fonctionne pas

Votre carte microSD présente probablement des erreurs et votre téléphone ne la reconnaît pas. Essayez de connecter un lecteur de cartes à votre PC et formatez la carte microSD au moins deux fois. Redémarrez votre téléphone portable et insérez à nouveau la carte SD.

Le réseau mobile n'enregistre pas l'accès à l'internet

Allez dans Réglages-Réseau et Internet-Réseau mobile-Données mobiles et activez-le. Ou faites glisser l'écran vers le menu contextuel, cliquez sur l'icône de signal dans le coin supérieur droit du réseau de données mobiles et activez-le.

Réinitialiser les paramètres d'usine

Veillez noter que la réinitialisation d'usine effacera toutes les données du téléphone ; veillez donc à sauvegarder vos données avant de procéder à la réinitialisation d'usine. Une fois la sauvegarde effectuée, ouvrez Paramètres - Système - Avancé - Options de réinitialisation - Effacer toutes les données (réinitialisation d'usine).