

Manuel de démarrage rapide

CONQUEST S23



www.conquest.net

Description



1. Emplacement pour la carte SIM
2. Bouton PTT
3. Touche Fn
4. Récepteur
5. Caméra frontale
6. Interface antenne talkie-walkie

7. Télécommande IR
8. Microphone Walkie-Talkie
9. Port Type-C
10. Microphone principal
11. Vol +
12. Vol -
13. Bouton d'alimentation
14. Interface à 6 broches (en option)
15. Torche
16. Caméra principale
17. Caméra de vision nocturne
18. Capteur d'image thermique (en option)
19. Lumière infrarouge de vision nocturne
20. NFC
21. Caméra macro (en option)
22. Reconnaissance des empreintes digitales
23. Plaque de marquage
24. Socle de chargement/contacts magnétiques
25. Double haut-parleur

Double SIM en veille

Double + veille, cela signifie que le téléphone prend en charge la double carte SIM, mais en mode veille. En d'autres termes, lorsqu'aucune des deux cartes SIM n'est utilisée, les deux cartes SIM sont actives, mais lorsqu'une carte SIM particulière est utilisée, l'autre carte SIM devient inactive.

1. Les cartes SIM doubles ne peuvent pas utiliser les services vocaux et les services de données en même temps.
2. En mode double veille, si une personne utilise la carte SIM 1 et qu'une autre personne appelle sur la carte SIM 2, vous entendrez le message "Injoignable, réessayez plus tard".
3. Lorsque l'une des cartes SIM utilise les services de données, il est impossible d'accéder aux services de données de l'autre carte SIM.

Consignes de sécurité

VEUILLEZ LIRE CES INFORMATIONS AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL MOBILE.

1. Sécurité générale

- Veuillez utiliser un protecteur d'écran qui ne bloque pas le capteur de lumière afin d'éviter qu'il n'affecte l'utilisation normale de l'appareil.
- Utilisez des accessoires officiels originaux pour éviter d'endommager le téléphone.
- Ne conservez pas les cartes à bande magnétique avec le téléphone mobile pendant une longue période, sinon la bande magnétique risque d'être endommagée et de se dérégler.
- N'exposez pas le téléphone à la lumière du soleil afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe.
- Ne le connectez pas à d'autres équipements non autorisés.
- Ne démontez pas le téléphone.
- Ne soumettez pas le téléphone mobile à des températures élevées et ne le jetez pas au feu afin d'éviter toute explosion.

2. Sécurité routière

- N'utilisez pas votre téléphone et respectez le code de la route lorsque vous conduisez.
- Ne placez pas le téléphone portable au-dessus de l'airbag de la voiture ou à l'intérieur de la zone de déclenchement de l'airbag.
- Respectez les règles applicables aux compagnies aériennes. N'utilisez pas le téléphone dans les zones ou pendant les périodes où cela est interdit. Veuillez éteindre le téléphone si nécessaire.


3. Sécurité médicale

- Les ondes radio des téléphones portables peuvent affecter certains appareils médicaux, tels que les stimulateurs cardiaques, les implants cochléaires, les appareils auditifs, etc. Le téléphone portable et ces appareils médicaux doivent être éloignés d'au moins 20 cm. N'hésitez pas à vérifier les restrictions d'utilisation des téléphones portables auprès du fabricant en cas d'exception.

CONSEILS D'UTILISATION 1

Installation rapide de la carte SIM/carte SD

Pousser le bac à cartes vers l'extérieur à l'aide du loquet

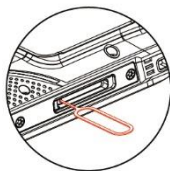


Accrocher le bac à cartes après l'avoir retiré




Emplacement de la carte 1

Placez la carte SIM à l'endroit prévu, insérez le logement de la carte dans le téléphone et appuyez fermement sur le bouchon étanche.

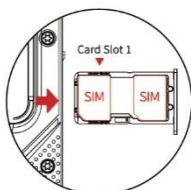

Emplacement de la carte 2


Placez la carte SIM/SD à l'endroit prévu, insérez le logement de la carte dans le téléphone et appuyez fermement sur le bouchon étanche.

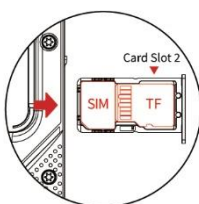


CONSEILS D'UTILISATION 2

Préparation avant d'entrer dans l'eau

Le couvercle de la carte SIM doit être bien fermé

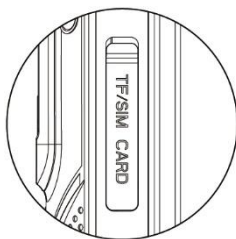

Gardez l'enceinte complètement sèche

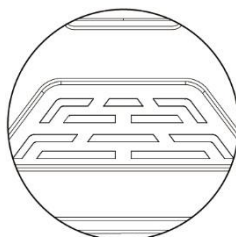

ATTENTION

1. Avant d'entrer dans l'eau, tous les orifices et raccordements doivent être vérifiés conformément aux opérations ci-dessus.
2. Les performances d'étanchéité du téléphone seront affectées en cas de chute très violente.
3. Sortez l'appareil de l'eau, assurez-vous que le haut-parleur et le récepteur sont complètement secs avant de les utiliser, sinon les performances de l'équipement en seront affectées.

PRINCIPES DE BASE DU DÉPANNAGE

Problèmes et solutions

Comportement anormal du microphone/haut-parleur/récepteur après une chute dans l'eau

Secouez le téléphone pour vous assurer que l'eau n'est pas sur la membrane. Utilisez un sèche-cheveux pour sécher rapidement l'excès d'eau et rétablir le volume normal.

L'application se bloque/se fige/ne peut pas se recharger/redémarre fréquemment

Un redémarrage rapide permet souvent de résoudre des problèmes mineurs avec le téléphone. Sur le côté droit du téléphone, vous trouverez un bouton d'alimentation. Redémarrez le téléphone à l'aide de ce bouton.

Le chargeur magnétique/le chargeur de base ne fonctionne pas

Vérifiez que le chargeur et la position des contacts ne présentent pas de signes de saleté ou d'oxydation et nettoyez-les rapidement à l'aide d'un coton-tige et d'alcool.

Consommation électrique anormale

Tout d'abord, vous devriez essayer de réduire la luminosité de l'écran et de désactiver le GPS, le WiFi et le Bluetooth si vous ne les utilisez pas. En outre, vous devriez vérifier l'utilisation de la batterie dans les paramètres de votre téléphone et voir quelles sont les applications qui consomment le plus de batterie. Vous pouvez fermer ou désactiver celles qui consomment le plus de batterie si vous n'en avez pas besoin régulièrement.

Impossible d'enregistrer la carte SIM

Si, après avoir installé la carte SIM, le téléphone ne reconnaît pas le réseau, essayez d'activer et de désactiver le mode avion ou de redémarrer le téléphone. Si le problème persiste, nettoyez la puce avec de l'alcool et un coton-tige.

La carte microSD ne fonctionne pas

Votre carte microSD présente probablement des erreurs et votre téléphone ne la reconnaît pas. Essayez de connecter un lecteur de cartes à votre PC et formatez la carte microSD au moins deux fois. Redémarrez votre téléphone portable et insérez à nouveau la carte SD.

Le réseau mobile n'enregistre pas l'accès à l'internet

Allez dans Réglages-Réseau et Internet-Réseau mobile-Données mobiles et activez-le. Ou faites glisser l'écran vers le menu contextuel, cliquez sur l'icône de signal dans le coin supérieur droit du réseau de données mobiles et activez-le.

Réinitialiser les paramètres d'usine

Veuillez noter que la réinitialisation d'usine effacera toutes les données du téléphone ; veuillez donc à sauvegarder vos données avant de procéder à la réinitialisation d'usine. Une fois la sauvegarde effectuée, ouvrez Paramètres - Système - Avancé - Options de réinitialisation - Effacer toutes les données (réinitialisation d'usine).