


Fichier électronique - A14

Manuel d'instruction

Pour garantir une utilisation correcte de ce produit, veuillez lire attentivement toutes les précautions de sécurité avant de l'utiliser.

Ces précautions peuvent vous aider à utiliser ce produit correctement et en toute sécurité afin d'éviter toute blessure pour vous et votre famille et toute perte matérielle.

En cas de danger ou d'anomalie, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.

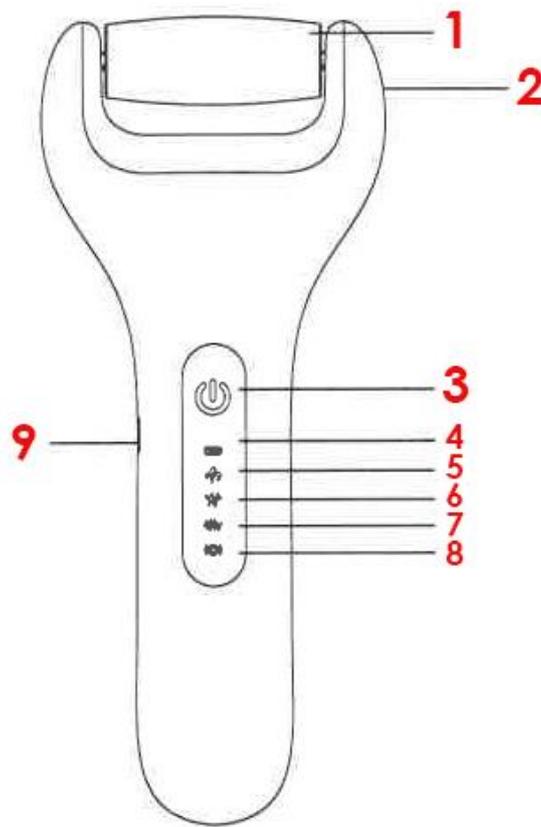

1. Tête de broyage à quartz
2. Bouton de déverrouillage de la tête de broyage
3. Bouton de commutation/bouton de réglage de l'engrenage
4. Indicateur de batterie
5. Mode de nettoyage en douceur
6. Mode de nettoyage moyen
7. Mode de nettoyage en profondeur
8. Mode de nettoyage par impulsions
9. Port de charge

Précautions:


N'appuyez pas fortement sur la tête de meulage pendant une période prolongée afin d'éviter d'endommager le moteur par surchauffe.

1. Ne surchargez pas l'appareil, veuillez débrancher l'alimentation électrique après le chargement.
2. L'appareil doit être chargé dans un environnement sec. Ne branchez pas le câble de chargement avec les mains mouillées. Veuillez éteindre l'appareil avant qu'il ne soit complètement chargé.
3. Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit et ne les laissez pas le mettre dans leur bouche, car cela pourrait provoquer un accident.
4. Ne plongez pas la machine dans l'eau et ne l'utilisez pas pour rincer le robinet.
5. Si vous ressentez une douleur ou une anomalie au niveau de la peau ou du corps, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser.
6. Veuillez cesser immédiatement d'utiliser l'appareil en cas de surchauffe anormale afin d'éviter tout accident.
7. Après utilisation, veuillez à éteindre l'interrupteur d'alimentation et rangez l'appareil dans un endroit sec et aéré.
8. Pour une utilisation normale et hygiénique, retirez la tête de broyage après chaque utilisation et nettoyez-la.
9. Afin de conserver la tête de broyage en quartz amovible et lavable, veuillez ne pas laver le corps du produit, sinon cela pourrait provoquer un court-circuit ;
10. Ne démontez pas et ne réparez pas ce produit vous-même. Pour toute question relative à la réparation, veuillez contacter le magasin où vous avez acheté ce produit, sinon cela pourrait provoquer un accident causé par un fonctionnement anormal :
11. Lorsque vous ne l'utilisez pas pendant plus de sept jours, déconnectez le câble de chargement du boîtier et assurez-vous que l'alimentation est coupée ;
12. Ne l'utilisez pas jusqu'à ce que la batterie soit complètement déchargée, il est recommandé de la recharger à tout moment avant de l'utiliser ;
13. Avant de jeter l'appareil, retirez la batterie. L'appareil doit être éteint lorsque la batterie est retirée ;
14. Les piles doivent être jetées de manière sécurisée. Jetez-les dans la poubelle rouge non réutilisable ou apportez-les à un point de collecte. Ne jetez pas les déchets dans les poubelles ordinaires afin d'éviter la pollution de l'environnement.

Mode d'emploi:

1. Installez correctement la tête de ponçage sur le corps de la machine ;
2. Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour allumer la machine. Elle démarre par défaut en mode nettoyage doux (première vitesse) lorsqu'elle est allumée. Appuyez brièvement sur le bouton de l'interrupteur pour régler la vitesse (il est recommandé de commencer par le mode doux, puis de passer à des vitesses plus élevées).
3. Plongez vos pieds dans de l'eau tiède pendant plus de 8 minutes afin de ramollir les cuticules, puis séchez-les.
4. Faites glisser doucement la tête de ponçage d'avant en arrière sur le pied, en restant sur la peau morte dure pendant 2 à 3 secondes, la peau morte dure se détachera automatiquement ;
5. Après utilisation, appuyez sur le bouton de l'interrupteur et maintenez-le enfoncé pour couper l'alimentation, démontez et nettoyez la tête de ponçage.
6. Une fois la peau morte éliminée, lavez vos pieds à l'eau claire et appliquez une quantité appropriée de crème hydratante.

Méthode d'installation/retrait de la tête de broyage en quartz:

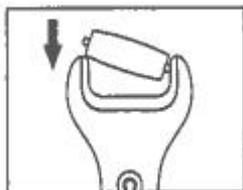

Installation:

- Inclinez la tête de polissage en quartz, alignez la tête de la boucle avec l'œillet du fuselage.
- Tirez doucement de l'autre côté vers l'extérieur et enclenchez les boucles des deux côtés de la tête de polissage dans l'œillet du fuselage.
- L'installation est terminée si vous confirmez en effectuant fermement quelques mouvements sur la tête et que celle-ci ne se détache pas.



Démontage:

- Maintenez enfoncé le bouton de déverrouillage de la tête de broyage et poussez un côté de la tête vers le haut pour la retirer (ne forcez pas pour retirer directement la tête de broyage).

Nettoyage et entretien

1. Assurez-vous d'abord que l'alimentation est coupée. Après avoir coupé l'alimentation, nettoyez le boîtier avec un chiffon semi-sec qui ne goutte pas d'eau.
2. Ne lavez pas le boîtier à l'eau, cela pourrait endommager l'instrument. Nettoyez-le avec un chiffon sec ou un chiffon doux imbibé d'un peu d'eau savonneuse.
3. Retirez correctement la tête, nettoyez-la à l'eau et secouez-la pour la sécher avant de la réinstaller sur le corps de l'appareil.
4. N'utilisez pas de solutions corrosives pour nettoyer le corps de l'appareil ; n'utilisez pas d'alcool, d'essence, de dissolvant, etc. pour le nettoyer, car cela pourrait provoquer des fissures ou une décoloration du produit et des accessoires.

Paramètres du produit

Nom du produit : Moulin à pied électrique

Modèle : A14

Tension de fonctionnement : DC3,7 V

Tension de charge : DC5 V

Puissance nominale : 4 W

Poids net : 100 g

Dimensions du produit : 183 x 78 x 53 mm

Norme de référence : GB4706.1-2005, GB4706.15-2008