


Air Fryer

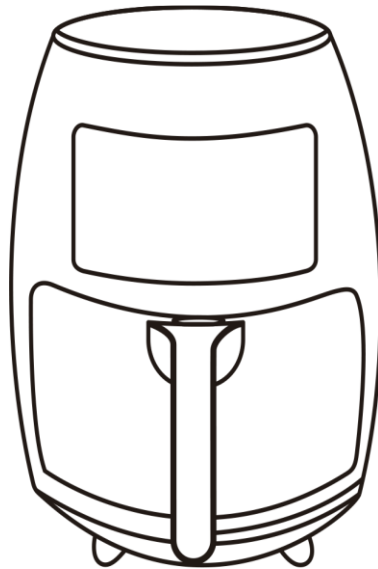

ATTENTION:

- Ne pas immerger le produit dans l'eau ou le rincer sous le robinet, car il contient des composants électroniques et des éléments chauffants dans le boîtier.
- Ne laissez pas de liquide pénétrer dans l'appareil afin d'éviter les chocs électriques et les courts-circuits.
- Placez tous les matériaux dans le panier de friture en dessous de la ligne indicatrice la plus haute afin d'éviter qu'ils n'entrent en contact avec les éléments chauffants. Les matériaux brûlés dégagent des odeurs et de la fumée.
- N'obstruez pas l'entrée et la sortie d'air lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- Ne versez pas d'huile dans le panier de friture de l'appareil, car cela pourrait constituer un risque d'incendie.
- Ne touchez pas l'intérieur de l'appareil lorsqu'il fonctionne. ATTENTION
- Assurez-vous que la tension de l'appareil correspond à la tension secteur locale.
- N'utilisez pas l'appareil si la fiche, le cordon d'alimentation principal ou d'autres parties de l'appareil sont endommagés.
- Si le cordon d'alimentation principal ou la fiche du produit sont endommagés, ils doivent être remplacés par le fabricant ou un professionnel du service après-vente du fabricant afin d'éviter tout risque.
- Gardez le produit et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
- La sortie d'air de l'appareil devient chaude en cours d'utilisation.
- Tenez l'alimentation électrique à l'écart des sources de chaleur.
- Ne pas avoir les mains mouillées lorsque l'appareil est en marche ou lorsqu'on utilise le panneau de commande.
- Le produit doit être branché sur une prise de courant avec mise à la terre. Veillez toujours à ce que la fiche soit correctement insérée.
- Ne pas connecter le produit à une minuterie externe.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de matériaux inflammables tels que des nappes ou des rideaux.
- Ne fixez pas le produit au mur ou à d'autres appareils électriques ; gardez une distance d'au moins 10 cm.
- Ne pas placer d'objets sur le produit.
- N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles décrites dans ce manuel.
- Une personne doit surveiller le produit lorsqu'il est utilisé.

- De l'air chaud et de la vapeur sortent de la sortie d'air ; gardez donc vos mains et votre visage à une distance sûre. Faites attention à la vapeur et à l'air chauds, en particulier lorsque vous retirez le panier à friture.
- Si vous remarquez que de la fumée noire s'échappe de l'appareil, débranchez-le immédiatement.
- Ne déplacez pas l'appareil ou le panier à friture avant que la fumée ne se soit dissipée.

AVIS:

1. Le produit doit être utilisé conformément au manuel. S'il n'est pas utilisé conformément aux instructions, il peut devenir invalide ou dangereux. Conservez le manuel pour référence ultérieure.
2. Ce produit est conçu pour un usage domestique et peut ne pas convenir à une utilisation dans des cuisines commerciales, des fermes, des motels ou d'autres environnements non résidentiels.
3. Veillez à placer le produit sur une surface stable et résistante à la chaleur.

AVANT UTILISATION:

1. retirez tous les matériaux d'emballage, les autocollants ou les étiquettes.
2. nettoyez le panier à friture et la grille à vapeur avec de l'eau chaude, un détergent liquide et une éponge.
3. essuyez l'intérieur et l'extérieur du produit avec un chiffon propre.

PENDANT L'UTILISATION:

1. ne mettez pas d'huile ou de liquide dans le panier à friture.
2. faites attention lorsque vous retirez le panier à friture de la friteuse.
3. placez la grille à vapeur dans le panier à friture, ajoutez les aliments sur la grille à vapeur, puis faites glisser le panier à friture dans la friteuse.
- 4) Certains ingrédients devant être retournés pendant le processus de cuisson, utilisez la poignée pour sortir le panier à friture du produit, secouez ou retournez les ingrédients, puis remettez le panier à friture dans la friteuse.
5. pour éviter les brûlures, ne touchez pas le corps de la friteuse ou le panier pendant le processus d'agitation.
- 6 Pour des instructions d'utilisation spécifiques, reportez-vous au « Guide d'utilisation ».

GUIDE D'UTILISATION:

I. Fonctionnement de la fonction intelligente :

1. appuyez sur le bouton Start/Stop.
2. appuyez sur le bouton de fonction (sélectionnez la fonction souhaitée et elle sera activée automatiquement au bout de 3 secondes).

II. fonctionnement manuel

1. appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.

Appuyez sur le bouton de fonction (sélectionnez « Manuel »). 3.

3. Réglez le bouton de température (position réservée) et le bouton de temps (position réservée), et il sera activé automatiquement 3 secondes après le réglage correct.

Fonctionnement de la fonction d'isolation

- 1 Appuyez sur le bouton Start/Stop.
2. appuyez sur le bouton de fonction (sélectionnez « Isolation » et elle sera activée automatiquement après 3 secondes).

IV Fonction minuterie

1. appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.

2. appuyez sur le bouton de minuterie (nomination) (réglez l'heure souhaitée).

3. appuyez sur la touche de fonction (sélectionnez la fonction souhaitée et elle sera activée automatiquement après 3 secondes).

Note : Vous pouvez maintenir la touche enfoncée pour augmenter ou diminuer rapidement l'heure :

Vous pouvez maintenir la touche enfoncée pour augmenter ou diminuer rapidement la durée et la température. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur la touche Start/Stop pendant 3 secondes. Le voyant de la touche Start/Stop clignote après l'arrêt.

NETTOYAGE:

1. nettoyer le produit après qu'il ait refroidi pendant environ 30 minutes.

2. nettoyez l'appareil après chaque utilisation. Veuillez retirer la grille à vapeur pendant le nettoyage.

Ne nettoyez pas le produit, le panier à friture intérieur ou la grille vapeur avec des ustensiles de cuisine métalliques ou des produits de nettoyage abrasifs, car ils risquent d'endommager le revêtement antiadhésif.

STOCKAGE:

1. Débranchez l'appareil et assurez-vous qu'il a complètement refroidi.

2. assurez-vous que toutes les pièces sont propres et sèches.

Consultation	Raison possible	Solution proposée
Le produit ne fonctionne pas	Le produit n'est pas Branché	Brancher la fiche dans la prise de courant
Les ingrédients de la friteuse ne sont pas fabriqués	Les ingrédients contenus dans le panier de friture sont trop grands.	Mettez de petits morceaux d'ingrédients dans la friteuse car les petits morceaux sont faciles à cuire. Les petits morceaux d'ingrédients sont faciles à cuire. sont faciles à cuire.
	La température réglée est trop basse.	Augmenter la température
	Le temps de cuisson est trop court.	Augmenter le temps de cuisson
Ingrédients de friture incomplets	Certains types d'ingrédients doivent être utilisés pendant le processus de cuisson. processus de cuisson.	La partie supérieure ou transversale doit être tournée pendant le processus de cuisson.
Le panier ne peut pas être poussé doucement dans l'appareil.	Il y a trop de matériel dans le panier.	Le matériau du panier à friture ne doit pas dépasser la valeur maximale de
De la fumée blanche s'échappe de la friteuse.	Il produit des produits gras.	Une grande quantité d'huile s'écoule dans la friteuse lors de la préparation d'aliments gras. L'huile s'écoule dans la friteuse à air lorsqu'on prépare des aliments gras. L'huile fumera blanc et la friteuse deviendra chaude, mais cela n'affectera pas le résultat final. La friteuse s'échauffe, mais cela n'affecte pas le résultat final.
De la fumée s'échappe de la friteuse.	La graisse utilisée la dernière fois reste dans la friteuse. reste dans la friteuse.	Veillez à nettoyer le produit après chaque utilisation.

Si vous avez des questions, des demandes ou si vous avez besoin d'un service technique, veuillez nous contacter à l'adresse suivante:

service@emprendimientosurbanos.es

1- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou instruites. Les enfants surveillés ne doivent pas jouer avec l'appareil.

2- Le symbole TUT signifie surface chaude, ne pas toucher. Les instructions indiquent que les appareils ne sont pas destinés à être utilisés au moyen d'une minuterie externe ou d'une télécommande séparée.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires, telles que :

- les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail.
- les fermes
- par les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements de type résidentiel
- chambres d'hôtes.